

PHILIPS

Řada 9000

Multifunkční zastříhovač

Dokonalá sada pro péči o vzhled

20 v 1: tvář, vlasy a tělo

Hřeben pro přesné zastříhování

Jedinečná technologie
OneBlade



MG9553/15



Přesnost díky nerezové oceli

Přesné zastříhování, ostré hrany a pohodlné oholení

Vytvořte osobitý vzhled pomocí této skvělé sady pro péči o obličej, hlavu a tělo. Kombinace našeho nejpokročilejšího zastříhovače z nerezové oceli a břitvy OneBlade nabízí dokonalé přesné zastříhování a úpravu k dosažení požadovaného stylu.

Dokonalá přesnost: Rovnoměrné zastřížení a ostré hrany

- Rovnoměrné zastřížení jedním tahem
- Zastříhovač, který se přizpůsobí vašemu plnovousu
- OneBlade pro čisté linie a ostré hrany
- Dlouhotrvající výkon pro přesné výsledky

Univerzální styling tváře, vlasů i těla


- Dokonalá úprava tváře, vlasů i těla
- Dokonalá sada pro péči o vzhled
- Rozlučte se s nežádoucím chlupem
- O 30 % rychlejší zastřížení**
- Zastříhnete obočí snadno a rychle

Kvalita a snadné použití

- Výdrž až 4 týdny na jedno nabití*
- Vodotěsný pro pohodlné použití a snadné čištění
- Mějte vždy přehled o tom, kdy je čas zařízení nabít

Přednosti

Hřeben pro přesné zastříhávání

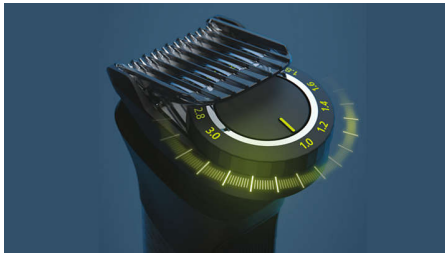


Patentovaný zastříhovací nástavec nabízí 11 možností nastavení délky v rozsahu 1–3 mm, snadno tak dosáhnete rovnoměrného zastřížení na požadovanou délku.

Jedinečná technologie OneBlade



Rychle se pohybující zastříhovač (6 000 x za minutu) si poradí i s těmi nejdelšími vousy. Díky hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům, které pokožku chrání, můžete vousy pohodlně upravovat a holit. Upravte si tvář, bradu i krk a dosáhnete přesně tvarovaného plnovousu.

Samoostřící ocelové břity

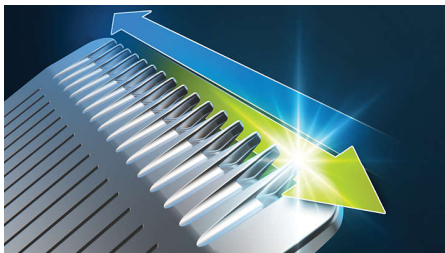

Nerezové, ocelové břity zastříhovače si uchovávají svou ostrost a zajišťují dlouhotrvající výkon. Bez potřeby mazání.

Technologie BeardSense



Zastříhovač kontroluje hustotu vousů 125x za sekundu a zvyšuje výkon na místech, kde je třeba si poradit s hustými nebo delšími vousy.

Sada pro péči o vzhled 20 v 1



Kompletní sada pro péči o vzhled je navržena tak, aby dokonale vyhovovala vašim požadavkům na úpravu vzhledu: Odolný zastříhovač je vyroben tak, aby dokázal přesně a výkonně zastříhovat vousy, vlasy i chloupky po celém těle. OneBlade s jedinečnou technologií je ideální pro úpravu a holení vousů jakékoli délky.

Přesný styling vousů (IVP s precizním nástrojem)



Sada pro péči o vzhled s řadou multifunkčních nástavců nabízí 27 možností nastavení délky od 0,2 do 20 mm v přesných krocích po 0,2 mm pro rovnoměrné zastřížení kratších a delších vousů. Úzká konstrukce nástavce přesného zastříhovače z něj dělá ideálního pomocníka pro úpravu přesných detailů kolem

úst. Dokonalého vzhledu vousů podle vašeho stylu dosáhnete díky holicímu strojku OneBlade. Oboustranný břit holí v obou směrech a chrání pokožku při holení tváří, brady i krku.

Pohodlné holení celého těla




Pohodlné holení od krku dolů díky našemu nástavci na tělo. Jedinečný systém ochrany pokožky chrání citlivé oblasti při holení již na 0,5 mm. Chloupky na těle můžete zastříhovat také pomocí dvou nasazovacích hřebenů.

Rychlé zastříhávání vlasů



Stříhání vlasů je o 30 % rychlejší** díky mimořádně širokému zastříhovači z nerezové oceli o průměru 41 mm, který dokáže s každým tahem ostříhat více vlasů. Vytvořte účes pomocí mimořádně širokých nástavců na vlasy o délce 4, 9, 12 a 16 mm.

Zastříhávání obočí

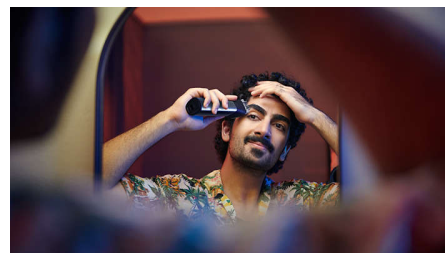

Tento speciální nástavec vám pomůže udržet obočí pěkně upravené.

Specifikace

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontová (zastříhovač), NiMH (OneBlade)

Nabíjení: 60 minut (zastříhovač), 8 hodin (OneBlade), Rychlé nabíjení po dobu 5 minut (zastříhovač)

Doba chodu: Až 120 minut (zastříhovač), Až 30 minut (OneBlade)

Metoda nabíjení: USB-A (adaptér není součástí balení)

Maximální spotřeba: 5 W

Vstupní napětí: 5 V

Design

Rukojeť: Ergonomické pogumované tělo kartáčku

Servis

2letá záruka

Snadné použití

Displej: Indikátor slabé baterie (zastříhovač), Indikátor plného nabití baterie (zastříhovač), Indikátor nabíjení baterie (zastříhovač a OneBlade)

Bezúdržbový: Břity není třeba mazat

Suché a mokré používání: 100% voděodolný

Provoz: Pouze bezdrátové použití

Univerzální styling

Nástroje pro vytváření různých stylů: Ocelový zastříhovač, Přesný ocelový zastříhovač, Holicí strojek na tělo se systémem ochrany pokožky, Rukojeť OneBlade, Břit OneBlade, Mimořádně široký zastříhovač vlasů, Hřeben pro přesné zastříhování, Nastavitelný hřeben 3–7 mm,

Nastavitelný hřeben 9–13 mm, Nastavitelný hřeben 16–20 mm, 2 hřebeny na tělo, Hřeben na obočí, 2 široké hřebeny na vlasy pro stříh do ztracena, 4 široké hřebeny na vlasy

Příslušenství: Velké měkké pouzdro se zipem, Čisticí kartáč, USB-A (adaptér není součástí balení), Ochranný kryt na břit OneBlade
počet příloh: 20

Přesné zastříhování

Zastříhovací výkon: Samoostřící ocelové břity, Technologie BeardSense, Technologie OneBlade

Přesné zastříhování: Hřeben pro přesné zastříhování

Nastavení délky: 27 (0,2–20 mm)

Přesné stupňování: Až 0,2 mm

