



Philips The One  
4K UHD LED Android TV

### 3 oldalas Ambilight TV

A fő HDR formátumok támogatása  
P5 Perfect Picture Engine  
164 cm-es (65"-es) Android TV



65PUS8517

## Amit néznie kell

### 4K UHD LED Android TV Ambilight rendszerrel

Szeretné nagyszerű minőségben nézni a kedvenceit? Mit szólna a szuperegyszerű csatlakoztathatósághoz és a Philips Ambilight magával ragadó élményéhez, amelyet nem kap meg más tévéktől? Ha gondtalan tévézésre vágyik, amely tökéletesen megfelel az igényeinek, megtalálta a megoldást!

#### Otthonához és életéhez tervezve.

- Karcsú kialakítású TV. Környezetbarát csomagolás.
- Az állvány szélessége a soundbar hangsugárzóhoz igazítható
- Tetszetős kialakítás

#### Rugalmas hangzás. Nagyszerű lejátszás. Egyszerű vezérlés.

- Hangvezérlés. A Google Segéddel. Működik az Alexával is.
- Intelligens TV. Android TV
- Philips vezeték nélküli otthoni rendszer DTS Play-Fi-vel
- A TV, amelyen bármilyen konzollal lehet játszani.

#### Minden, amit csak szeretne. És semmi, amit nem akar.

- Élénk HDR képpel rendelkező készülék. Philips 4K UHD TV.
- Moziszerű látvány és hangzás. Dolby Vision és Dolby Atmos.
- Mindig tökéletes kép bármilyen forrásból. Philips P5 Engine.
- Varázslatos Ambilight funkcióval rendelkező készülék. Csak a Philipstől.

# PHILIPS

## 4K UHD LED Android TV

3 oldalas Ambilight TV A fő HDR formátumok támogatása, P5 Perfect Picture Engine, 164 cm-es (65"-es) Android TV

# Fénypontok

### Ambilight funkcióval.



A Philips Ambilight funkcióval a Philips TV-k még nagyszerűbb élményt nyújtanak. A TV széléit körülölelő ragyogó LED-fények a képernyőn látható színekkel vagy az Ön zenéivel tökéletes szinkronban változtatják a színüket. A hatás olyan kellemes és magával ragadó, hogy ha egyszer megtapasztalta, nem fogja érteni, hogy korábban hogyan tévézhetett nélküle.

### Élénk HDR kép



Azt szeretné, hogy minden jelenet tökéletesen jelenjen meg a képernyőn? A Philips 4K UHD TV minden fő HDR formátummal kompatibilis, ami garantálja a ragyogó, éles képeket. Minden részletet látni fog, még a sötét és világos felületeken is.

### P5 Perfect Picture engine



A Philips P5 Engine a kedvenc tartalmához méltó, ragyogó képeket biztosít. A részletek

észrevehetően nagyobb mélységérzetet nyújtanak. A színek élénkek, a bőrtónusok pedig természetesek. A kontraszt olyan éles, hogy minden részlet érzékelhető. A mozgás tökéletesen folyamatos.

### Dolby Vision és Dolby Atmos



A Dolby Vision és Dolby Atmos minden film, TV-show és videójáték esetében nagyszerű képet és hangot biztosít. Lássá olyannak a képet, amilyennek a rendező megálmodta – többé nem kell bosszankodnia amiatt, hogy a túl sötét képeken nem lehet kivenni, mi történik! Halljon minden szót tisztán. Tapasztalja meg úgy a hanghatásokat, mintha az események kellős közepében lenne.


### Karcsú, vonzó kialakítás



Olyan TV-t keres, amelyik illik a szobába? A 4K Smart TV csaknem keret nélküli képernyője szinte bármilyen belső térbe illik, és a tetszetősen geometrikus megjelenésű lábak olyan hatást keltenek, mintha a képernyő lebegne. A csomagoláshoz és a betétekhez újrahasznosított kartont és papírt használunk.


65PUS8517/12

### DTS Play-Fi kompatibilis

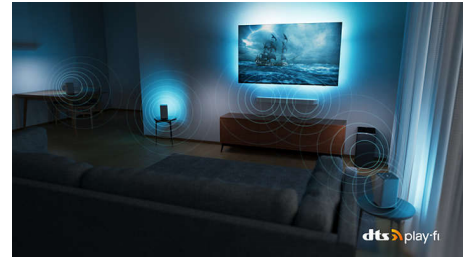

A Philips DTS Play-Fi vezeték nélküli otthoni rendszer másodpercek alatt lehetővé teszi az otthonában található kompatibilis soundbar hangsugárzókhoz és vezeték nélküli hangsugárzókhoz való csatlakozást. Hallgassa a filmek hangját a konyhából. Játsszon le zenét bárhol. A Philips TV-t center hangsugárzóként használva még egy surround hangzású házimozzi-rendszert is létrehozhat.

### Indulhat a játék!

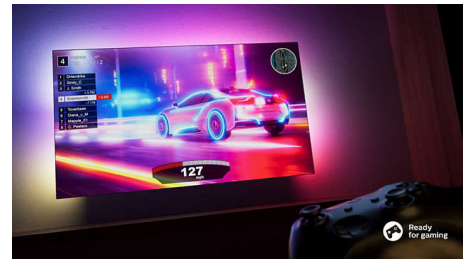

A Philips TV videojátékokhoz is kiváló. Mikor bekapcsolja a konzolt, a TV automatikusan egy rendkívül alacsony késleltetésű beállításra kapcsol, ami rezponzív játékmenetet és rendkívül tetszetős grafikát biztosít. A HDMI 2.1 port és a változó frissítési frekvencia (VRR) támogatása, továbbá az Ambilight játék üzemmód egyenesen a szobába hozza az izgalmakat.



## 4K UHD LED Android TV

3 oldalas Ambilight TV A fő HDR formátumok támogatása, P5 Perfect Picture Engine, 164 cm-es (65"-es) Android TV

# Műszaki adatok

### Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Beépített Ambilight+Hue, Ambilight Music, Játék üzemmód, A fal színéhez alkalmazkodó, Lounge üzemmód, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philips vezeték nélküli otthoni hangszórók, Ambilight Aurora, Ambilight Bootup Animation
- Ambilight változat: 3 oldalas

### Kép/Kijelző

- Képformátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (metrikus): 164 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Natív frissítési frekvencia: 60 Hz
- Képfeldolgozó rendszer: P5 Perfect Picture Engine
- Képjávitás: Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, Filmes üzemmód, Natural Motion (Természetes mozgás), Széles színtartomány: a DCI-P3 90%-a
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 65 hüvelyk

### Kijelző bemeneti felbontása

- Felbontás – frissítési gyakoriság: 576 p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720 p – 50 Hz, 60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 1920x1080 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 3840x2160 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### Hangolőegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV-műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelérősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

### Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play Movies\*, Google keresés, YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, Apple TV, YouTube Zene
- Memóriaméret (flash): 16 GB\*

### Smart TV funkciók

- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel\*
- Távvezérlő: Hangvezérlés
- Hangsegéd\*: Beépített Google Segéd, Mikrofonos távvezérlő, Az Alexával is kompatibilis

### Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10), FLAC
- Feliratformátumok támogatása: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI,

- .ASS, .SSA
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 fokos fotó, HEIF

### Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

### Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangsugárzó-beállítás: 2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó
- Hangzásvitát: Dolby Atmos, Mesterséges intelligenciával vezérelt hang, Tiszta párbeszéd, Éjszakai mód, Mesterséges intelligenciával támogatott EQ, Dolby mélyhangkiemelés, Dolby hangerő-kiegyenlítő, DTS Play-Fi, Mimi egyéni hangbeállítás, Kalibrálás a helyiségre

### Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányító csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszerhangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávú, Bluetooth 5.0
- Egyéb csatlakozások: Műholdas csatlakozó, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Ethernet-LAN RJ-45, Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó
- HDCP 2.3: Igen, az összes HDMI-n
- HDMI ARC: Igen, minden port esetén
- HDMI 2.1 funkciók: eARC a HDMI 2.1-es csatlakozón, eARC/ VRR/ ALLM támogatás

### Támogatott HDMI videofunkciók

- HDMI 1/2: HDMI 2.0
- Játék: HDMI VRR, ALLM, HGIG, Dolby Vision játék
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

### EU-s energiacímke

- EPREL regisztrációs számok: 1162839
- Energiaosztály SDR esetén: G
- Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén: 109 kWh/1000 óra
- Energiaosztály HDR esetén: G
- Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén: 217 kWh/1000 óra
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Hálózati készenléti üzemmód: <math>2,0\text{ W}</math>
- Alkalmazott paneltechnológia: LED LCD

### Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz

65PUS8517/12

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz), Eco mód

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, 2 db AAA elem

### Kialakítás

- TV-színek: Antracitszürke keret
- Állványkialakítás: Antracitszürke V lábak


### Méreték

- Készülék szélessége: 1450,5 mm
- Készülék magassága: 833,5 mm
- Készülék mélysége: 85,1 mm
- Termék tömege: 24,5 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1450,5 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 904,9 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 297,5 mm
- Termék tömege (+állvány): 24,9 kg
- Doboz szélessége: 1600,0 mm
- Doboz magassága: 995,0 mm
- Doboz mélysége: 170,0 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 31,0 kg
- Állvány szélessége: 806,2/1226,2 mm
- Állvány magassága: 70,0 mm
- Állvány mélysége: 270,9 mm
- Távolság a 2 állvány között: 806,2/1226,2 mm
- Az állvány magassága a TV aljának széléig: 70,0 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm




## Connections

### Side

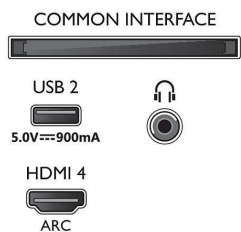

### Bottom

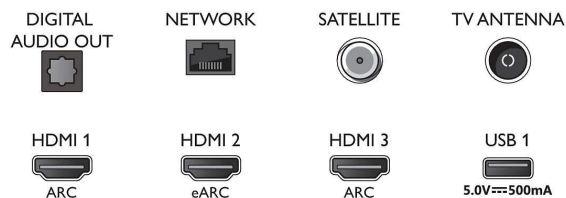

Kiadás dátuma  
2023-07-23

Verzió: 6.3.1

EAN: 87 18863 03409 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
- \* Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
- \* Memóriaméret (flash): 16 GB, a ténylegesen rendelkezésre álló lemezterület változhat (pl. az [előre] telepített alkalmazásoktól, a telepített operációs rendszertől stb. függően)
- \* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
- \* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változhatnak. További részletek: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
- \* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
- \* A Google Segéd az Android O (8) vagy újabb operációs rendszeren futó Philips Android TV-ken érhető el. A Google Segéd csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- \* Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.netflix.com>
- \* Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- \* Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatának védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- \* Disney+ előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney és a kapcsolódó szervezetek. A Disney+ csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- \* A Rakuten TV csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.