



D-Line-skærm

Signage Solutions

32"

Full HD (1920 x 1080p)

400 cd/m²



32BDL4511D

Sig mere

Smart, hurtig 24/7-skærm.

Få dit budskab igennem med en hurtig Philips D-Line Professional FHD-skærm. Den fantastiske Philips-billedkvalitet sikrer ægte farver og skarp kontrast. Du kan nemt vise indhold fra flere kilder på én skærm.

Fantastisk billede. Lynhurtig processor.

- Full HD. Klare billeder. Skarpt kontrast
- Placer i liggende eller stående position
- ADS-bredskærm

Driftsmæssig fleksibilitet

- SmartPower til energibesparelse

Omkostningseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer

Vigtigste nyheder

ADS-bredskærm

Bliv set fra alle vinkler med ADS-bredskærmsteknologi. Avanceret Super Dimension Switch giver hurtigere billedbehandling på skærmen, hvilket giver jævne overgange mellem indhold, imponerende billednøjagtighed og overlegen farvegengivelse med 180 graders visning.

CMND & Control




Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

FailOver



Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

SmartPower

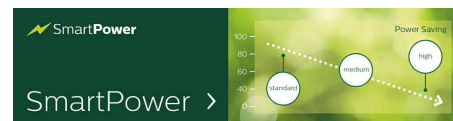

Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

SmartPlayer



Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81.28 cm
Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
Billedformat: 16:9
Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
Pixel-størrelse: 0,36375 x 0,36375 mm
Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum cd/m²
Skærmfarver: 16,7 millioner
Kontrastforhold (typisk): 1200:1
Dynamisk kontrastforhold: 500,000:1
Svartid (typisk): 8 ms
Betragningsvinkel (vandret): 178 °
Betragningsvinkel (lodret): 178 °
Panelteknologi: ADS
Sløring: 25 %

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik
Videoindgang: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Lydindgang: 3,5 mm jackstik
Video output (Videoudgang): DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

Komfort

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
Signalgennemsløjning: DisplayPort, RS232, HDMI, IR-gennemsløjning
Energibesparende funktioner: Smart Power
Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Forbrug (typisk): 36 W
Forbrug (maks.): 60 W
Standby-strømforbrug: 0,5 W
Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde: 726,5 mm
Produktvægt: 5,7 kg
Højde: 425,4 mm
Dybde: 65,1 (ved vægmontering)/69,1 (ved AC) mm
Bredde (tommer): 28,60 tommer
Højde (tommer): 16,75 tommer
Vægbeslag: 100 (V) x 100 (L) mm/200 (V) x 200 (L) mm, M4
Dybde (tommer): 2,56 tommer (ved vægmontering)/2,72 (ved AC) tommer
Rammebredde: 11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)
Vægt (lb): 12,57 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m
Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 time(r)
Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 - 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 - 95 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG
USB-lydafspilning: AAC, MPEG, HEAAC

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Philips-logo (x1), Netledning, Dæksel til AC-kontakt, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel, RS232 kabel med flere tilslutninger, USB-cover og skrue x1, Kabelbøjle (x3)
Stander: BM05911 (valgfrit)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Arabisk, Hollandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Traditionelt kinesisk
Garanti: 3 års garanti
Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, klasse A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

