



Philips Xperion 6000
Schlank

500 lm Boost/250 lm Eco

150 lm Spotlicht
Akkulaufzeit: 4,5 Std. (Eco: 7 Std.)
Vielseitig und drehbar



X60SLIMX1

Für Sie entwickelt

Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können

Die Philips Xperion 6000 Slim ist vielseitig und ideal für enge Räume. Mit 250 lm im Eco- und 500 lm im Boost-Modus hilft Ihnen das einzigartige, um 270° drehbare Lichtmodul, den leistungsstarken Strahl dorthin zu lenken, wo Sie ihn benötigen.

Zubehör zum Aufrüsten Ihrer Arbeitslampe erhältlich

- Intelligente Lösungen zum Aufladen und Auffinden Ihres Geräts

Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

Bewältigt schwierige Bedingungen problemlos

- Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel (IP54/IK07)

Intelligentes, ergonomisches Design

- Intelligenter drehbarer Haken mit Magnet und ergonomischem Gehäuse
- Präzises, um 270° drehbares Licht

Sehen Sie, wo andere nichts sehen

- Lange Laufzeit in verschiedenen Lichtmodi
- Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Ausgängen

PHILIPS


Schlank

500 lm Boost/250 lm Eco 150 lm Spotlicht, Akkulaufzeit: 4,5 Std. (Eco: 7 Std.), Vielseitig und drehbar

X60SLIMX1/10

Besonderheiten

Mehrere Lichtmodi

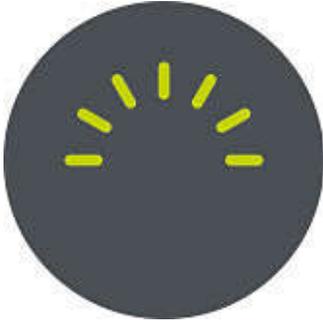

Ausgestattet mit hochwertigen und hellen LED-Leuchten zeigt die Philips Xperion 6000 Slim Objekte über die Hauptquelle mit breitem Lichtstrahl und hoher Leuchtkraft von 250 lm im Eco-Modus und 500 lm im Boost-Modus klar und deutlich. Nutzen Sie das 150 lm starke Spotlicht, damit Sie besser sehen und auch die kleinsten Details erkennen können.

Lichtmodi für verschiedene Anforderungen



Die Philips Xperion 6000 Slim ist sofort einsatzbereit. Eine einzelne Ladung liefert genügend Energie für einen ganzen Arbeitstag: Bis zu 7 Stunden im Eco-Modus, 4,5 Stunden im Boost-Modus und 9 Stunden als Spotlicht. Die Philips Xperion 6000 Slim verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku und kann über USB-C innerhalb von 4 Stunden

vollständig aufgeladen werden, damit Sie die LED-Lampe in vollem Umfang nutzen können.

Beleuchten Sie Ihre Arbeit



Die Philips Xperion 6000 Slim ist eine vielseitige Leuchte, die sich ideal für die Beleuchtung von engen Räumen eignet. Dank des einzigartigen, um 270° drehbaren Lichtmoduls können Sie das Licht ganz einfach dort positionieren, wo Sie es benötigen. Durch die verschiedenen Positionen können Sie auch in engen Arbeitsbereichen etwas erkennen. Diese Arbeitsleuchte lässt sich zur kompakten Aufbewahrung zusammenklappen.

Ermöglicht freihändiges Arbeiten



Der ergonomisch geformte Griff mit Anti-Rutsch-Beschichtung ermöglicht Ihnen ein sicheres Halten der Arbeitsleuchte. Wenn Sie zum Arbeiten beide Hände benötigen, können Sie die Leuchte mit den um 360 Grad

drehbaren, einziehbaren Haken und dem starken Magneten sicher positionieren. Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite, um sicherzustellen, dass das Licht beim Einschalten nicht direkt in Ihre Augen blendet.

Für Widerstandsfähigkeit entwickelt



Die Philips Xperion 6000 Slim wurde speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet eine hohe Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit gemäß IP54 sowie eine Oberfläche, die Chemikalien und Lösungsmitteln in der Werkstatt standhält. Sie ist langlebig, weil selbst die ruhigsten Hände zusätzliche Unterstützung benötigen.

Bis zu 3 Jahre Garantie



Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung¹

Schlank

500 lm Boost/250 lm Eco 150 lm Spotlicht, Akkulaufzeit: 4,5 Std. (Eco: 7 Std.), Vielseitig und drehbar

X60SLIMX1/10

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: Vielseitig und drehbar
- Zu erwartende Vorteile: Für Sie entwickelt

Produktbeschreibung

- Freihandfunktion: Drehbarer Haken, starker Magnet
- Haken: 360-Grad-Rotation
- Stoßfestigkeit (IK): IK07
- Magnet: 2 Magnete
- Materialien und Verarbeitung: Robustes ABS + weiches Gummi
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
- Produktreihe: Xperion 6000
- Technologie: COB-LED
- UV-Leckerkennung: Nein
- Schutzart (IP): IP54
- Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 100 Grad
- Farbtemperatur: 6.000 K
- Lichtleistung (Pointer): 180 Lumen
- Lichtleistung (Eco): 250 Lumen
- Abstrahlwinkel (Pointer): 15°
- Lichtleistung (Boost): 500 Lumen

Elektrische Eigenschaften

- Spannung: 3,7 V
- Stromquelle: Akku

- Akkukapazität: 2600 mAh
- Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 4,5 Stunden
- Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 7 Stunden
- Akkutyp: Lithium-Akku
- Steckertyp: EU-Stecker
- Ladekabel-Typ: USB-C
- Akkuladzeit: Bis zu 4 Stunden
- Wattleistung: 5 W
- Akkulaufzeit (Pointer): Bis zu 9 Stunden

Bestellinformationen

- Bestellnummer: X60SLIMX1
- Bestellcode: 01467231

Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018014672
- EAN3: 8719018014689

Produktinformationen

- Länge: 5,2 cm
- Höhe: 17,5 cm
- Packungsmenge/MOQ: 6
- Gewicht mit Batterien: 334 g
- Kabellänge: 1 Meter langes USB-Kabel, 5 V, 1 A, Adapter

Umverpackungsinformationen

- Länge: 19,5 cm
- Breite: 16,5 cm
- Höhe: 18 cm



Ausstellungsdatum
2023-06-21

Version: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* 1 Garantieverlängerung kann auf der Philips Website beansprucht werden

* 2 Kompatibel mit Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim und Pocket