


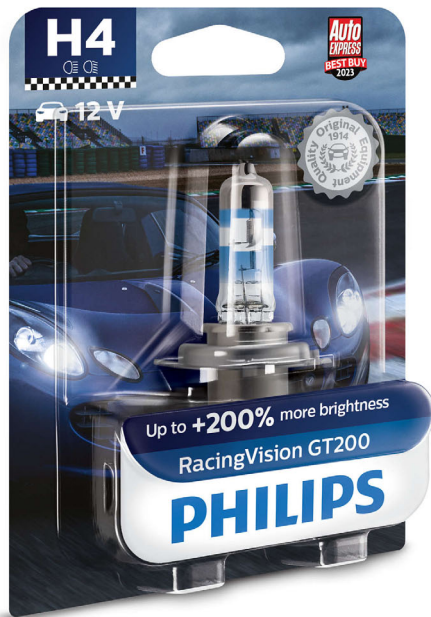

Philips RacingVision GT200
lyskilde til forlygter

Lyskildetype: H4

Pakke med 1 stk.
12 V, 60/55 W

12342RGTB1

Utrolig ydeevne fra en pære til lovlig brug på vejene

Lad vores lys bringe din kørsel op på et nyt niveau

Hvis du er glad for at køre bil, så kan du give din køreoplevelse et løft med Philips RacingVision GT200-lyskilder. Med op til 200 % kraftigere lys, der lyser over 80 meter længere, får du større køreglæde med bedre udsyn og hurtigere reaktionstid.

Op til 200 % kraftigere lys forbedrer din køreoplevelse

- Ny kvartsglasteknologi giver ultrapræcis lyseffekt
- Nye teknikker til belægning af lyskilder maksimerer lysgennemstrømningen
- Oplev en markant forbedring i synlighed og køreglæde

Den mest højtydende stråle i vores portefølje

- Imponerede stråle lyser op til 80 meter længere(2)

Fuldt lovligt at bruge på offentlig vej

- Højtydende lyskilde, der er godkendt til brug på offentlig vej

Sikkerheden ved kvalitet fra Philips

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips

PHILIPS

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Forventede fordele: Mere lys
- Produktoplysning: Op til 200 % kraftigere lys

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Nærlys
- Base: P43t-38
- Betegnelse: H4 12342 12 V 60/55 W P43t-38 B1
- ECE-godkendelse
- Sortiment: RacingVision GT200
- Teknologi: Halogen
- Type: H4

Levetid

- Levetid: 400 t

Lyskarakteristika

- Lumen: 1650 $\pm$ 15 % / 1000 $\pm$ 15 %
- Farvetemperatur: 3600

Elektriske karakteristika

- Effekt: 60/55 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 12342RGTB1
- Ordrekode: 00.571.730

Emballagedata

- EAN1: 8.719.018.005.717
- EAN3: 8.719.018.005.724
- Emballagetype: B1

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 9.5 cm
- Bredde: 3.6 cm
- Højde: 12.9 cm
- Pakkeantal: 1
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10

Emballageoplysninger

- Længde: 19.0 cm
- Bredde: 19.0 cm
- Højde: 13.0 cm
- Bruttovægt pr.del: 0.468 kg

Vigtigste nyheder

Vores bedste lyskilde

Philips RacingVision GT200 er den bedst ydende i vores sortiment og leverer den samme superklare synlighed som en rallylyskilde i et format, du kan bruge på offentlig vej. Oplev den knivskarpe klarhed med op til 200 % kraftigere lys(1). Det optimerede pæredesign giver højere luminans, så du får et bedre overblik over vejen forude, hvilket giver dig en mere sikker og en mere spændende kørsel.

Forlæng strålen med 80 meter

Med den højtydende stråle, der lyser hele 80 meter længere(2) end lovens mindstekrav, giver Philips RacingVision GT200 dig mulighed for at se mere af vejen forude. Opdag potentielle risici tidligere, reager hurtigere, og placer din bil mere præcist på vejen. Det giver en mere sikker og mere tilfredsstillende køreoplevelse.

Højtydende lyskilder til lovlig brug på vejene

Philips RacingVision GT200-lyskilder til forlygter er ECE-typegodkendte til brug på vejen. Bilister kan nyde godt af en klar, levende lyskilde, som er godkendt til brug på offentlig vej, og som overholder de relevante bestemmelser.

Mere lys på vejen

Nye patenterede teknikker til graduerings- og trykfarvebelægning gør disse lyskilder i stand til at projicere mere lys op på vejen, så din sigtbarhed i mørke omgivelser forbedres. Ud over at maksimere gennemstrømningen kan du nyde en elegant, karakteristisk lyskilde, der følger trenden.

Klart lys, hvor du har brug for det

Nye produktionsteknikker til Philips Diamond Precision-kvartsglas sikrer en skarp afskæringslinje og et lysere "sweet spot", så du får større lysstyrke, hvor det tæller. Desuden har kvartsglas større modstandsdygtighed over for varmeknok, hvilket forlænger lyskildens levetid, og forbedret UV-absorption beskytter din forlygteoptik.

Bilbelysning af højeste kvalitet

De teknologisk avancerede Philips-lyskilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkterne er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartede høje produktionsstandarder. Philips RacingVision GT200 er kompatibel med bilmodeller af kendte mærker som f.eks. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se vejledningen til produktvalg for at få yderligere oplysninger.



Udgivelsesdato
2023-06-21

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 1 Lysstyrke sammenlignet med lovens mindstekrav.

* 2 Den yderligere sikkerhedsafstand er en sammenligning mellem strålelængden og den afledte minimumværdi i henhold til ECE-regulativet baseret på 1 lux. Længste afstand fra bilen.