

PHILIPS

Series 9000

All-in-One Trimmer

A tökéletes szőrtelenítő készlet
20 az 1-ben: arca, fejre és testre
Precíziós formázófésű
Egyedülálló OneBlade
technológia



MG9555/15



A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás

Precíz vágás, pontos kontúrok és kényelmes borotválkozás

Alakítsa ki személyes stílusát ezzel az archoz, fejhez és testhez való tökéletes szőrtelenítőkészlettel. A legfejlettebb rozsdamentes acél vágókészülékünk és a OneBlade kombinációja tökéletes precíziós vágást és formázást biztosít a kívánt stílus eléréséhez.

Tökéletes pontosság: egyenletes vágás és pontos kontúrok

- A vágó, amely igazodik a szakállához
- Egyenletes vágás egy menetben
- OneBlade a tiszta vonalakért és pontos kontúrokért
- Hosszan tartó teljesítmény a precíz eredményért

Változatos formázás arcon, fejen és testen


- Minden részlet számít
- Tökéletes formázás arcon, fejen és testen
- Tökéletes precíziós szőrtelenítő készlet
- Intsen búcsút a testszőrzetnek
- 30%-kal gyorsabb hajvágás**

Minőség és könnyű használat

- A vágókészülék 4 hétig működik egyetlen töltéssel*
- Vízálló az egyszerű használatért és tisztításért
- Mindig tudni fogja, mikor kell tölteni

Fénypontok

Precíziós formázófésű

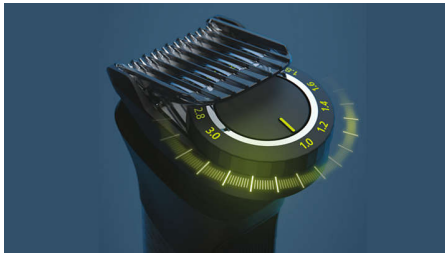


A szabadalmaztatott fésűtartozék 1 és 3 mm között 11 hosszúság beállítást tesz lehetővé, így egyenletes vágást biztosít pontosan a kívánt hosszúságban.

Egyedülálló OneBlade technológia



A gyorsan mozgó penge (6000 mozdulat percenként) még a leghosszabb szőrszálak esetén is rendkívül hatékonyan dolgozik. A könnyed siklást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén védi a bőrt, így kényelmes szakállformázást és -borotválást biztosít. Az arc, az áll és a nyak borotválásával pontosan kialakíthatja a kívánt szakállformát.

Önélező, acél vágópengék

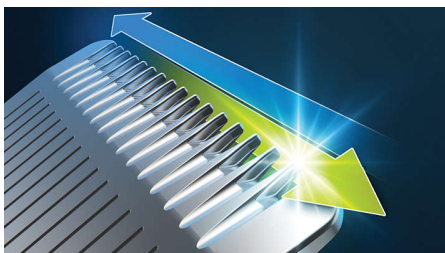

A hosszan tartó teljesítményért a vágókészülék rozsdamentes acél pengéi ugyanolyan élesek maradnak, mint első nap. Nincs szükség olajra.

BeardSense technológia



A vágó másodpercenként 125-ször pásztazza a szakáll sűrűségét, és pontosan akkor növeli a teljesítményt, amikor szükséges, hogy legyőzze a sűrű, bozontos vagy hosszú szakállt.

20 az 1-ben szőrtelenítő készlet



Ezt a komplett szőrtelenítő készletet úgy állítottuk össze, hogy tökéletesen illeszkedjen szőrtelenítési szokásaihoz: A tartós vágókészülékkel pontosan és hatékonyan vághatja arc-, fej- és testszőrzetét, míg a OneBlade és különleges technológiája ideális bármilyen hosszúságú arcszőrzet formázásához.

Precíziós szakállformázás (IVP)



Ez a több fésűt tartalmazó szőrtelenítő készlet 27 hosszúsági beállítást biztosít 0,2-től 20 mm-ig, akár 0,2 mm-es lépésközökkel a rövidebb és hosszabb szakállformák egyenletes vágásához. A tökéletes szakáll eléréséhez kontúrozza pontosan a szakállát a OneBlade technológiás pengével. A kétoldalú

penge mindkét irányban borotvál, és védi a bőrt az arca, álla vagy nyaka borotválása közben.

Kényelmes testszőrtelenítés




A testborotváló tartozékkal kényelmesen borotválhatja a nyak alatti területet. A kényes területeket egy különleges bőrvédő rendszer óvja akkor is, amikor csupán 0,5 mm-re vág a bőrfelszíntől. A testszőrzetet a 2 rápatintható fésűvel is vághatja.

Gyors hajvágás



A hajvágás 30%-kal gyorsabb** az extra széles, 41 mm-es rozsdamentes acél hajvágónak köszönhetően, amellyel minden mozdulattal több hajat lehet vágni. Készítse el frizuráját a 4, 9, 12 és a 16 mm-es extra széles hajfésűvel.

Orr- és fülszőrzet, szemöldök vágása

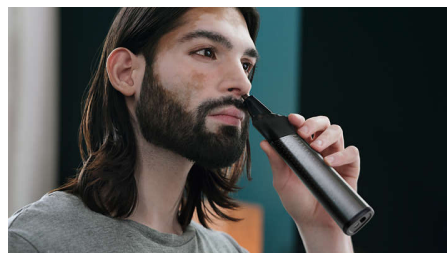

Az az orr-/fülszőrzetvágó gyorsan és biztonságosan távolítja el a nem kívánt orr- és fülszőrzetet. A speciális szemöldöktartozékkal egyszerűen tarthatja rendben a szemöldökét.

Műszaki adatok

Tápellátás

Elem típusa: Lítium-ion (vágókészülék), NiMH (OneBlade)

Töltés: 60 perc (vágókészülék), 8 óra (OneBlade), 5 perces gyorsöltés (vágókészülék)

Működési idő: Akár 120 perc (vágókészülék), Akár 30 perc (OneBlade)

Töltési mód: USB-A (adapter nincs mellékelve)

Maximális energiafogyasztás: 5 W

Bemeneti feszültség: 5 V

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus gumírozott markolat

Szerviz

2 év garancia

Egyszerű használat

Kijelző: Alacsony akkumulátorfeszültség kijelzője (vágókészülék), Akkumulátor feltöltve jelzés (vágókészülék), Elemtöltöttség jelző (vágókészülék és OneBlade)

Nedves és száraz használathoz: 100% zuhanyzásbiztos

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség pengeolajra

Üzemeltetés: Csak vezeték nélküli használat

Változatos formázás

Hajformázók: Acél vágókészülék, Orr- és fülszőrnyíró, Testborotva bőrvédővel, OneBlade markolat, OneBlade penge, Extra széles szőrzetvágó, Precíziós formázófésű, 3-7 mm között állítható fésű, 9-13 mm között állítható fésű, 16-20 mm között állítható fésű, 2

testszőrzetfésű, Szemöldökfésű, 2 széles fokozatvágó hajfésű, 4 széles hajfésű

Tartozékok: Nagy, puha hordtáska cipzárral, Tisztítókefe, USB-A (az adapter nem tartozék), OneBlade pengevédő sapka

Tartozékok száma: 20

Precíz vágás

Hatékony vágás: Önélező, acél vágópengék, BeardSense technológia, OneBlade technológia

Precíziós vágás: Precíziós formázófésű

Hosszúságbeállítás: 27 (0,2-től 20 mm-ig)

Lépcsőközök: Akár 0,2 mm

