

# PHILIPS

## Series 5000

### All-in-One Trimmer

10-in-1: gezicht, hoofd en  
lichaam

Zelfslijpende stalen mesjes

BeardSense-technologie



MG5920/15



## Eén hulpmiddel, volledige styling

### Voor gezicht, haar en lichaam

Maak uw persoonlijke look met deze veelzijdige trimmer, met 10 hoogwaardige hulpstukken voor het stylen van uw gezicht, hoofd, en lichaam. Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes blijven net zo scherp als dag één zonder olie voor een nauwkeurige trim.

#### Precies en gelijkmatig trimmen

- Langdurige prestaties voor nauwkeurige resultaten
- Een trimmer die zich aanpast aan uw baard

#### Veelzijdige styling voor gezicht, hoofd en lichaam

- Alles-in-één voor gezicht, hoofd en lichaam
- Voor een gelijkmatige trimbeurt en scherpe randen
- Trim haar beneden de riem
- Uw thuishapper
- Trim oor- en neushaar eenvoudig en comfortabel

#### Kwaliteit en gebruiksgemak

- Weet altijd wanneer het tijd is om op te laden
- Eenvoudig vast te houden en te bedienen
- Werkt 4 weken op één keer opladen\*
- Waterbestendig voor eenvoudig gebruik en schoonmaken

# Kenmerken

## 10in1 trimmer




Deze alles-in-één trimmer biedt 10 hulpstukken voor al uw verzorging behoeften. Trim en stylen uw gezichtshaar, knip uw haar en trim uw lichaam.

## Nauwkeurige baardstyling



De trimmer en de set met meerdere kammen bieden 11 lengtestanden van 0,5 tot 16 mm in precisiestappen van maximaal 1 mm voor kortere en langere baardstijlen. Door het smalle ontwerp van het precisietrimhulpstuk kunt u eenvoudig scherpe randen en fijne details maken. Maak wangen, kin en nek schoon met de metalen trimmer om uw look af te maken.

## Effectieve lichaamsverzorging

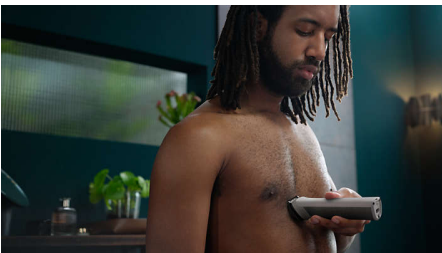

Trim uw lichaamshaar efficiënt met de opklikam voor uw lichaam.

## Eenvoudig haar knippen




Met het systeem met meerdere kammen van de trimmer kunt u lengtestanden tussen 0,5 en 16 mm kiezen om thuis uw kapsel te creëren.

## Het trimmen van neus/oren



Voorkom wondjes en sneetjes, omdat de alles-in-één trimmer ongewenst neus- en oorhaar snel verwijdert.

## Zelfslijpende stalen mesjes

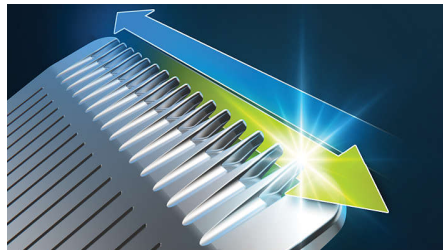

Roestvrijstalen mesjes blijven net zo scherp als op dag 1 voor langdurige prestaties. Geen olie nodig.

## BeardSense-technologie



De trimmer scant de baarddichtheid 125x per seconde en verhoogt het vermogen precies wanneer dat nodig is om ook dichte of langere baarden aan te kunnen.

## Tot wel 120 minuten gebruikstijd



Een krachtige lithium-ionbatterij biedt tot 120 minuten gebruikstijd met een snelle oplaadoptie van 5 minuten voor een lange levensduur en maximaal vermogen.

## Geschikt voor onder de douche



De trimmer is waterbestendig, dus u kunt deze comfortabel onder de douche gebruiken en eenvoudig onder de kraan schoonmaken.

# Specificaties

## Vermogen

**Opladen:** 60 minuten, Snel opladen in 5 minuten

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Gebruikstijd:** Tot 120 minuten

**Oplaadmethode:** USB-A (geen adapter meegeleverd)

**Maximaal energieverbruik:** 5W

**Ingangsspanning:** 5 V

## Ontwerp

**Handvat:** Ergonomische rubberen greep

## Service

**2 jaar garantie**

## Gebruiksgemak

**Display:** Batterij bijna leeg-indicator, Batterij

vol-indicator, Oplaadindicator batterij

**Nat & droog:** 100% douchebestendig

**Onderhoudsvrij:** Geen mesolie nodig

**Bediening:** Alleen draadloos te gebruiken

## Veelzijdige styling

**Stylingbenodigdheden:** Stalen trimmer, Stalen precisietrimmer, Neus- en oortrimmer, 2

stoppelbaardkammen, Instelbare kam van 3-7

mm, 3 haarkammen, 1 kam voor lichaamsbehaving

**Accessoires:** Zacht opbergetui, Reinigingsborsteltje, USB-A (Adapter niet meegeleverd)

**aantal opzetkoppen:** 10

## Nauwkeurig trimmen

**Trimresultaten:** Zelfslijpende stalen mesjes, BeardSense-technologie

**Lengte-instellingen:** 11 (0,5 - 16 mm)

**Precieze stappen:** Max. 1 mm

