

# PHILIPS

## Series 9000

### All-in-One Trimmer

De ultieme verzorgingsset

20 in 1: gezicht, hoofd en lichaam

Precisietrimkam

Unieke OneBlade-technologie



MG9553/15



## Roestvrijstalen nauwkeurigheid

Nauwkeurige trim, scherpe lijnen, en gemakkelijk scheren

Maak uw persoonlijke look met deze ultieme trimset voor gezicht, hoofd, en lichaam. De combinatie van onze meest geavanceerde roestvrijstalen trimmer en OneBlade biedt ultiem precisietrimmen en stylen om de stijl die u wilt te krijgen.

### Ultieme precisie: Gelijmatig trimmen en scherpe randen

- U kunt zelfs in één beweging trimmen
- Een trimmer die zich aanpast aan uw baard
- OneBlade voor strakke lijnen en scherpe randen
- Langdurige prestaties voor nauwkeurige resultaten

### Veelzijdige styling voor gezicht, hoofd en lichaam

- Ultieme styling voor gezicht, haar en lichaam
- Ultieme precisieverzorgingsset
- Zeg vaarwel tegen lichaamshaar
- Trim uw wenkbrauwen eenvoudig en comfortabel
- 30% sneller trimmen\*

### Kwaliteit en gebruiksgemak

- De trimmer werkt 4 weken na één keer opladen\*
- Waterbestendig voor eenvoudig gebruik en schoonmaken
- Weet altijd wanneer het tijd is om op te laden

# Kenmerken

## Precisietrimkam




De gepatenteerde trimkam biedt 11 lengtestanden tussen 1-3 mm, zodat u een gelijkmatig trimresultaat kunt bereiken op de exacte lengte die u wilt.

## Unieke OneBlade-technologie




Het snelbewegende knipelement (6000x per minuut) zorgt ervoor dat zelfs het langste haar doorloopt, met een glijdende coating en afgeronde uiteinden om uw huid te beschermen, zodat u uw baard comfortabel kunt stylen en scheren. Maak wangen, kin en nek schoon om uw baard precies te vormen.

## Zelfslijpende stalen mesjes

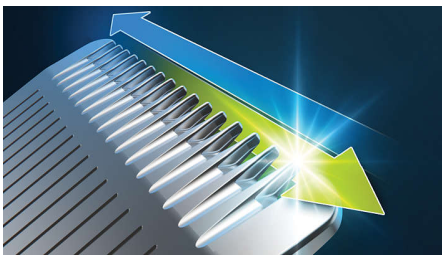

De roestvrijstalen mesjes van de trimmer blijven als eerste scherp voor langdurige prestaties. Geen olie nodig.

## BeardSense-technologie

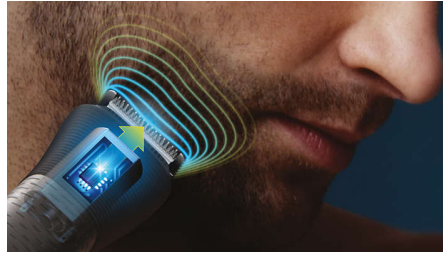

De trimmer scant de baarddichtheid 125x per seconde en verhoogt het vermogen precies wanneer dat nodig is om ook dichte of langere baarden aan te kunnen.

## 20-in-1 verzorgingsset



Deze complete verzorgingsset is zo samengesteld dat deze perfect bij uw verzorgingsroutine past: De duurzame trimmer is ontworpen voor een nauwkeurige en krachtige trimbeurt voor gezicht-, hoofd- en lichaamshaar, terwijl OneBlade en zijn unieke technologie ideaal zijn voor het stylen en scheren van elke lengte van haar op het gezicht.

## Nauwkeurige baardstyling (IVP met detailer)



Deze verzorgingsset met meerdere kammen heeft 27 lengtestanden van 0,2 tot 20 mm in precisiestappen van maximaal 0,2 mm voor een gelijkmatig trimmen van kortere en langere baardstijlen. Het smalle ontwerp van het precisietrimmerhulpstuk maakt het ideaal voor het stylen van kleine details rondom de mond. U kunt nauwkeurig perfect uw baard stylen

met OneBlade. Het dubbelzijdige mes scheert in beide richtingen en beschermt uw huid tijdens het scheren van wangen, kin of nek.

## Comfortabele lichaamsverzorging



Scheer comfortabel onder de nek met ons scheerhulpstuk voor het hele lichaam. Een uniek huidbeschermingssysteem beschermt gevoelige gebieden terwijl u zich scheert tot 0,5 mm. U kunt ook lichaamshaar trimmen met de twee opzetkammen.

## Snel haar knippen



Het knippen van haar gaat 30% sneller\*\* dankzij een extra brede roestvrijstalen tondeuse van 41 mm die bij elke beweging meer trimt. Creëer uw kapsel met de lengtestanden met de extra brede haarkammen van 4, 9, 12 en 16 mm.

## Wenkbrauwen trimmen



Houd uw wenkbrauwen eenvoudig netjes met de speciale wenkbrauwkam.

# Specificaties

## Vermogen

**Gebruikstijd:** Tot 120 minuten (trimmer), Tot 30 minuten (OneBlade)

**Batterijtype:** Lithium-ion (trimmer), NiMH (OneBlade)

**Opladen:** 60 minuten (trimmer), 8 uur (OneBlade), Snelle oplaadbeurt van 5 minuten (trimmer)

**Oplaadmethode:** USB-A (geen adapter meegeleverd)

**Maximaal energieverbruik:** 5W

**Ingangsspanning:** 5 V

## Ontwerp

**Handvat:** Ergonomische rubberen greep

## Service

**2 jaar garantie**

## Gebruiksgemak

**Nat & droog:** 100% douchebestendig

**Display:** Batterij bijna leeg-indicator (trimmer), Batterij vol-indicator (trimmer),

Oplaadindicator batterij (trimmer & OneBlade)

**Onderhoudsvrij:** Geen mesolie nodig

**Bediening:** Alleen draadloos te gebruiken

## Veelzijdige styling

**Stylingbenodigdheden:** Stalen trimmer, Stalen precisietrimmer, Bodys haver met huidbeschermmer, OneBlade-handgreep, OneBlade-mesje, Extra brede tondeuse, Precisietrimkam, Instelbare kam van 3-7 mm, Instelbare kam van 9-13 mm, Instelbare kam

van 16-20 mm, 2 kammen voor lichaamsbehaaring, Wenkbrauwkam, 2 brede haarkammen voor opscheren, 4 brede haarkammen

**Accessoires:** Groot zacht etui met ritssluiting, Reinigingsborsteltje, USB-A (Adapter niet meegeleverd), Beschermkap voor OneBlade-mesjes

**aantal opzetkoppen:** 20

## Nauwkeurig trimmen

**Trimresultaten:** Zelfslijpende stalen mesjes, BeardSense-technologie, OneBlade-technologie

**Zeer nauwkeurig trimmen:** Precisietrimkam

**Lengte-instellingen:** 27 (0,2 - 20 mm)

**Precieze stappen:** Max. 0,2 mm

