

PHILIPS

7000 seeria

Kõik-ühes piirel

15 ühes: nägu, juuksed ja keha

Täppispiirli kamm

Iseterituvad terasest löiketerad

BeardSense tehnoloogia



MG7940/15



Üks tööriist, ülim täpsus

Näole, juustele ja kehale

Selle mitmekülgse piirliiga, mis sisaldab 15 kvaliteetset otsakut näo, pea ja keha kujundamiseks, saate luua isikupärase välimuse. Täppispiirli kamm tagab ühtlase piiramise täpselt soovitud pikkusega.

Täpne ja ühtlane piiramine

- Piirake kasvõi ühe tõmbega
- Kauakestev jõudlus täpsete tulemuste saavutamiseks
- Piirel, mis kohandub teie habemega

Mitmekülgne kujundamine näole, juustele ja kehale

- Huvasti soovimatud kehakarvad!
- Saavutage viimistletud tulemus
- Kõik-ühes näole, peale ja kehale
- Ühtlane piiramine ja täpsed servad
- 30% kiirem juukselõikus**

Kvaliteet ja kasutuslihtsus

- Lihtne käes hoida ja juhtida
- Teadke alati, millal on aeg laadida
- Töötab ühe laadimisega 4 nädalat*
- Veekindel mugavaks kasutamiseks ja lihtsaks puhastamiseks


Esiletõstetud tooted

Täppispiirli kamm



Patenteeritud piirlikamm pakub 11 pikkuseaset vahemikus 1 - 3 mm, et saavutada soovitud pikkusega ühtlane tulemus.

Iseterituvad terasest löiketerad

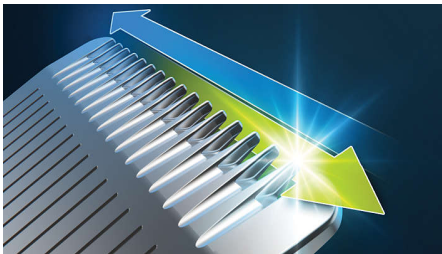

Roostevabast terasest terad püsivad pikaajalise jõudluse tagamiseks sama teravad kui esimesel päeval. Ei vaja õlitamist.

BeardSense tehnoloogia



Piirel jälgib habeme tihedust 125x mm sekundis ja suurendab võimsust täpselt siis, kui seda vajate, tulles toime ka tiheda, puhmas või pikema habemega.

15 ühes piirel



See kõik-ühes piirel pakub 15 tööriista teie erinevate hooldusvajaduste jaoks. Piirake ja kujundage mugavalt näo- ja keha juukseid ja hooldage oma keha.

Täpne habeme kujundamine



Piirel ja selle mitme kammiga komplekt pakuvad 22 pikkuseaset vahemikus 0,5 - 16 mm kuni 0,2 mm täpsusastmega lühemate ja pikemate habemestilide jaoks. Täppispiirli kitsas disain muudab täpsete servade ja detailide loomise lihtsaks. Puhastage oma välimuse viimistlemiseks põsed, lõug ja kael metallpiirliiga.

Kogu keha hooldusseade



Raseerige mugavalt allpool kaela, kasutades meie kehakarvade piiramise tarvikut. Ainulaadne nahakaitse süsteem kaitseb


tundlikke piirkondi, kui raseerite nii lähedalt kui 0,5 mm. Saate kehakarvu piirata ka külgeklopsatava kammiga.

Kiire juukselõikus**



Juukselõikus on 30% kiirem** tänu eriti laiale 41 mm roostevabast terasest juukselõikurile, mis lõikab iga liigutusega rohkem juukseid. Kujundage oma soengut, valides 4, 9, 12 ja 16 mm eriti laia kammi vahel.

Nina-, kõrva- ja kulmukarvade piirel

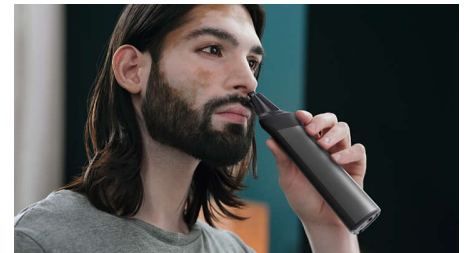

Nina- ja kõrvakarvade piirel eemaldab soovimatud nina- ja kõrvakarvad kiiresti ja ohutult. Hoidke kulmukarvad spetsiaalse kulmukammiga lihtsalt puhtad ja korras.

Kuni 120 minutit tööaega



Võimas liitumioonaku tagab kuni 120-minutilise tööaja, 5-minutilise kiirlaadimisvõimalus tagab pika kasutusea ja maksimaalse võimsuse.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Laadimine: 60 minutit, 5 min kiirlaadimine

Aku tüüp: Liitium-ioon

Kasutusaeg: Kuni 120 minutit

Laadimismeetod: USB-A (adapterit pole kaasas)

Maksimaalne energiatarve: 5 W

Sisendpinge: 5 V

Ehitus

Käepide: Ergonoomiline kummipinnaga käepide

Hooldus

2-aastane garantiiaeg

Kergesti kasutatav

Ekraan: Madala akutaseme näidik, Aku täitumise märgutuli, Aku laadimise näidik

Wet & Dry: 100% dušikindel

Hooldusvaba: Lõiketera õli pole tarvis

Kasutamine: Kasutata ainult juhtmeta

Mitmekülgne kujundamine

Soengukujundusvahendid: Teraspiirel, Nina ja kõrva piirel, Keharaseeriija koos naha kaitsefunktsiooniga, Terasest täppispiirel, Eriti lai juuksepiirel, Täppispiirli kamm, 3 - 7 mm reguleeritav kamm, 9 - 13 mm reguleeritav kamm, 1 kehakarvade kamm, Kulmukamm, 4 laia juuksekammi

Tarvikud: Suur tõmblukuga pehme kott,

Puhastusharjake, USB-A (adapter ei kuulu komplekti)

Tarvikute arv: 15

Täppispiiramine

Lõikamistulemus: Iseterituvad terasest lõiketerad, BeardSense'i tehnoloogia

Täppispiiramine: Täppispiirli kamm

Pikkuse seaded: 22 (0,5 - 16 mm)

Täppissammud: Kuni 0,2 mm

