

PHILIPS

Series 9000

All-in-One Trimmer

A tökéletes szőrtelenítő készlet

13 az 1-ben: arc, fej és test

Precíziós formázófésű

Egyedülálló OneBlade technológia



MG9540/15



Univerzális szőrtelenítőkészlet

Precíz vágás, pontos kontúrok és kényelmes borotválkozás

Alakítsa ki személyes stílusát ezzel az archoz, fejhez és testhez való tökéletes szőrtelenítőkészlettel. A legfejlettebb strapabíró vágókészülékünk és a OneBlade egyedülálló kombinációja tökéletes precíziós vágást és formázást biztosít a kívánt stílus eléréséhez.

Tökéletes pontosság: egyenletes vágás és pontos kontúrok

- Egyenletes vágás egy menetben
- A vágó, amely igazodik a szakállához
- OneBlade a tiszta vonalakért és pontos kontúrokért
- Hosszan tartó teljesítmény a precíz eredményért

Változatos formázás arcon, fejen és testen


- Otthoni hajvágás
- Tökéletes formázás arcon, fejen és testen
- Tökéletes precíziós szőrtelenítő készlet
- Intsen búcsút a testszőrzetnek
- Szemöldök vágása egyszerűen és kényelmesen

Minőség és könnyű használat

- A vágókészülék 4 hétig működik egyetlen töltéssel*
- Vízálló az egyszerű használatért és tisztításért
- Mindig tudni fogja, mikor kell tölteni

Fénypontok

Precíziós formázófésű

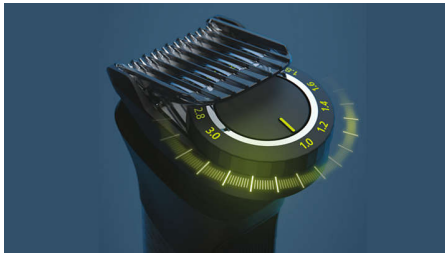


A szabadalmaztatott fésűtartozék 1 és 3 mm között 11 hosszúság beállítást tesz lehetővé, így egyenes vágást biztosít pontosan a kívánt hosszúságban.

Egyedülálló OneBlade technológia



A gyorsan mozgó penge (6000 mozdulat percenként) még a leghosszabb szőrszálak esetén is rendkívül hatékonyan dolgozik. A könnyed siklást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén védi a bőrt, így kényelmes szakállformázást és -borotválást biztosít. Az arc, az áll és a nyak borotválásával pontosan kialakíthatja a kívánt szakállformát.

Önélező, acél vágópengék

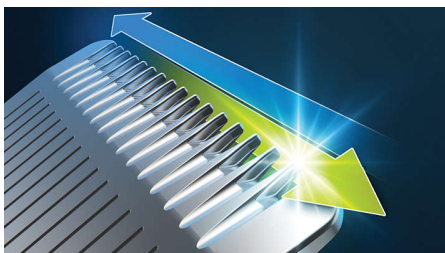


A hosszan tartó teljesítményért a vágókészülék rozsdamentes acél pengéi ugyanolyan élesek maradnak, mint első nap. Nincs szükség olajra.

BeardSense technológia



A vágó másodpercenként 125-ször pásztázza a szakáll sűrűségét, és pontosan akkor növeli a teljesítményt, amikor szükséges, hogy legyőzze a sűrű, bozontos vagy hosszú szakállt.

13 az 1-ben szőrtelenítő készlet

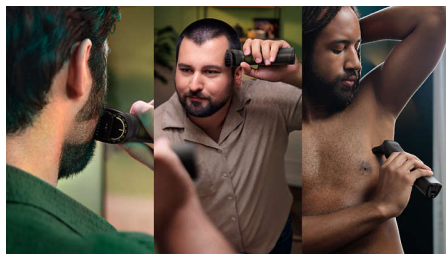

Ezt a komplett szőrtelenítő készletet úgy állítottuk össze, hogy tökéletesen illeszkedjen szőrtelenítési szokásaihoz: A tartós vágókészülékkel pontosan és hatékonyan vághatja arc-, fej- és testszőrzetét, míg a OneBlade és különleges technológiája ideális bármilyen hosszúságú arcszőrzet formázásához.

Precíziós szakállformázás (IVP részletvágóval)



Ez a több fésűt tartalmazó szőrtelenítő készlet 27 hosszúsági beállítást biztosít 0,2-től 20 mm-ig, akár 0,2 mm-es lépésközökkel a rövidebb és hosszabb szakállformák egyenes vágásához. keskeny kialakítású precíziós formázótartozékkal könnyen készíthet éles kontúrokat és finom részleteket a


száj körül. A tökéletes szakáll eléréséhez kontúrozza pontosan a szakállát a OneBlade technológiai pengével. A kétoldali penge mindkét irányban borotvál, és védi a bőrt az arca, álla vagy nyaka borotválása közben.

Kényelmes testszőrtelenítés



A testborotváló tartozékkal kényelmesen borotválhatja a nyak alatti területet. A kényes területeket egy különleges bőrvédő rendszer óvja akkor is, amikor csupán 0,5 mm-re vág a bőrfelszíntől. A testszőrzetet a 2 rápattintható fésűvel is vághatja.

Egyszerű hajvágás

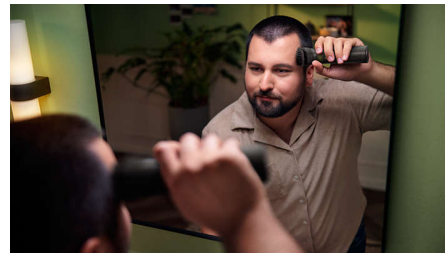

A vágókészülék többfésűs rendszerének köszönhetően 0,5 és 20 mm közötti hosszúsági beállítás közül választhat, és akár otthon is elkészítheti frizuráját.

Szemöldök vágása



A speciális szemöldökfésűvel egyszerűen tarthatja rendben a szemöldökét.

Műszaki adatok

Tápellátás

Elem típusa: Lítium-ion (vágókészülék), NiMH (OneBlade)

Működési idő: Akár 120 perc (vágókészülék), Akár 30 perc (OneBlade)

Töltés: 60 perc (vágókészülék), 8 óra (OneBlade), 5 perces gyorsöltés (vágókészülék)

Töltési mód: USB-A (adapter nincs mellékelve)

Maximális energiafogyasztás: 5 W

Bemeneti feszültség: 5 V

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus gumírozott markolat

Szerviz

2 év garancia

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz: 100% zuhanyzásbiztos

Kijelző: Alacsony akkumulátorfeszültség kijelzője (vágókészülék), Akkumulátor feltöltve jelzés (vágókészülék), Elemtöltöttség jelző (vágókészülék és OneBlade)

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség pengeolajra

Üzemeltetés: Csak vezeték nélküli használat

Változatos formázás

Hajformázók: Acél vágókészülék, Acél precíziós formázó, Testborotva bőrvédővel, OneBlade penge, Precíziós formázófésű, 3-7 mm között állítható fésű, 9-13 mm között állítható fésű, 16-20 mm között állítható fésű, 2 testszörzetfésű, Szemöldökfésű

Tartozékok: Nagy, puha hordtáska cipzárral, Tisztítókefe, USB-A (az adapter nem tartozék), OneBlade pengevédő sapka
Tartozékok száma: 13

Precíz vágás

Hatékony vágás: Önélező, acél vágópengék, BeardSense technológia, OneBlade technológia

Precíziós vágás: Precíziós formázófésű

Hosszúságbeállítás: 27 (0,2-től 20 mm-ig)

Lépésközök: Akár 0,2 mm

