

Philips NeoPix 110  
Thuisprojector

65-Inch beeldscherm in True HD  
720p

Wi-Fi-schermspiegelfunctie  
Multimediaspeler  
Eenvoudige connectiviteit

NPX110/INT



## Compact en draadloos

NeoPix biedt een mooi 720p HD-beeld tot 65 inch. Compact met een breed scala aan connectoren (HDMI, USB) en Dual-band wi-fi scherm spiegeling. Ingebouwde multimediaspeler voor films, foto's, en geïntegreerde luidspreker.

### Eenvoudige connectiviteit

- Slimme Wi-Fi-schermduplicatie
- Ingebouwde mediaspeler
- Volledig verbindbare opties

### Prachtig scherm

- NeoPix 110 in True HD 720p
- Geavanceerde LED-lichtbron
- Personaliseer uw weergave

**PHILIPS**

## Thuisprojector

65-Inch beeldscherm in True HD 720p Wi-Fi-schermspiegelfunctie, Multimediaplayer, Eenvoudige connectiviteit


# Kenmerken

### NeoPix 110 in True HD 720p




De NeoPix 110 biedt True 720p HD zodat u al uw favoriete films en TV-programma's kunt kijken op een scherm van 65 inch. De korte projectieafstand wordt verkleind voor een nog groter beeld als de afstand tot de muur slechts 2 meter is. De NeoPix 110 is uitgerust met een geïntegreerde schroef voor de standaard en kan aan het plafond worden bevestigd.

### Geavanceerde LED-lichtbron

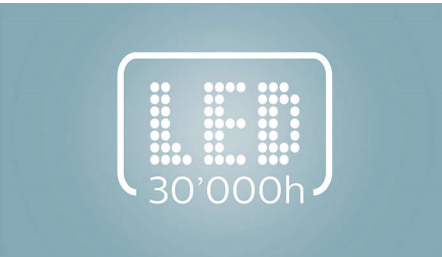

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!


### Slimme Wi-Fi-schermduplicatie

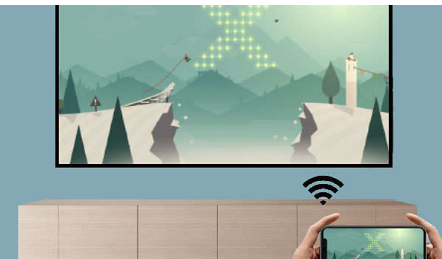

Koppel uw mobiele apparaten zoals tablets, smartphones of zelfs computers draadloos om uw content te delen. Video's op uw telefoons? Gewoon casten via Wi-Fi! (iOS, Android, Mac en PC). Met de


Dual Band (2,4 en 5 GHz) wordt uw verbinding stabiel en sneller voor vloeiend afspelen.

### Ingebouwde mediaspeler

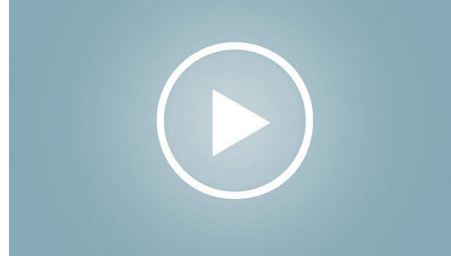

Dankzij de geïntegreerde mediaspeler hebt u alles binnen handbereik: blader door en bekijk al uw video's, luister naar uw muziek of projecteer uw nieuwste vakantiefoto's. Sluit gewoon uw USB-stick of harde schijf aan om van al uw lokale inhoud te genieten.

### Personaliseer uw weergave

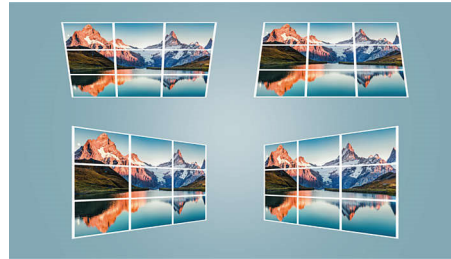

Optimaliseer uw plaatsingsmogelijkheden met weergaveopties! Met keystone-correctie en focustechnologie kunt u het beeld afstemmen naar uw voorkeuren en uw projector op de gewenste afstand plaatsen.

### Volledig verbindbare opties



Sluit elk media-apparaat aan: set-top boxen, computers, gameconsoles en streamingboxen zoals Fire Stick of Apple TV dankzij de ingebouwde USB, HDMI. Genoeg van kabels! Sluit uw slimme dongles (Amazon Fire Sticks, Roku...) aan op de USB-uitgang (5V2A) en dat scheelt weer een externe adapter.

## NPX110/INT

# Specificaties

### Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Helderheid: tot 100 lumen
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1280 x 720 pixels
- Throw-ratio: 1,47:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- Keystone-correctie: Handmatig
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: Tot 65 inch (165 cm)
- Projectieafstand: 212 cm afstand (65" bij 83")
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Aanbevolen gebruik: Max. 65 inch in een donkere kamer

### Aansluiting

- Wi-Fi: Dualband 2,4 en 5 GHz, Draadloze schermduplicatie
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Nee
- HDMI: x1
- USB: x1
- micro-USB: Nee
- VGA: Nee
- MicroSD: x1
- SPDIF: Nee
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- AV-ingang
- DC-in

### Geluid

- Stereoluidspreker: Nee
- Interne luidspreker: 3W
- Bluetooth-luidspreker aansluiting: Nee
- 2,1: Nee
- Surround-modus, equaliser: Nee

### Afmetingen

- Gewicht: 0.5kg kg
- uit verpakking (b x d x h): 146x123x62mm

### Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 42 W
- DC-in: 24 V, 1,75 A



Publicatiedatum  
2023-06-22

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

\* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.