

PHILIPS

AVENT

Advanced

Video Baby Monitor

Személyes és biztonságos

2,8"-es színes kijelző, 2x-es nagyítás

Altatódalok és beszéd funkció



SCD881/26



Maradjon közel gyermekéhez

Vezeték nélküli technológia – a biztonságos és személyes megoldás

A Philips Avent SCD881 mindig biztonságos és személyes kapcsolatot biztosít Önnek gyermekével. Tökéletes hangminőségben hallhatja és kristálytisza képen (2,8"-es/7,2 cm-es LCD) láthatja gyermekét éjjel-nappal.

Személyes és biztonságos

- Energiatakarékos ECO mód, csatlakoztatási kijelzéssel
- Nagy felbontású, 2,8"-es (7,2 cm) képernyő, éjjellátó funkcióval
- Hallgassa a babát tiszta hanggal
- Vezeték nélküli technológia – a biztonságos és személyes megoldás

Szabadság, rugalmasság, kényelem és megnyugtató érzés

- Forgatható kamera
- Kiemelkedően hosszú működési idő az éjszakai felügyelethez
- Beszéljen gyermekéhez a távolból!
- Akár 300 méteres hatótávolság*
- Megnyugtató altatódalok a baba megnyugtatóához
- Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt

Fénypontok

Biztonságos és személyes kapcsolat




Az egyedülálló kézibeszélő-párosításnak köszönhetően személyes és biztonságos a kapcsolat a gyermekével, 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolati technológiával a minimális interferencia érdekében.

2,8"-es színes kijelző 2-szeres nagyítással



Figyelje kisbabáját éjjel-nappal a kristálytisza infravörös éjjellátó funkció segítségével, amely a sötétben automatikusan bekapcsol. Élvezze nagy felbontásban, különösen nagy 2,8"-es színes kijelzőn, ahogy gyermeke békésen alszik. A 2-szeres digitális nagyításnak és a páztázási funkciónak köszönhetően még nyugodtabb lehet, mivel láthatja gyermeke minden tevékenységét.

Kristálytisza hangú videó

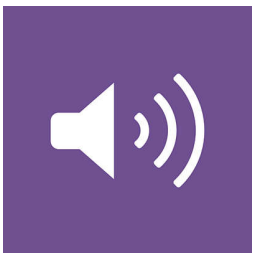


Minden apró kacagást és gőgicsélést tökéletesen tisztán hallhat. Nemcsak láthatja gyermekét, hanem kiváló minőségű, kristálytisza hangon hallhatja is.

Energiatakarékos ECO mód, csatlakoztatási kijelzéssel



Az ECO-mód bekapcsolásával csökkentheti az energiafogyasztást a gyerekzsoba csendesebb időszakai alatt, miközben az egyedülálló csatlakoztatási kijelzésnek köszönhetően biztos lehet abban, hogy kapcsolatban van gyermekével. Az ECO mód kikapcsolja az audio- és videojelek átvitelét, és az egységek csak akkor csatlakoznak, ha a baba hangot ad ki.

300m-es hatótávolság

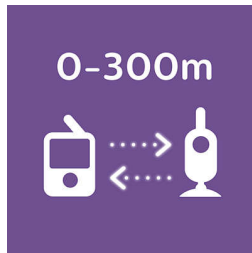

Hatótávolság belső térben: max. 50 méter*,
hatótávolság a szabadban: max. 300 méter*

Működési idő: akár 12 óra**




A kényelmesen használható, tölthető szülői egység vezeték nélkül akár 12 óranyi** felügyeletet biztosít, mielőtt újratöltést igényel.

Beszéd



Néha a kisbabákat egyedül a szülő megnyugtató hangja csendesíti le. A nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen gombnyomással bekapcsolható, így otthona bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

6 altatódal és fehér zaj

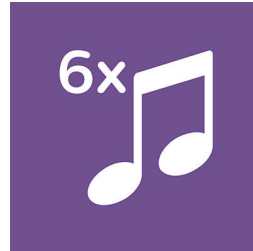

Semmi nem csendesíti le olyan hamar a kisbabákat, mint egy kedves altatódal. A ház bármelyik helyiségéből választhat a 6 elringató dallam közül, így gyermeke szinte azonnal, könnyedén elalszik.

Érzékenységszabályozás



Lehetővé teszi a bébiegységen található mikrofon érzékenysége beállítását. A mikrofon érzékenysége azt határozza meg, hogy a bébiegység mekkora mértékű zajszintet érzékeljen – például, hogy az egység csak a baba sírására kapcsoljon be, a gügyögésére ne.

Műszaki adatok

Energiaellátás

Tápellátás: 100–240 V/50–60 Hz

Jellemzők

Digitális videó technológia

Övcsipesz

Menü stílusa: Ikonok és szöveg

Hangaktiválási képernyő: Igen, VOX üzemmód

Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli állapot kijelzése

Altatódalok: Igen, 4 és 2 fehér zaj

Kültéri hatótávolság akár: 300 m

Állítható hangerő és hangérzékenység Videó

LCD-kijelző: 2,8"-es színes, 7,2 cm

Android-, IOS- és táblagép-kompatibilis: Nem

Time display (Idő kijelzése)

Audio üzemmód

C-típusú USB

