

PHILIPS

AVENT



Refurbished Digitales
Video-Babyphone

Premium

Privat und sicher (mit anpassbarer
FHSS-Technologie)

3,5-Zoll-Farbbildschirm mit 2-
fachem Zoom und kristallklarer
Nachtsicht

Schlaflieder, Nachtlicht und
Raumthermometer

Sprechfunktion auf beiden Seiten
und Vibrationsmodus



SCD843

Mit Beruhigungsfunktionen immer ganz nah bei deinem Baby

Persönlich und sicher mit A-FHSS-Technologie

Das Philips Avent SCD843 Video-Babyphone ermöglicht es dir, jederzeit eine persönliche und sichere Verbindung zu deinem Baby aufrechtzuerhalten. Du kannst dein Baby in perfekter Tonqualität hören und es auch Tag und Nacht in kristallklaren Bildern (3,5" LCD Bildschirm) sehen.

Persönliche und sichere Verbindung

- Hochauflösender 3,5 Zoll Bildschirm mit kristallklarer Nachtsicht
- Energiesparender ECO-Modus mit Verbindungsanzeige
- Höre dein Baby mit klarem Ton
- Persönliche und sichere Verbindung mit anpassbarer FHSS-Technologie

Freiheit, Flexibilität, beruhigende und wohltuende Wirkung

- Ausgezeichnete Betriebszeit für Überwachung die ganze Nacht
- Auswahl der optimalen Lautstärke für dein Zuhause
- Reichweite bis zu 300 Meter*
- Beruhigendes Nachtlicht und Schlaflieder, die dein Baby beruhigen
- Vibrationsalarm für eine sanfte und leise Benachrichtigung
- Sprich mit deinem Baby per Fernzugriff

Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Überwache die Temperatur im Kinderzimmer.
- Überprüfe deine Verbindung durch LED-Benachrichtigungen

Besonderheiten

3,5 Zoll Farbbildschirm mit 2-fach-Zoom




Sehe dein Baby Tag und Nacht mit kristallklarer Infrarot-Nachtsichtfunktion, die sich im Dunkeln automatisch einschaltet. Genieße die Nachtruhe deines Babys mit dem hochauflösenden, extra großen 3,5 Zoll Farbbildschirm. Mit 2-fachem digitalem Zoomen und Verschieben für zusätzliche Sicherheit, damit du keine Bewegung deines Babys verpasst.

ECO-Modus

Schalte den ECO-Modus ein, um den Stromverbrauch in ruhigen Zeiten im Kinderzimmer zu senken und dennoch über die einzigartige Verbindungsanzeige zu wissen, dass du mit deinem Baby verbunden bist. Der ECO-Modus schaltet die Audio-/Videoübertragungen aus, und die Einheiten verbinden sich nur, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

Temperatursensor

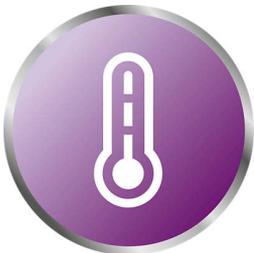

Mit dem Temperatursensor mit individuellem Warnsignal kannst du das Raumklima im Zimmer deines Babys überwachen. Dein Baby kann seine Körpertemperatur nicht selbst regulieren, und bereits ein kleiner Temperaturunterschied kann es unruhig werden lassen. Ein individueller Temperatursensor wird dir umgehend über die Digitalanzeige auf der Elterneinheit benachrichtigen, wenn sich das Raumklima im Zimmer deines Babys verändert.

Betriebszeit von bis zu 10 Stunden

Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 10 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

Klarer Ton und optimales Bild

Höre jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Sehe nicht nur, sondern höre dein Baby auch jederzeit mit hoher Qualität und kristallklarem Ton.

Empfindlichkeitsregelung

Du kannst die Mikrofonempfindlichkeit an der Baby-Einheit einstellen. Die Mikrofonempfindlichkeit legt fest, welchen Geräuschpegel die Baby-Einheit wahrnimmt, z. B. möchtest du hören, wenn dein Baby weint, nicht aber, wenn es brabbelt.

Immer erreichbar

Immer wissen, wann dein Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist. Die Elterneinheit benachrichtigt dich, wenn sich das Babyphone außer Reichweite befindet oder wenn der Akku schwach ist, sodass du sicher sein kannst, dass du immer mit deinem Baby verbunden bist.

Persönliches, sicheres und anpassbares FHSS



Einzigartige Mobilteilkopplung für eine persönliche und sichere Verbindung zu deinem Baby. Kombiniert mit der neuen anpassbaren FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-Technologie für minimale Störung.

300 m Reichweite



Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter*, Reichweite im Freien bis zu 300 Meter*

Nachtlicht und Schlaflieder

Es gibt nichts Besseres als ein sanftes Schlaflied und das warme, sanfte Strahlen des Nachtlichts, um ein Baby zu beruhigen. Du kannst von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und das Nachtlicht einschalten, damit dein Baby schnell und mühelos einschläft.

Vibrationsalarm



Personalisiere die Alarmeinstellungen, und lasse dich durch eine leise und sanfte Vibration an der Elterneinheit benachrichtigen.

Gegensprechfunktion



Manchmal benötigt dein Baby nur den beruhigenden Klang deiner Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion kannst du mit deinem Baby sprechen, egal wo im Haus du dich gerade befindest.

Premium

Refurbished Digitales Video-Babyphone

SCD843/26R1

Daten

Leistung

Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Eigenschaften

Digitale Videotechnologie: Ja, anpassbares FHSS

Video-LCD-Bildschirm: 3,5 Zoll Farbbildschirm

Einstellbare Schallempfindlichkeit

Gürtel-Clip

Menüstil: Symbole und Text

Verbindungs- und Reichweitenanzeige

Schlaflieder: Ja, 5 Stück

Reichweite im Freien bis zu: 300 m

Temperatursensor

Vibrationsmodus

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Ausstellungsdatum
2025-01-15
Version: 3.3.1



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.