

PHILIPS

Television

8548 Series

Lámhleabhar

43PUS8548
50PUS8548
55PUS8548
65PUS8548

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Ábhar

1 Scáileán Baile	4	8.11 Ceamara grianghraif	34
1.1 Réamheolas	4	8.12 Camthaifeadán	34
1.2 Deais agus Socruithe	4	8.13 Ríomhaire	35
1.3 Google TV agus Mód Bunúsach	4	9 Nasc do Theilifís	36
1.4 Oscail an Scáileán Baile	5	9.1 Líonra agus Idirlíon	36
2 Suiteáil	6	9.2 Cuntas Google	37
2.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta	6	10 Idirlíon	38
2.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla	6	10.1 Tosaigh an tIdirlíon	38
2.3 Leideanna maidir le Láithriú	6	11 Naisc, Liosta	39
2.4 Cábla Cumhachta	6	11.1 Athraigh go gléas	39
2.5 Cábla na hAeróige	7	12 Mear-roghchlár agus Socruithe Minice	40
2.6 Mias Satailíte	7	13 Taispeáin agus Fuaim	41
3 Cianrialtán	8	13.1 Pictiúr	41
3.1 Forbhreathnú ar na hEochracha	8	13.2 Scáileáin	44
3.2 Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís	9	13.3 Fuaim	45
3.3 Cuardach Gutha	10	13.4 Aschur fuaim	49
3.4 Braiteoir IR	10	13.5 Ambientlight	49
3.5 Cadhnaí agus Glanadh	10	14 Feidhmchláir	54
4 Ag Casadh Air agus As	12	14.1 Maidir le Feidhmchláir	54
4.1 Air nó ar Fuireachas	12	14.2 Google Play	54
4.2 Méaracha teilifíse	12	14.3 Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh	55
5 Suiteáil Cainéal	13	14.4 Bainistigh Feidhmchláir	56
5.1 Suiteáil Satailíte	13	15 Córas	57
5.2 Suiteáil Aeróige	15	15.1 Inrochtaineacht	57
5.3 Cóipeáil Liosta Cainéal	18	15.2 Maidir le:	57
6 Cainéil	20	15.3 Dáta agus Am	59
6.1 Suiteáil Cainéil	20	15.4 Teanga	59
6.2 Liostaí Cainéal	20	15.5 Socruithe Méarchláir USB	59
6.3 Sórtáil liosta cainéal	21	15.6 Stóráil	59
6.4 Féachaint ar chainéil	21	15.7 Mód Comhthimpeallach	59
6.5 Cainéil Ceanáin	24	15.8 Cumhacht agus Fuinneamh	59
6.6 Téacs / Teilithéacs	26	15.9 Teilgthe	60
6.7 Teilifís Idirghníomhach	26	15.10 Fuaimeanna Córais	60
7 Eolaire Teilifíse	28	15.11 Glas Leanáí	61
7.1 Sonraí Eolaire Teilifíse	28	15.12 Socruithe Mód Miondíola	61
7.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	28	15.13 Aththosú	61
8 Nasc Gléasanna	29	16 Cianda agus Gabháilais	62
8.1 Maidir le Naisc	29	16.1 Bluetooth® Air nó As	62
8.2 Córas Amharclainne Baile - HTS	31	16.2 Cianrialtán	62
8.3 Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil	31	17 Meáin	64
8.4 CAM le Cárta Cliste - Cl+	32	17.1 Ó Ríomhaire nó NAS	64
8.5 Fóin Chliste agus Táibléid	32	17.2 Roghchlár Ceanán	64
8.6 Seinnteoir Diosca Blu-ray	32	17.3 An Roghchlár is Mó Éilimh agus Roghchlár na gComhad a Seinneadh go Deireanach	64
8.7 Cluasáin	33	17.4 Ó Nasc USB	64
8.8 Consól Cluiche	33	17.5 Seinn do chuid Físeán	64
8.9 Méarchlár, nasc	33		
8.10 Gléas Stórála USB	34		

17.6 Féach ar do chuid Grianghraif	65
17.7 Seinn do Cheol	67
18 Fóin Chliste agus Táibléid	68
18.1 Philips TV Remote App	68
19 Cluichí	69
19.1 A bhfuil de dhíth ort	69
19.2 Ceapa Stiúrtha	69
19.3 Seinn Cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire	69
19.4 Barra Rialaithe Cluichíochta	69
20 Netflix	71
21 Alexa	72
21.1 Maidir le Alexa	72
21.2 Ag úsáid Alexa	72
22 Sonraíochtaí	73
22.1 Comhshaol	73
22.2 Cumhacht	73
22.3 Córas Oibriúcháin	73
22.4 Glacacht	74
22.5 Cineál Taispeána	74
22.6 Taifeach taispeána:	74
22.7 Nascacht	74
22.8 Fuaim	74
22.9 Ilmheáin	75
23 Cúnamh agus Tacaíocht	76
23.1 Cláraigh do theilifís	76
23.2 Cabhair a Úsáid	76
23.3 Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis	76
23.4 Fadhbanna	77
23.5 Cabhair Ar Líne	79
23.6 Tacaíocht agus Athdheisiú	79
24 Sábháilteacht agus Cúram	81
24.1 Sábháilteacht	81
24.2 Cúram Scáileáin	82
25 Téarmaí Úsáide	83
25.1 Téarmaí Úsáide - Teilifís	83
25.2 Téarmaí Úsáide - Smart TV	84
26 Cóipchearta	85
26.1 Google TV	85
26.2 HDMI	85
26.3 HEVC Advance	85
26.4 AMD FreeSync Premium	85
26.5 Dolby Vision agus Dolby Atmos	85
26.6 DTS:X	85
26.7 DTS Play-Fi	85
26.8 Wi-Fi Alliance	86
26.9 Kensington	86
26.10 Trádmharcanna Eile	86
27 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe	87

Scáileán Baile

1.1

Réamheolas

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Google TV. Brúigh **HOME** ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Is ar an scáileán Baile atá tú in ann an cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ón bhfeidhmchlár agus ó theilifís bheo a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Is féidir leat rónna breise a chur leis nó feidhmchlár nua a aimsiú chun tuilleadh inneachair a fháil. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a dhéanamh (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Le táib éagsúla cosúil le Cuardaigh, Duitse, Scannáin, Cláir Teilifíse, Feidhmchláir agus Leabharlann, is féidir leat teacht ar scannáin agus ar chláir teilifíse ó do sheirbhísí agus aipeanna ardúsáide. Síniú isteach i do Chuntas Google chun moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat. Is féidir leat cuardach Google a thruicearú trí ionchur gutha nó téacs sa táb Cuardach tab.

Feidhmchláir

Tá na gach Feidhmchlár atá suiteáilte a thagann leis an teilifís agus na Feidhmchláir atá suiteáilte agat ón ón Google Play™ Store ar fáil ar an táb Feidhmchláir ar an Scáileán Baile. Is féidir leat tuilleadh feidhmchláir a shuiteáil agus a chur leis an liosta mar cheanáin ón táb Feidhmchláir.

Nascleanúint

Is furasta an nascleanúint a úsáid chun an cinneadh a dhéanamh faoi do chéad chlár eile. Brabhsáil do mholtaí pearsantaithe, lean ar aghaidh ón áit ar chríochnaigh tú, nó úsáid an córas tábanna nua chun feidhmchlár faoi leith a aimsiú.

Aimsigh moltaí pearsantaithe

Brabhsáil na scannáin agus cláir teilifíse is ansa leat ar gach ceann de do sheirbhísí meáin. Síniú isteach i do Chuntas Google chun tosú.

Faigh moltaí ó Google

Sábháil do sheirbhísí do do Chuntas Google le go mbeidh tú in ann moltaí níos fearr a fháil ó Google.

Féach freisin ar www.support.google.com/googletv

1.2

Deais agus Socruithe

Deais

Is painéal taoibh é an Deais in Google TV a sholáthraíonn rochtain ar Shocruithe, rialuithe gléis, foláirimh agus go leor eile.

Is féidir teacht ar an Deais ar thrí bhealach, mar seo a leanas:

- 1 - Ag nascleanúint chuig an deilbhín próifíle ar bharr na láimhe deise den scáileán baile.
- 2 - Brúigh **DASHBOARD** ar an gcianrialtán.
- 3 - Déan brú fada ar **HOME** ar an gcianrialtán.

Tá na gnéithe seo a leanas sa deais.

- **Próifíl:** deilbhín próifíl an úsáideora reatha a thaispeáint nó próifíl úsáideora nua a chur leis an liosta
- **Socruithe:** chun rochtain a fháil ar gach roghchlár socruithe chun socruithe na teilifíse a athrú.
- **Clog agus spárálai scáileáin:** chun an clog córais a thaispeáint agus brúigh chun spárálai scáileáin a ghníomhachtú láithreach.
- **Foinsí Ionchuir:** chun liosta na bhfoinsí ionchuir a lainseáil le go n-athrófar go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha.
- **Pictiúr:** nasc tapa chun socruithe pictiúir a choigeartú.
- **Foláirimh:** chun teachtaireachtaí faoin gcóras Google TV a sholáthar duit; brúigh **Glan uile** chun gach foláireamh a ruaigeadh.

Coigeartaigh Socruithe

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Socraithe** tríd an deais sa ar bharr na láimhe deise. Mar rogha air sin, is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár na **Socruithe minice** agus ar mhíreanna roghchláir coitianta ar an Roghchlár Philips TV. Is féidir rochtain dhíreach a fháil orthú ón gcianrialtán.

1.3

Google TV agus Mód Bunúsach

Difríocht gnéithe

Is féidir leat do theilifís a shocrú go mód **Google TV** nó **Mód Bunúsach**.

Níl i Mód Bunúsach ach na gnéithe Live TV agus Gléis sheachtracha (e.g. HDMI). Éilíonn Google TV ort logáil isteach le do chuntas Google agus nasc Idirlín. Le

Google TV, is féidir leat gach gné den Mód Bunúsach a bheith agat chomh maith le níos mó seirbhísí pearsantaithe Google. Mar shampla, scannáin agus cláir teilifíse ó na feidhmchláir sruthaithe is fearr leat, moltaí pearsantaithe mar aon le Google Assistant chun do theilifís a chuardach agus a rialú le do ghuth.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig leathanach tacaíochta Google.

Difriochtaí an scáileáin Baile





Níl ach dhá ró ag scáileán Baile Bunmhóid agus níl tábanna ann. Sa chéad ró ar an scáileán Baile tá na deilbhíní , Eolaire Teilifíse, Foinsí agus Deais d'oibríochtaí na teilifíse. Sa dara ró Feidhmchláir tá gach feidhmchlár réamhshuiteáilte. Ní chuimsítear leis an Deais ar Mhód Bunúsach próifíl phearsanta agus ní féidir ach socruithe a athrú ann agus foláirimh córais a thaispeáint.

Tá táib cosúil le Baile, Feidhmchláir, Leabharlann agus Cuardach ar scáileán Baile Google TV. Tá rónna feidhmchlár, scannán agus clár teilifíse ó do sheirbhísí agus feidhmchláir mórélímh ar gach táb. Is féidir leat moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat. Is féidir leat cuardach Google a thruicearú trí ionchur gutha nó téacs sa táb Cuardach tab.

1.4

Oscail an Scáileán Baile

Chun an Scáileán Baile a oscailt agus mír a oscailt:

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Roghnaigh mír agus brúigh  chun é a oscailt nó a thosú.
- 3 - Brúigh  Ar ais go leanúnach nó brúigh  HOME le dul ar ais chuig an scáileán Baile.

Nuair atá tú ag oscailt an scáileán Baile, stopfaidh an feidhmchlár/an t-inneachar atá á seinnt sa chúlra. Ní mór duit an feidhmchlár nó an t-inneachar a roghnú ón scáileán Baile chun atosú.

Suiteáil

2.1

Léigh na Treoracha Sábháilteachta

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, in **Cabhair > Treoir úsáideora**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do Threoracha Sábháilteachta.

2.2

Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com/TVsupport sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac ghléasadh balla (díoltar as féin é).

D'fhéadfadh méid an bhrac ghléasadh ball a bheith éagsúil ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an **Treoir Mhearthosaithe** i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat .

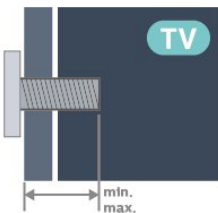

- 43PUS85x8
100x200, M6 (íos.: 10mm, uas.: 12 mm)
- 50PUS85x8
200x300, M6 (íos.: 10mm, uas.: 16 mm)


- 55PUS85x8
200x300, M6 (íos.: 10mm, uas.: 16 mm)
 - 65PUS85x8
300x300, M6 (íos.: 12mm, uas.: 20 mm)
- Rabhadh

Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

2.3

Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht AmbientLight.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:
 - Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.
 - Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh sí idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

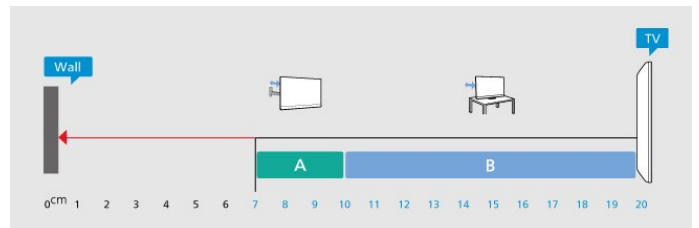

Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís.


2.4

Cábala Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an

bpluga cumhachta sa soicéad balla.

· Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

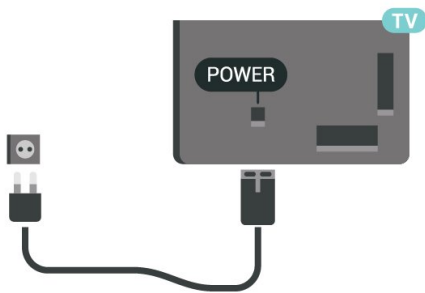

D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Chun tuilleadh eolais a fháil, i **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Casadh** air chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.


2.5

Cábla na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.


Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

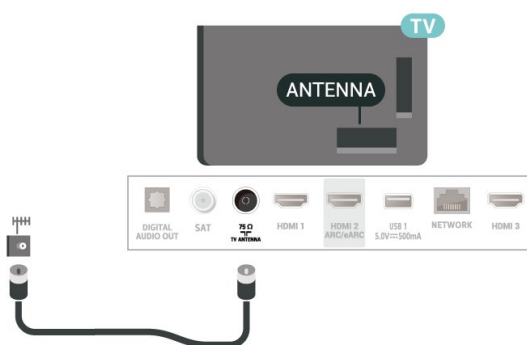

2.6

Mias Satailíte

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chúl na teilifíse.

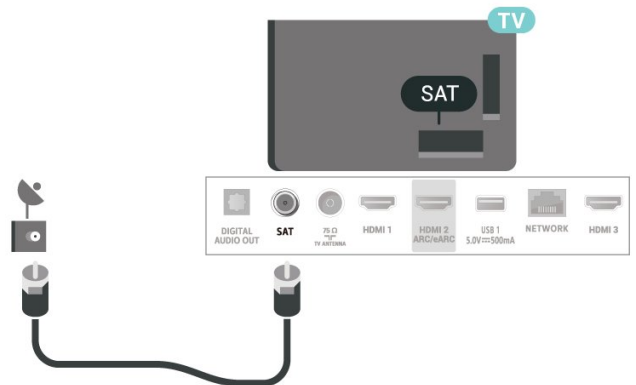


Cianrialtán

3.1

Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr (Cineál 1)

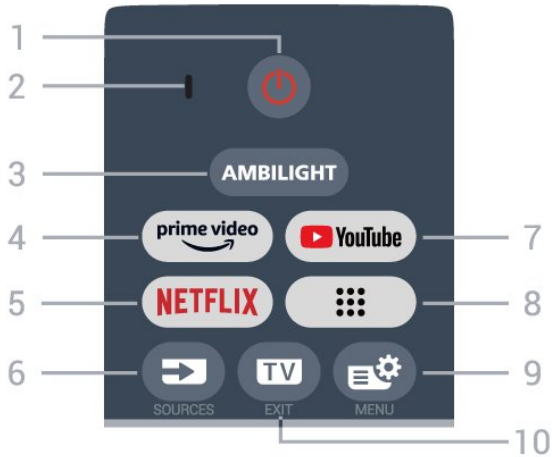

1 - (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas. Déan brú fada ar feadh trí soicind chun an teilifís a thosú an athuair.

2 - VOICE micreafón

3 - AMBILIGHT

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

4 -

Chun Amazon prime video a lainseáil.

5 - NETFLIX

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a lainseáil, brúigh **NETFLIX** chun Netflix a oscailt láithreach leis an teilifís lasctha ar nó ó fuireachas.
www.netflix.com

6 - (SOURCES)

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.

7 - YouTube

Chun an Feidhmchlár YouTube a lainseáil.

8 - (Feidhmchláir)

Chun an leathanach D'fheidhmchláir a lainseáil chun an liosta Feidhmchláir atá réamh-suiteáilte, nó suiteáilte ag an úsáideoir a thaispeáint.

9 - (Mear-roghchlár/MENU)


Chun an Mear-roghchlár a oscailt le

gnáthfheidhmeanna teilifíse. Coinnigh an eochair MENU síos chun an barra rialaithe Cluichíochta a thaispeáint nuair a bhraitear comhartha cluiche agus nuair atá mód cluiche cumasaithe.

10 - (EXIT)

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé ar fheidhmchláir áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar fheidhmchláir teilifíse tríú páirtí.

Barr (Cineál 2)

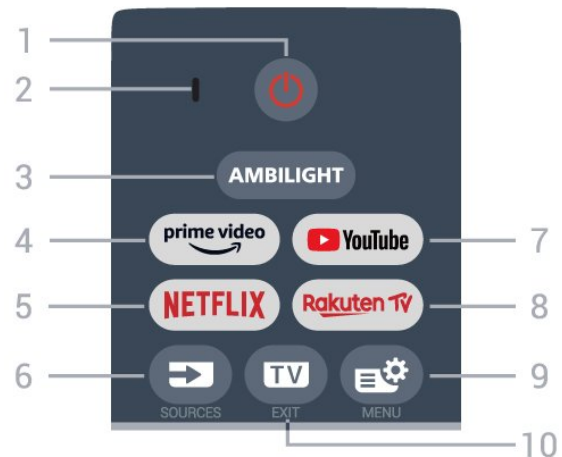

1 - (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go dtí Fuireachas. Déan brú fada ar feadh trí soicind chun an teilifís a thosú an athuair.

2 - VOICE micreafón

3 - AMBILIGHT

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

4 -

Chun Amazon prime video a lainseáil.

5 - NETFLIX

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a lainseáil, brúigh **NETFLIX** chun Netflix a oscailt láithreach leis an teilifís lasctha ar nó ó fuireachas.
www.netflix.com

6 - (SOURCES)

Chun an roghchlár foinsí a oscailt nó a dhúnadh.

7 - YouTube

Chun an Feidhmchlár YouTube a lainseáil.

8 -

Chun an Feidhmchlár Rakuten TV a lainseáil.

9 - (Mear-roghchlár/MENU)

Chun an Mear-roghchlár a oscailt le gnáthfheidhmeanna teilifíse. Coinnigh an eochair **MENU** síos chun an barra rialaithe Cluichíochta a thaispeáint nuair a bhraitear comhartha cluiche agus nuair atá mód cluiche cumasaithe.

10 - **TV** (EXIT)

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé ar fheidhmchláir áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar fheidhmchláir teilifíse tríú páirtí.

Lár



1 - OK eochair

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

2 - **←** (Siar)

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun fillleadh ar an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

3 - **+** (OPTIONS) / **(** (INFO)

Chun an roghchlár socrúithe a oscailt nó a dhúnadh. Déan brú fada chun faisnéis cláir a oscailt.

4 - **— — — —** Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair Ghorm **—** chun Cabhair a oscailt.

5 - Eochracha nascleanúna/saighde

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

6 - **●** (Google Assistant™)

Chun Google Assistant™ a lainseáil.


7 - **🏠** (HOME)

Chun an roghchlár Baile a oscailt. Déan brú fada chun rochtain a fháil ar an Deais.

8 - Athsheinm

- Seinn **▶**, chun athsheinm.
- Cuir ar sos **⏸**, chun athsheinm a chur ar sos
- Stop **■**, chun athsheinm a stopadh
- Atochrais **◀◀**, chun atochras
- Mearchasadh **▶▶**, chun mearchasadh

Bun

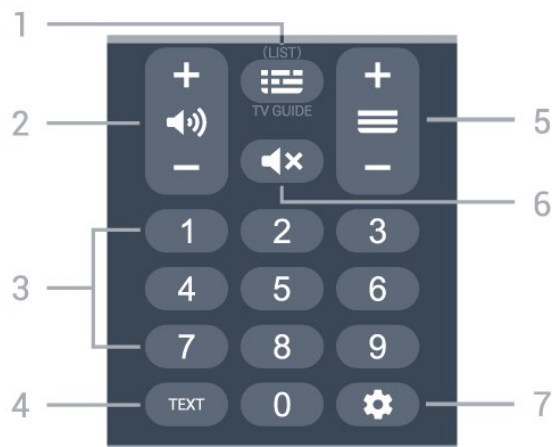

1 - **☰** (Eolaire Teilifíse)

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh. Brúigh fada chun an liosta cainéal a oscailt.

2 - **🔊** (Fuaim)

Brúigh **+** nó **-** chun an airde fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - **TEXT**

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

5 - **☰** (Cainéal)

brúigh **+** nó **-** chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs.

6 - **🔊** (Balbhaigh)

Chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhíbalbhú.

7 - **⚙️** (DASHBOARD)

Chun an Deais a lainseáil ar thaobh an scáileáin chun rochtain a fháil ar Shocrúithe, rialuithe gléas, fógraí agus tuilleadh.

3.2


Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth® agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilifís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhreag) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun ardoibríocht cosúil le cuardach gutha a úsáid, ní mór duit an teilifís a phéireáil (nascadh) leis an gcianrialtán.

Nuair a thosaíonn tú an suiteáil teilifíse tosaigh, tugann an teilifís cuireadh duit brú a chur ar an eochair **Home + Back** chun an cianrialtán a phéireáil. Moltar an phéireáil a chríochnú le linn na chéad suiteála teilifíse.


Tabhair faoi deara:

- 1 - A luaithe is atá an cianrialtán imithe isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an fainne táscaire LED atá timpeall an mhicreafóin ar aghaidh an chianrialtáin ag caocháil.
- 2 - Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilifís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.
- 3 - Mura lainseálann an teilifís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú , níor éirigh leis an bpéireáil.
- 4 - Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilifís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

Péireáil nó péireáil arís


Má tá an phéireáil leis an gcianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gcianrialtán.

Is féidir leat brú abhaile **Home + Back** nó fada brúigh eochair **PAIR (SOURCES)** (thart ar feadh 3 shoicind) le haghaidh péireáil.


Mar rogha air sin, téigh chuig  **Socrúithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socrúithe cianrialtáin > Péireáil cianrialtán**, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

 **Socrúithe > Cianrialtán oiriúintí > Socrúithe cianrialtáin > Faisnéis cianrialtáin**

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtáin a sheiceáil.

 **Socrúithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socrúithe cianrialtáin > Nuashonraigh bogearraí cianrialtáin**

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe.



3.3

Cuardach Gutha

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon díreach trí do ghuth a úsáid. Is féidir leat labhairt isteach sa mhicreafón ar an gcianrialtán.

Ní mór duit an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula n-úsáideann tú cuardach gutha.

Chun Guth a úsáid:

- 1 - Brúigh agus coinnigh síos  ar an gcianrialtán, lasfar an solas gorm ar an gcianrialtán agus osclóidh an réimse cuardaigh, tá an micreafón gníomhach.
- 2 - Labhair amach an rud atá uait go soiléir. Nuair atá an t-ionchur gutha déanta, scaoil an eochair  chun an cuardach a thosú. D'fhéadfadh sé roinnt ama a thógáil sula dtaispeánfar na torthaí.
- 3 - Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ó na torthaí ar an gcuardach.

3.4

Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

3.5

Cadhnaí agus Glanadh

Cadhnaí a athsholáthar

Féach ar an **Treoir Mhearthosaithe** i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi cheallraí an chianrialtáin.

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gcianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an chianrialtáin.

- 1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.
- 2 - Cuir ceallraí nua in ionad na seancheallraí. Bí cinnte go luifidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.
- 3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gliceálann sé.

- Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.
- Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.


Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Ag Casadh Air agus As


Air nó ar Fuireachas

Cinntigh go bhfuil an teilifís nasctha leis an bpríomhchumhacht AC. Nasc an corda cumhachta a tháinig leis an teilifís leis an nascóir AC isteach ar chúil na teilifíse. Lasfar an solas táscaire ag bun na teilifíse.


Cas air

Brúigh  ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadh air. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúil na teilifíse a bhrú freisin chun an teilifís a chasadh air mura bhfuil tú in ann teacht ar an gcianrialtán nó má tá na ceallraí caite.

Athbhútáil

Déan brú fada ar  ar an gcianrialtán ar feadh trí soicind chun an teilifís a athbhútáil.

Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ag bun na teilifíse a bhrú freisin.



Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.





Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Méaracha teilifíse

Má tá an cianrialtán cailte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.


Chun an roghchlár bunúsach a oscailt:

1 - Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamháin stiúrtha ar chúil na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.

2 - Brúigh clé nó deas chun  Airde Fuaime,  Cainéal nó  Foinsí a roghnú. Roghnaigh  Físeán taispeána chun físeán taispeána a thosú.

3 - Brúigh suas nó síos chun an airde fuaime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú tiúnóra. Brúigh eochair an luamháin stiúrtha chun an físeán taispeána a thosú.

4 - Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

Chun an teilifís a chasadh go dtí fuireachas, roghnaigh  agus brúigh eochair an luamháin stiúrtha.



Suiteáil Cainéal

Suiteáil Satailíte

Maidir le Suiteáil Satailítí

Suas le 4 Satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

Unicable


Is féidir leat córas Unicable* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do suas le 4 satailít ag tús na suiteála.

* Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

Cuir tús leis an tSuiteáil

Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte nasctha i gceart agus go bhfuil sé ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Chun an tsuiteáil satailíte a thosú:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > Suiteáil Satailíte agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 2 - Roghnaigh Déan cuardach do Shatailít agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Déan an teilifís cuardach do shatailítí.
- 4 - Roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK. Taispeánann an teilifís an tsuiteáil satailíte reatha. Má tá uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh Socruithe. Mura bhfuil uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh Cuardaigh. Téigh go céim 5.
- 5 - Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable in Córas Suiteála. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir. Is féidir leat roinnt sainsocruithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha in Tuilleadh Socraithe.
- 6 - Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.

7 - Nuair atá na satailítí atá uait aimsithe ag an teilifís, roghnaigh Suiteáil.


8 - Má thairgeann satailít Pacáistí Cainéal, taispeánfaidh an teilifís na pacáistí atá ar fáil don satailít sin. Roghnaigh an pacáiste atá uait. Tairgeann roinnt pacáistí suiteáil Thapaidh nó Iomlán do na cainéil atá curtha ar fáil acu, roghnaigh ceann amháin nó an ceann eile. Suiteálfaidh an teilifís na cainéil satailíte agus na stáisiúin raidió.

9 - Chun an tsuiteáil satailíte a stóráil chomh maith leis na cainéil suiteáilte agus stáisiúin raidió, roghnaigh Críochnaigh.

Socruithe Suiteála Satailíte

Tá na socruithe suiteála satailíte réamhshocraithe de réir tíre. Cinneann na socruithe sin an chaoi a ndéanann an teilifís cuardach agus an chaoi a suiteálann sé satailítí agus a gcainéil. Is féidir leat na socruithe sin a athrú i gcónaí.

Chun na socruithe suiteála satailíte a athrú:

- 1 - Cuir tús leis an tsuiteáil satailíte.
- 2 - Ar an scáileán ar ar féidir leat tús a chur leis an gcuardach do shatailítí, roghnaigh Socraigh agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir.
- 4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 5 - Ar an roghchlár Socruithe, brúigh an eochair datha  Déanta chun filleadh go dtí an scáileán chun tús a chur leis an gcuardach do shatailítí.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrubhadh.

Tá na CAManna is nua in ann gach ceann de na cainéil satailíte a shuiteáil ar do theilifís astu féin. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscrobhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Pacáistí Cainéal

Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhinne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhinne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort Mearshuiteáil nó Suiteáil Iomlán a roghnú.

Roghnaigh **Mear** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Iomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhinne. Má tá satailítí breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhinne iad, molaimid suiteáil Iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

Suiteáil Unicable

An Córas Unicable

Is féidir leat córas Chábla Singil, MDU nó córas Unicable* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach tiúnóir satailíte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfear córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarrfaidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat suas le 4 satailít le Unicable a shuiteáil ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

* Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

Uimhir Bhanda Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarrfaidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.


Minicíocht Bhanda Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil & Inchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Satailíte** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Nuashonraigh Cainéil** agus brúigh **OK**. Tosóidh nuashonrú ar an teilifís. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 4 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 5 - Roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.


Suiteáil de Láimh

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaidh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfadh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Má suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil - na cinn a bhí ann cheana agus na cinn nua - go dtí deireadh an liosta cainéal Gach Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid má theastaíonn uait líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Satailítí.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil & Inchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Satailíte** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Suiteáil de Láimh** agus

- brúigh ► (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat, roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainéil a chur leis.
- 4 - Socraigh an Polarú atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an **Mód Ráta Siombaile do De Láimh**, is féidir leat an **Ráta siombaile** a chur isteach de láimh.
- 5 - Brúigh na heochracha **saigheada / nascleanúna chun** an mhinicíocht a choigeartú, agus roghnaigh **Críochnaithe**.
- 6 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Taispeánfar neart an chomhartha ar an scáileán.
- 7 - Má tá uait cainéil trasfhreagróra nua a stóráil, roghnaigh **Stóráil** agus brúigh **OK**.
- 8 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

Cumhacht LNB

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Chumhacht LNB.

Ton 22 kHz

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Thon.

Minicíocht Íseal LO/ Minicíocht Ard LO

Socraítear minicíochtaí an ascaltóra áitiúil do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá

an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh Déan cuardach arís chun an dara satailít a aimsiú.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

- Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an ggraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

- Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Cinntigh go bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

5.2

Suiteáil Aeróige

Nuashonraigh Cainéil




Uasdátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 7 AM. Stóráltar cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáltar iad le ✨. Baintear cainéil atá gan chomhartha as. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal




Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **As** agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chostar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Chun an teachtaireacht a chasadh as:




- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Teachttaireacht Nuashonrú Cainéal** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **As** agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh **Nuashonraigh Cainéil Dhigiteacha**, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh OK chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 7 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.




Athshuiteáil Cainéil

Athshuiteáil Gach Cainéal

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifíse eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód PIN socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.




Chun cainéil a athshuiteáil:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Socruithe & Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh **Athshuiteáil Cainéil**, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh an tír ina bhfuil tú anois agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh OK.
- 8 - Roghnaigh an cineál suiteála atá uait, **Aeróg (DVB-T)** nó **Cábla (DVB-C)** agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh OK.
- 10 - Roghnaigh na cineáil cainéal atá uait, **Cainéil Dhigiteacha agus Análogacha** nó **Cainéil Dhigiteacha Amháin** agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh OK.
- 12 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh OK chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 13 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Athshocrú Monarcha

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Córas > Maidir le > Athshocrú > Athshocrú Monarcha agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe DVB

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Roghnaigh tú Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) i rith na suiteála cainéal, díreach sula ndearna tú an cuardach cainéal. Déanann Aeróg DVB-T/T2 cuardach do cainéil analógacha thrastíre agus cainéil

DVB-T/T2 dhigiteacha. Déanann Cábla DVB-C cuardach do chainéil analógacha agus dhigiteacha atá ar fáil ó oibríteoir cábla DVB-C.

Suiteáil cainéal DVB-C

Ar mhaithe le héascaíocht, tá gach socrú DVB-C socraithe go huathoibríoch.

Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an líonra nó minicíocht an líonra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilifís ort i rith suiteála.

Coinbhleacht maidir le hUimhreacha Cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóirí) i roinnt tíortha. Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

Mód Minicíochta Líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh **Mearscanadh** a úsáid chun cainéil a chuardach sa **Scanadh Minicíochta**, roghnaigh **Uathoibríoch**. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na hoibríteoirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonracha minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht Líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód Minicíochta Líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibríteoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreacha chun an luach a chur isteach.

Scanadh Minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na hoibríteoirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh Iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Méid Céime Minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de **8MHz**.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéil Dhigiteacha


Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibríteoir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha.

Cainéil Analógacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibríteoir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógacha.

Saor / Scrofa


Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in Aisce Amháin** a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **CAM, Modúl Rochtana Coinníollaí**.

Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéil dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéil dhigitigh a sheiceáil:

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil & Ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Aeróige/Cábla** nó **Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Digiteach: Tástáil Glacachta** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo.
- 5 - Roghnaigh **Cuardaigh** arís agus brúigh **OK** chun caighdeán comhartha na

minicíochta a sheiceáil. Taispeánfar toradh na tástála ar an scáileán. Is féidir leat suíomh na haeróige a athrú nó na nasc a sheiceáil chun an ghlacacht a fheabhsú.

6 - Is féidir leat freisin an mhinicíocht a athrú tú féin. Roghnaigh an uimhir mhinicíochta a haon ar cheann agus bain úsáid as na heochracha **Saigheada / nascleanúna chun** an luach a athrú. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK** chun an ghlacacht a thástáil arís.

7 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil de Láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh.

1 - Roghnaigh **⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

2 - Roghnaigh **Analógach: Suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.

• Córas

Chun córas na teilifíse a shuiteáil, roghnaigh **Córas**. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann agus brúigh **OK**.

• Cuardaigh Cainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach chun cainéal a aimsiú. Brúigh **▶** (deas) chun **Cuardaigh** a roghnú agus brúigh **OK** chun cuardach a dhéanamh do chainéal go huathoibríoch. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar an uimhir cainéil reatha nó uimhir cainéil nua.

Roghnaigh **Stóráil Cainéal Reatha** nó **Stóráil ma Chainéal Nua** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

5.3

Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil Liosta Cainéal beartaithe.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil Liosta Cainéal. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál cruá-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál cruá-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- I gcás na hÍsiltíre nó aon cheann de na hoibritheoirí cábla seo (an Eilvéis: Sunrise / An Ostair: Magenta / An Pholainn: UPC / An Rómáin: Vodafone / An Ungáir: Vodafone / Éire: Virgin Media), tá an chóip liosta cainéal teoranta do chóip liosta cainéal satailíte. Ní dhéanfar an liosta cainéal trastíre agus cábla a chóipeáil ná a scríosadh.

Leagan reatha cainéil

Chun leagan reatha an liosta cainéal a sheiceáil:

1 - Roghnaigh **⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil**, roghnaigh **Cóipeáil Liosta Cainéal**, roghnaigh **Leagan Reatha** agus brúigh **OK**.

2 - Brúigh **OK** chun dúnadh.

Leagan bogearraí reatha

Is féidir leat dul go **⚙️ Socruithe > Córas > Maidir le > Leagan Bogearraí** chun féachaint ar uimhir leagain na mbogearraí teilifíse reatha.

Liosta Cainéal a chóipeáil

Chun liosta cainéal a chóipeáil.

1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.

2 - Plugáil isteach méaróg chuimhne USB.

3 - Roghnaigh **⚙️ Socruithe > Cainéil & Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh **Cóipeáil chuig USB** agus brúigh **OK**. D'fhéadfaí iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí a chur isteach chun an liosta cainéal a chóipeáil.

5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.




6 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun

an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Leagan Liosta Cainéal

Seiceáil leagan reatha an liosta cainéal...


- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil agus brúigh  (deis) chun dul isteach sa roghchlár.
- 2 - Roghnaigh Cóipeáil Liosta Cainéal agus roghnaigh Leagan Reatha, ansin brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Uaslódáil Liosta Cainéal don Teilifís

Teilifiseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.


Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh  Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal > Coipeáil chuig TV agus brúigh OK. Cuir isteach do chóid PIN más gá.
- 4 - Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.


Teilifiseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

- 1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú tíre amach. Brúigh  Ar ais chun an tsuiteáil a chealú.)
Má tá an tír ceart, lean ar aghaidh le céim 2.
Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar an gcuardach cainéil.
Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat,

lean ar aghaidh le céim 2.

- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh  Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal > Coipeáil chuig TV agus brúigh OK. Cuir isteach do chóid PIN más gá.
- 4 - Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Cainéil

6.1

Suiteáil Cainéil

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **→** Eochairfhocail agus déan cuardach do Cainéal, Suiteáil Aeróige nó Cainéal, Suiteáil Cábla.

6.2

Liostaí Cainéal

Maidir le Liostaí Cainéal

Taispeánfar gach cainéal sa liosta Gach cainéal i ndiaidh suiteáil cainéal. Liostaítear na cainéil sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%. Taispeántar cainéil lena n-ainm agus a lógó má tá an fhaisnéis sin ar fáil.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh **OK** chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha **≡** **+** nó **≡** **-** á n-úsáid agat.

*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a bheith déanta ar liosta na gcainéal, marcálfar cainéil nua le **★** (réalta). Má ghlasálann tú cainéal, marcálfar le **🔒** (glas) é.

Stáisiúin Raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálfar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibrítheoirí teilifíse digítí, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-íomláine.

Liosta Cainéal a oscailt

In aice leis an liosta le gach cainéal, is féidir leat liosta scagtha a roghnú nó is féidir leat ceann de na liostaí ceanáin a chruthaigh tú a roghnú.

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt:

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Mar rogha air sin, déan brú fada ar **≡** Eolaire teilifíse chun an liosta cainéal a oscailt.
- 4 - Brúigh **←** Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Chun ceann amháin de na liostaí cainéal a roghnú:

- 1 - Nuair atá liosta cainéal oscailte ar an scáileán, brúigh **+** **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh ceann amháin de na liostaí cainéal atá ar fáil i roghchlár na liostaí agus brúigh **OK**.

Mar rogha air sin, is féidir leat ainm an liosta ag barr an liosta cainéal agus **OK** a bhrú chun roghchlár na liostaí a oscailt.

Déan cuardach do Chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal.

Is féidir leis an teilifís cuardach a dhéanamh ar chainéal laistigh de cheann de na príomhliostaí cainéal - an liosta cainéal Satailíte, Aeróige nó Cábla.

Chun cuardach a dhéanamh do chainéal:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+** **OPTIONS**.
- 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábla agus brúigh **OK**.
- 6 - Roghnaigh Déan cuardach do Chainéal agus brúigh **OK** chun réimse téacs a oscailt. Is féidir leat méarchlár an chianrialtáin (más ann dó) a úsáid nó an méarchlár ar an scáileán a úsáid chun téacs a chur isteach.
- 7 - Cuir isteach ainm nó cuid d'ainm agus roghnaigh Cuir i bhfeidhm agus brúigh **OK**. Déanfaidh an teilifís cuardach d'ainmneacha cainéal a mheaitseálann an liosta atá roghnaithe agat.

Liostálfar torthaí cuardaigh mar liosta cainéal – féach ar ainm an liosta ag an mbarr. An toradh a bheidh ar an gcuardach an t-ainm cainéil meaitseála agus an toradh curtha in ord aibítreach. Imoidh na torthaí

cuardaigh as amharc comhuain is a roghnaíonn tú liosta cainéal eile nó nuair a dúnann tú an liosta leis na torthaí cuardaigh.

6.3

Sórtáil liosta cainéal

Is féidir leat sórtáil liosta cainéal a dhéanamh le gach cainéal. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéil teilifíse nó na stáisiúin Raidió a thaispeáint. I gcás cainéal Satailíte/Aeróige/Cábala, is féidir leat an liosta a shocrú chun na cainéil atá Saorchraolta nó na cainéil Scrofa a thaispeáint.

Chun scagaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+** **OPTIONS**.
- 4 - Roghnaigh **Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK**.
- 5 - Roghnaigh **Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábala** de réir an liosta a bhfuil uait é a scagadh agus brúigh **OK**.
- 6 - Sa roghchlár **Roghanna**, roghnaigh an scagaire atá uait agus brúigh **OK** chun gníomhachtú. Taispeánfar ainm an scagaire mar chuid d'ainm an liosta cainéal ar bharr an liosta cainéal.
- 7 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** chun an roghchlár a dhúnadh.

6.4

Féachaint ar chainéil

Tiúnáil go dtí Cainéal

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TV**. Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Cainéil a Athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh **≡ +** nó **≡ -**. Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

Má tá an t-eolas ar fáil ón Idirlíon, taispeánann an teilifís ainm agus sonraí an chláir reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chláir eile.

Cainéil roimhe sin

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh **←** **Ar ais**.

Is féidir leat tiúnáil go cainéil ó Liosta Cainéal freisin .

Cainéal a Ghlasáil

Chun Cainéal a Ghlasáil agus a Dhíghlasáil

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlásáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an **Cód Glais Leanaí** a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlásáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlásáil:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil Cainéal agus brúigh OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é. Marcáiltar cainéal glasáilte le glas **🔒** (glas).
- 6 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun cainéal a dhíghlasáil:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil Cainéal agus brúigh OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é.
- 6 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Má ghlásáilann tú nó má dhíghlasáilann tú cainéil i liosta cainéal, níl ort ach an cód PIN a chur isteach díreach uair amháin go dtí go ndúnfaidh tú an liosta cainéal.

In **Cabhair**, brúigh an eochair datha **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Glas Leanaí** chun tuilleadh eolais a fháil.

Rátáil Tuismitheora

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chláir nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Chun féachaint ar chláir atá glasáilte, ní mór duit an **cód Rátáil Tuismitheora** (ar fáil do thíortha faoi leith amháin) a chur isteach ar dtús.

Chun rátáil aoise a shocrú.

- 1 - Roghnaigh **⚙️** **> Córás > Glas Leanaí > Rátáil Tuismitheora** agus brúigh **OK**.

2 - Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann. Mura bhfuil cód socraithe agat fós, roghnaigh **Socraigh Cód in Glas Leanaí**. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.

3 - Téigh ar ais go **Rátáil Tuisimitheora**, roghnaigh an aois agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh **Gan aon cheann**. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlásálann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibrítheoirí. Socraítear an rátáil aoise tuismitheora do gach cainéal.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air (analogach nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil. Mar shampla, níl an rogha **Scáileán as** ar fáil ach do chainéil raidió. Moltar duit scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt agus chun an scáileán a chosaint.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt:

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh **+ OPTIONS**.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS** arís chun é a dhúnadh.

Fotheidil

Cas As

Tá craoltaí digiteacha in ann fotheidil a bheith acu dá gcláir.

Chun na fotheidil a thaispeáint:

Brúigh **+ OPTIONS**, agus roghnaigh **Fotheidil**.

Is féidir leat **fotheidil** a chasadh **Air** nó **As**. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den

chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**.

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir leathanach na bhfotheideal.
- 3 - Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Eolas in +OPTIONS**.

Teanga fotheideal

Na Teangacha Fotheideal atá Roghnaithe

Is féidir le craoladh digiteach roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Chun an phríomhtheanga fotheideal agus an teanga thánaisteach fotheideal a shocrú:

- 1 - Téigh go **⚙** **Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil**.
- 2 - Roghnaigh **Fotheidil Phríomhúla** nó **Fotheidil Thánaisteacha**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil:




- 1 - Brúigh **+ OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh **Teanga Fotheideal** agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar fhotheidil ar bhonn sealadach.

Teanga Fuaime

Teanga Fuaime is Fearr leat

Tá craoladh digiteach in ann roinnt teangacha fuaime (teangacha labhartha) a thairiscint do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Chun an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú:

- 1 - Téigh go  **Socruithe** > **Cainéil** & **lonchuir** > **Cainéil**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim Phríomhúil** nó **Fuaim Thánaisteach**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.


Roghnaigh Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil:

- 1 - Brúigh **+** **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh **Teanga Fuaime** agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar theanga fuaime ar bhonn sealadach.

Rochtain Uilíoch

 **Socruithe** > **Cainéil** & **lonchuir** > **Cainéil** > **Rochtain uilíoch**.

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu


 **Socruithe** > **Cainéil** & **lonchuir** > **Cainéil** > **Rochtain uilíoch** > **Lagú Éisteachta**.

- Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.
- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

 **Socruithe** > **Cainéil** & **lonchuir** > **Cainéil** > **Rochtain uilíoch** > **Cur síos fuaime**.

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtareacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

 **Socruithe** > **Cainéil** & **lonchuir** > **Cainéil** > **Rochtain uilíoch** > **Cur síos fuaime** > **Fuaim mheasctha, Éifeachtaí fuaime, Urlabhra**.

- Roghnaigh **Airde fuaime measctha**, is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtareacht fuaime.
- Cas **Éifeachtaí fuaime** air chun éifeachtaí fuaime breise a fháil sa tráchtareacht fuaime, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.
- Roghnaigh **Caint** chun roghanna cainte a shocrú, **Tuairisciúil** nó **Fotheidil**.

Feabhsú dialóige


 **Socruithe** > **Cainéil** & **lonchuir** > **Cainéil** > **Rochtain uilíoch** > **Feabhsú dialóige**.

Méadaigh intuigtheacht dialóige agus tráchtareachta, más ann dó. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaime **Clear dialogue Air** agus nuair is AC-4 an sruth fuaime.

Socruithe d'Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora

Féach ar Shocruithe d'Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora, nó déan iad a athrú.

Cas HbbTV Air nó As

 **Socruithe** > **Cainéil** & **lonchuir** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora** > **HbbTV**.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

Cas Traiceáil Stair As

 **Socruithe** > **Cainéil** & **lonchuir** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora** > **Traiceáil**.

Má tá sé Air, níl aon rogha phearsanta agat maidir leis

an traiceáil. Má tá sé As, ní thugann tú cead do leathanaigh Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora (más infheidhme) traiceáil a dhéanamh.

Bain as Fianáin

⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Fianáin.

Athraigh stóráil fianán ó leathanaigh Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora (más infheidhme) air nó as.

Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Scrois liosta feidhmchláir ceadaithe.

Chun gach feidhmchlár atá faofa ag an Úsáideoir a ghlanadh.

Athshocrú ID Gléis HbbTV

⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Athshocrú ID Gléas HbbTV.

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilifíse a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua. Déanfar do ID Gléis a athsholáthar le haitheantóir nua.

Comhéadan Coiteann

Má tá CAM suiteáilte agat sa sliotán Comhéadain Choitinn, is féidir leat féachaint ar fhaisnéis faoin CAM agus faoin oibritheoir nó roinnt socruithe a bhaineann le CAM a athrú.

Chun féachaint ar fhaisnéis faoin CAM:

- 1 - Brúigh **SOURCES**.
- 2 - Cliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do Féach ar theilifís.
- 3 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh Comhéadan Coiteann.
- 4 - Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM agus brúigh **OK**. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas.

Socruithe CAM

Socraigh ainm próifíle don CI+/CAM suiteáilte

⚙️ Socruithe > Socruithe & Ionchuir > Cainéil > Socruithe CAM > Ainm phróifíl CAM.

Roghnaigh an cineál CI+/CAM

⚙️ Socruithe > Socruithe & Ionchuir > Cainéil > Socruithe CAM > Comhéadan CAM.

Roghnaigh USB chun an CAM USB a chumasú, déanfar an CAM PCMCIA a dhíchumasú ansin. Roghnaigh PCMCIA chun an CAM PCMCIA a chumasú, déanfar an CAM USB a dhíchumasú ansin.

Faisnéis Cláir

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint:

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh Faisnéis Cláir agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **OK** chun an scáileán seo a dhúnadh.

Ar Eolas Cláir, brúigh an eochair datha **OVERVIEW** chun eolas a fháil ar an gcainéal. Níl an eochair datha **OVERVIEW** ar fáil ach i liosta iomlán na gcainéal agus níl sí ar fáil sa liosta Ceanán.

Féach ar eolas cláir ón liosta cainéal

Chun an t-eolas cláir a fháil ón liosta cainéal:

- 1 - Tiúnáil don cainéal, brúigh **OK** nó **≡ Liosta cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh Eolas Cláir agus brúigh **OK** chun féachaint ar eolas ginearálta faoin glár.
- 3 - Chun an scáileán seo a dhúnadh, brúigh **← Ar ais** chun dul siar go dtí an liosta cainéal.

Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach:

- 1 - Tiúnáil go dtí cainéal analógach.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh Monofónach / Steiréafónach agus brúigh **→ (deas)**.
- 3 - Roghnaigh Monofónach nó Steiréafónach agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **← (clé)** chun dul siar céim amháin nó brúigh **← Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Cainéil Ceanáin

Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat na cainéil a thaitníonn leat a bhailiú le chéile i liosta cainéal ceanáin.

Is féidir leat 8 liosta éagsúla a chruthú le haghaidh zaipeáil cainéal éasca. Is féidir leat gach Liosta Ceanán a ainmniú ina gceann agus ina gceann. Ní féidir leat ord nua a chur ar chainéil ach amháin i Liosta Ceanán.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh **OK** chun féachaint ar an cainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha **TV+** nó **TV** – á n-úsáid agat.

Cruthaigh Liosta Ceanán

Chun liosta cainéal ceanán a chruthú:

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+** **OPTIONS**.
- 4 - Roghnaigh **Cruthaigh Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh cainéal ón liosta ar chlé a bhfuil uait ceanán a dhéanamh as agus brúigh **OK**. Taispeánfar cainéil sa liosta ar thaobh na láimhe deise san ord ina chuireann tú isteach iad. Roghnaigh an cainéal sa liosta ar chlé agus brúigh **OK** arís chun é a chealú.
- 6 - Más gá, is féidir leat coinneáil ort ag roghnú agus ag cur cainéil leis an liosta mar ceanáin.
- 7 - Brúigh **← Ar ais** nuair atá tú réidh ag cur cainéil leis an liosta.

Iarrfaidh an teilifís ort an **Liosta Ceanána** athainmniú. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a úsáid.

- 1 - Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 2 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.

Athróidh an teilifís go dtí an **Liosta Ceanán** atá díreach cruthaithe.

Is féidir leat réimse cainéal a chur leis an liosta in aon ghéabh amháin nó **Liosta Ceanán** nua a thosú tríd an liosta cainéal a chóipeáil le gach cainéal agus na cainéil nach bhfuil uait a scríosadh.

Tabharfar uimhir nua do na cainéil sa **Liosta Ceanán**.

Cuir eagar ar Ceanáin

Is féidir leat **Cuir eagar ar Ceanáin** a úsáid chun raon leanúnach cainéal a chur le **Liosta Ceanán** ag an am céanna.

Chun réimse cainéal a chur leis an liosta:

- 1 - Oscail an **Liosta Ceanán** san áit a bhfuil tú ag iarraidh na cainéil a chur isteach.
- 2 - Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Cuir eagar ar Ceanáin** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh céad chainéal an réimse sa liosta ar chlé a bhfuil uait é a chur leis an liosta agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **▼** (síos) chun cainéal deireanach an réimse a bhfuil uait é a chur leis an liosta a roghnú. Tá na cainéil marcáilte ar chlé.
- 5 - Brúigh **OK** chun an réimse cainéal seo a chur leis an liosta agus chun é a dhearbhu.

Is féidir leat freisin tús a chur le **Liosta Ceanán** ó **Cuir eagar ar Ceanáin**.

Liosta Ceanán a Athainmniú

Chun **Liosta Ceanán** a athainmniú:

- 1 - Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait é a athainmniú.
- 2 - Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Athainmniú Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.
- 3 - Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **← Ar ais** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Bain Liosta Ceanán as

Chun **Liosta Ceanán** a bhaint as:

- 1 - Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait é a bhaint as.
- 2 - Brúigh **+** **OPTIONS**, roghnaigh **Bain Liosta Ceanán as** agus brúigh **OK**.
- 3 - Dearbhaigh chun an liosta a bhaint as.
- 4 - Brúigh **← Ar ais** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Ord Cainéal a athrú

Ní féidir leat ord cainéal athrú (athordaigh) ach amháin i **Liosta Ceanán**.

Chun an seicheamh cainéal a athrú:

- 1 - Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait ord nua a chur air.
- 2 - Brúigh **+** **OPTIONS** , roghnaigh **Cuir Ord Nua ar Chainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Sa **Liosta Ceanán**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh **OK**.
- 4 - Bog an cainéal go dtí an áit atá uait leis na méaracha **▲** (suas) nó **▼** (síos).
- 5 - Brúigh **OK** chun an suíomh nua a dhearbhu.
- 6 - Is féidir leat ord nua a chur ar chainéil ar an gcaoi chéanna go dtí go ndúnann tú an **Liosta Ceanán** leis an eochair **←** **Ar ais**.

6.6

Téacs / Teilithéacs

Leathanaigh Téacs

Má tá eochair **TEXT** ag do chianrialtán, is féidir leat **TEXT** a bhrú chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse Chun **Téacs** a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

Mura bhfuil eochair **TEXT** ar do chianrialtán, brúigh **+** **OPTIONS** agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs** chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú..:

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh **◀** nó **▶**.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí **Téacs T.O.P. Téacs**. Chun **T.O.P.** a oscailt. Leathanaigh **Téacs** laistigh de **Théacs**, brúigh **+** **OPTIONS** agus roghnaigh **T.O.P. Forbhreathnú**.

Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna atá in ann glacadh le cainéil teilifíse in ann **Téacs** a thairisicint chomh maith. Chun **Téacs** a oscailt ó ghléas nasctha.

1 - Brúigh **➡** **SOURCES** roghnaigh an gléas agus brúigh **OK**.

2 - Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh **+** **OPTIONS** , roghnaigh **Taispeáin eochracha an Ghléis** agus roghnaigh an eochair **☰** agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh **←** **Ar ais** chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.

4 - Chun **Téacs** a dhúnadh, brúigh **←** **Ar ais** arís.

* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá **Mód teilifíse** air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

Roghanna Téacs

Brúigh **+** **OPTIONS** in **Téacs/Teilithéacs** chun na rudaí seo a leanas a roghnú:

- **Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach**
Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a thosú nó a stopadh.
- **Déscáileán / Scáileán iomlán**
Chun an cainéal teilifíse agus **Téacs** a thaispeáint in aice a chéile.
- **Forbhreathnú ar T.O.P. overview**
Chun **T.O.P.** a oscailt. **Téacs**.
- **Méadaigh / Gnáth-amharc**
Chun an leathanach **Téacs** a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- **Nochtaigh**
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- **Teanga**
Chun an grúpa carachtar a mbaineann **Téacs** úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Tá roinnt teangacha **Téacs** ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Chun do theanga **Téacs** príomhúil agus tánaisteach a shocrú:

- 1 - **⚙** **Socrúithe** > **Cainéil & Ionchuir** > **Cainéil**.
- 2 - Roghnaigh **Téacs Príomhúil** nó **Téacs Tánaisteach** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh na teangacha **Téacs** is fearr leat.
- 4 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teilifís Idirghníomhach

Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV

Úsáideann craoltóirí córais éagsúla idirghníomhacha teilifíse e.g., HbbTV (Teilifís Craoltóireachta Hibrídeach). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.

Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.


HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.


⚙ Roghnaigh > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibrítheora > HbbTV > Air.

Úsáid iTV

Oscail leathanaigh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha  (dearg) a bhrú nó an eochair OK chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha saighde agus datha, na heochracha uimhreach agus an eochair  Siar le nascleanúint a dhéanamh ar na leathanaigh iTV.

Is féidir leat úsáid a bhaint freisin as na heochracha athsheanma ar an gcianrialtán chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn tromlach na leathanach iTV duit cén eochair atá le húsáid chun dúnadh.

Chun dúnadh leathanaigh iTV a fhórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus brúigh  Ar ais.

Eolaire Teilifíse

7.1


Sonraí Eolaire Teilifíse

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

7.2

An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE. Taispeánfaidh an tEolaire Teilifíse cainéil an tiúnóra atá roghnaithe.

Brúigh  TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.




Tiúin do Chlár

Is féidir leat tiúnáil go clár reatha ón Eolaire Teilifíse.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh  OK.


Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint:

- 1 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh Faisnéis Cláir agus brúigh  OK.
- 2 - Brúigh  Ar ais chun dúnadh.

Athraigh an Lá






Tá an tEolaire Teilifíse in ann na cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Brúigh an eochair datha  Lá agus roghnaigh an lá atá uait.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra:

- 1 - Brúigh  TV GUIDE.
- 2 - Brúigh  OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh Déan Cuardach de réir Seánra agus brúigh  OK.
- 4 - Roghnaigh an seánra atá uait agus brúigh  OK.
- Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.
- 5 - Brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Níl an fheidhm Cuardaigh de réir Seánra ar fáil ach do thíortha áirithe.

Nasc Gléasanna

Maidir le Nasc

Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Port aeróige

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

Poirt HDMI

Cáilíocht HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí físe agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid an cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD).

Úsáid cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

Mura bhfuil gléas atá nasctha le HDMI ag obair i gceart, bain triail as socrú **HDMI Ultra HD** éagsúil chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HDMI Ultra HD**.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray.

Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

HDMI ARC agus eARC


Ní thacaíonn ach **HDMI 2** ar an teilifís le **HDMI ARC** (Cainéal Fíllte Fuaime) agus **HDMI eARC**.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS), barra fuaime nó glacadóir AV é, nasc le haon cheann de na nasc **HDMI 2** ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha in éineacht lena chéile sa nasc HDMI ARC.

Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun nascadh leis an HTS ach níl fáil ar ARC ach do 1 gléas/nasc amháin san iarraidh.

Tá dul chun cinn déanta le **HDMI eARC** (Cainéal Fíllte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Cuimsítear leis gach gné ARC ach go bhfuil leathanbhanda agus luas níos airde aige. Tacaíonn eARC le tarchur fuaime ardchaighdeán suas le 192kHz, 24-giotán, 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim 32-cainéal neamh-chomhbhrúite.

Tabhair faoi deara: Níl **HDMI eARC** ar fáil ach ar **HDMI 2**. Úsáid **Cábla HDMI ardluais ultra ardluais** do eARC. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

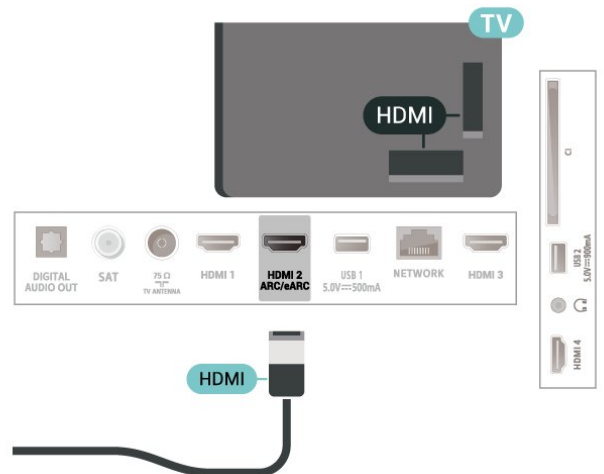

HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

Cas air EasyLink

⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > EasyLink > Air.

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Ccianrialú Cianrialú EasyLink > On.

Chun an fheidhm cianrialtáin EasyLink a chasadh air nó as. Tabhair faoi deara gur féidir leat airde fuaimfeistí ceangailte HDMI CEC-comhoiriúnach a rialú beag beann ar an suíomh seo.

Cas cumhacht gléasanna HDMI as leis an teilifís

⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Inputs > EasyLink > Uathghléas EasyLinkoff as.

Roghnaigh Air chun ligint don teilifís na gléasanna HDMI a athrú go fuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht na teilifíse air le gléasanna HDMI

⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uath TV EasyLink ar.

Roghnaigh Air chun ligint do ghléasanna HDMI an teilifís a mhúscailt ó fhuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht an chóras fuaimfeistí HDMI air leis an teilifís

⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uath ARC EasyLink ar.

Roghnaigh Air chun ligint don teilifís an chóras fuaimfeistí HDMI nasctha a dhúiseacht ó fhuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Rialú fuaimfeistí EasyLink 2.0

⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Rialú Fuaimfeistí EasyLink 2.0.

Roghnaigh Air chun socruithe fuaimfeistí an chórais fuaimfeistí HDMI a rialú sound system. Is féidir leat na socruithe seo a choigeartú trí Socruithe coitianta nó ⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaimfeistí EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI.

Tabhair faoi deara:

• Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le

gléasanna ó bhrandaí eile.

• Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC .

HDMI Ultra HD

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífheidhm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú HDMI Ultra HD a athrú nuair atá an teilifís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreacht ná **Caighdeánach**.

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

⚙️ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > INPUT DEVICES > HDMI (port) > HDMI Ultra HD > Caighdeánach, Optamach, nó Optamach (Uathcluiche xxxHz Pro).

Chun na socruithe a athrú, athraigh go dtí an fhoinsé HDMI i dtosach. Roghnaigh **Optamach** chun an comhartha HDMI den chaighdeán is airde a chumasú le haghaidh clár 4K nó féachaint ar scannáin (cosúil le bosca bairr Ultra HD 4K, seinnteoir 4K Blu-ray nó bosca sruthaithe).

• Ligeann an socrú **Optamach** comharthaí Ultra HD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.

• Ligeann an socrú **Caighdeánach** comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhormaid uainithe físeáin is airde a thacaítear léi do roghanna HDMI Ultra HD:

- Taifeach: 3840 x 2160
- Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
- Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)
 - 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Á thacú amháin nuair atá HDMI Ultra HD socraithe go **hOptamach**, **Optamach (Uathcluiche)**, nó **Optamach (Uathcluiche 120Hz Pro)**.

Roghnaigh **Caighdeánach** má tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

• Socraigh **Optamach (Uathcluiche)** chun a chur ar chumas teilifíse tacú leis an Ráta Athraitheach HDMI* agus físeán Prémhe FreeSync* (ar roinnt múnlaíamháin) agus athraigh an stíl **Fuaim** go **Cluiche** aon uair a chuireann an gléas HDMI

ceangailte leis an teilifís ar an eolas é.
• Roghnaigh **Optamach (Uathchluiche xxxHz Pro)** chun a chur ar chumas cluichíocht HDR10+ agus cluichíocht 120 Hz ráta fráma ard (lena n-áirítear 48–120 Hz ráta athnuachana athraitheach) le réiteach ionchur uasta suas go dtí 3840 x 2160p (**HDMI 1** agus **HDMI 2** amháin) agus 1920 x 1080p. Nuair atá ráta fráma ionchur físeán níos mó ná 60 Hz (ráta fráma ard 120 Hz VRR físeán san áireamh), socróidh an teilifís **Ultra motion clarity** go huathoibríoch. Sa mhód seo, tacaíonn an teilifís le ráta athnuachana ard le réiteach éifeachtach taispeána ingearaí teoranta do 1080p. Moltar é a úsáid le ríomhaire nó consól cluichíochta nua.

*Le tacaíocht do Ráta Athraitheach HDMI agus FreeSync Prémhe, athraíonn an teilifís a ráta athnuachana i bhfíor-am de réir an chomhartha ráta fráma anuas ar na ngnéithe go léir a dtacaítear leo i **Optamach (Uathchluiche)** chun sioncrónú le gach pictiúr. Cuirtear i bhfeidhm é chun an mhoill, creathán agus sracadh fráma a laghdú chun go mbeidh an t-eispéireas cluichíochta níos fearr.

Tabhair faoi deara:

Má tá uait féachaint ar inneachar HDR10+ nó Dolby Vision ó fhoinse HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheinnteara a chasadh as agus a chasadh air arís agus é nasctha leis an teilifís atá ag seinnt a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ach amháin nuair atá **HDMI Ultra HD** socraithe do **Optamach** nó **Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro)**. Ní thacaítear le hinneachar Dolby Vision ach amháin nuair atá **HDMI Ultra HD** socraithe do **Optamach**, **Optamach (Uathchluiche)**, nó **Optamach (Uathchluiche) 120Hz Pro**.

8.2

Córas Amharclainne Baile - HTS

Nasc le HDMI ARC/eARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

HDMI ARC

Níl ach **HDMI 2** ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fíllte Fuaime (ARC) a thairiscint. A luaithe is atá an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo amháin. Ní gá an cábla fuaime breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

HDMI eARC

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fíllte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaime neamh-chomhbhrúite 32-cainéal. Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 2.


Sioncrónú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Fadhbanna le fuaime HTS

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaime DTS ag an gcomhad fuaime nó físeán ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí **Formáid Dhigiteach Amach** na teilifíse a athrú go **Steiréo**.

Rohnaigh  **Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim amach > Formáid dhigiteach amach.**

Níl aon fhuaim ann


Mura bhfuil tú in ann an fhuaim a chloisteáil ón teilifís ar do Chóras Amharclainne Baile, seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC/eARC ar an gCóras Amharclainne Baile. Níl HDMI ARC/eARC ar fáil ach ar HDMI 2.

8.3

Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil

Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach - Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

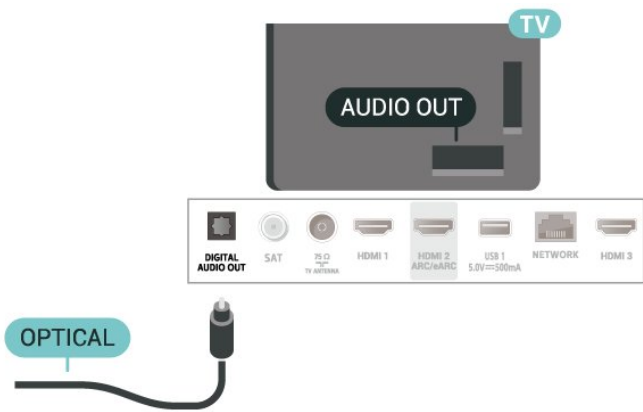

8.4

CAM le Cárta Cliste - CI+

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digítí i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus díscrobhtar iad le modúl CI+ réamhíoctha.

Cuireann oibritheoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phrímhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Tá an teilifís seo in ann glacadh leis an CAM i bhfoirm PCMCIA agus USB le tacaíocht ó CI+ 2.0 (i gcás gach port USB).

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digítí le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís:

1 - Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.

2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán COMMON INTERFACE.

3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

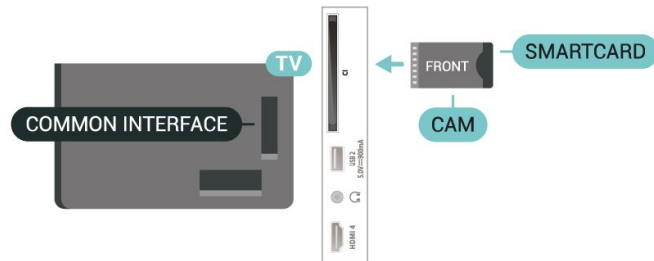

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhíne (bíonn modhanna suibscríbhíne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cóid PIN a shocrú don CAM:

1 - Brúigh **SOURCES**.

2 - Clliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do Féach ar theilifís.

3 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh Comhéadan Coiteann.

4 - Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cóid PIN a fháil.

8.5

Fóin Chliste agus Táibléid


Chun fón cliste nó taibléad a nascadh leis an teilifís, is féidir leat nasc gan sreang nó sreangaithe a úsáid. I gcás naisc gan sreang, íoslódáil an Philips TV Remote App ó shiopa feidhmchlár go dtí d'fhón cliste nó do thaibléad.

Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid cábla HDMI ardluais chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.

Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse .

In Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do EasyLink HDMI CEC chun tuilleadh eolais a fháil.

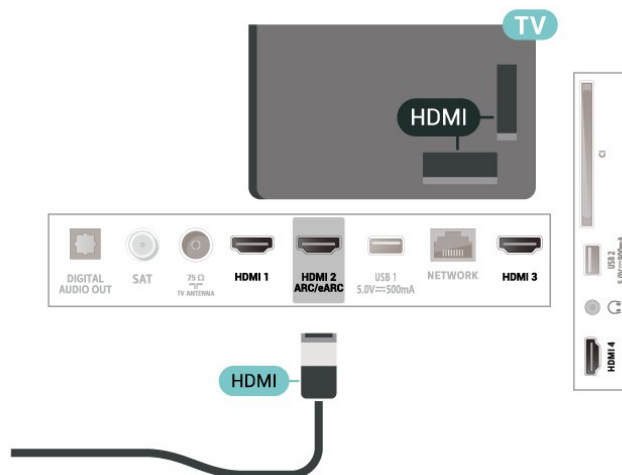


Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc ar chúil na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun an airde fuaime a athrú.

1 - Brúigh Airde Fuaime , roghnaigh deilbhín na gcluasán trí úsáid a bhaint as na saigheada (clé) nó (deas).

2 - Brúigh na saigheada (suas) nó (síos) chun an airde fuaime a athrú.

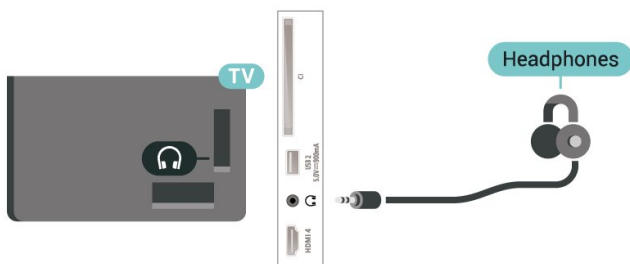

Consól Cluiche

HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla HDMI ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil.

Méarchlár, nasc

Nasc

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.

Úsáid ceann de na naisc USB chun nascadh.

Cumraigh

Suiteáil an méarchlár

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil. Má roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Chuirealláigh nó Ghréigise ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchlár Laidinigh a roghnú mar cheann tánaisteach.

Chun socrú leagan amach an mhéarchlár a athrú nuair a roghnaíodh leagan amach:

1 - Roghnaigh Socruithe > Córas > Eochairchlár.

2 - Roghnaigh Socruithe Méarchlár USB, agus brúigh OK chun tús a chur le suiteáil an mhéarchlár.

Eochracha Speisialta

Méaracha chun téacs a chur isteach

- Eochair iontrála = OK
- Cúlspás = scrios an carachtar roimh an gcursóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú ó leagan amach méarchlár amháin go ceann eile, má tá leagan amach tánaisteach

socráithe, brúigh na méaracha **Ctrl + Spásbarra** ag an am céanna.

Eochracha d'fheidhmchláir agus do leathanaigh Idirlín


- Táb agus lomlaoid + Táb = Ar Aghaidh agus Siar
- Baile = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- Deireadh = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Leathanach Suas = téigh leathanach amháin suas
- Leathanach Síos = téigh leathanach amháin síos
- * = cuir an leathanach gréasáin in oiriúint do leithead an scáileáin.

8.10

Gléas Stórála USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó díosca crua USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

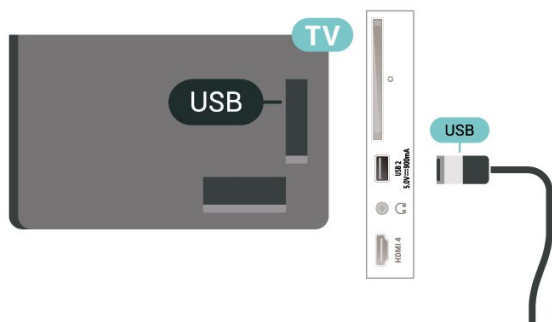

Braitheann an teilifís an mhéaróg chuimhne agus osclaíonn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann. Mura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh **SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh **EXIT** nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an gléas stórála USB a bhaint go sábháilte:

- 1 - Brúigh **HOME**.
- 2 - Roghnaigh an tiomántán USB faoi **Deais > Fógraí** sa choirnéal bairr ar thaobh na láimhe deise agus brúigh **OK**.
- 3 - Déan do roghna agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Díchuir** agus brúigh **OK**.
- 5 - Fan go mbeidh an nós imeachta díchurtha críochnaithe agus tarraing amach an mhéaróg chuimhne ansin.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar

ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol.

8.11

Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóráilte ar do cheamara griangraf digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.


Úsáid ceann de na naisc USB ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh **SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

Seans go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun a bhfuil air a aistriú le PTP (Picture Transfer Protocol). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara griangraf digiteach.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán a sheinnt a bhfuil taifeach dúchasach aige atá níos airde ná Ultra HD ar aon cheann de na naisc USB.

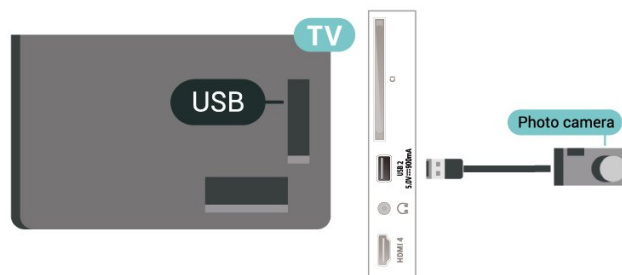


Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ghrianghraif a fháil, brúigh an eochair datha, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol.

8.12

Camtháifeadán

Chun an caighdeán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camtháifeadán a nascadh leis an teilifís.

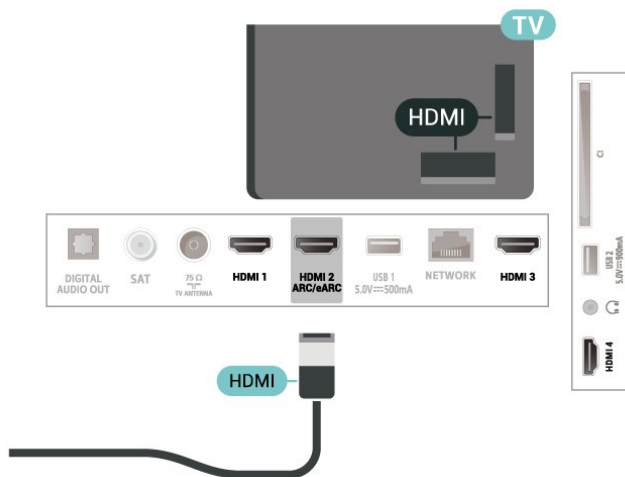

8.13

Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís trí úsáid a bhaint as cábla HDMI ar ardchaighdeán agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta Nvidia Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, d'fhéadfadh an cárta Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur chuig an teilifís nuair atá socrú HDMI Ultra HD na teilifíse socraithe do **Optamach (Uathchluiche)** nó **Optamach (Uathchluiche 120Hz Pro)**. Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú HDMI Ultra HD na teilifíse go **Optamach** nó go **Caighdeánach**. Má roghnaíonn tú **Optamach** nó **Caighdeánach** ar chomhéadan úsáideora na teilifíse, casfar tacaíocht VRR as ar an teilifís.

* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta AMD Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, cinntigh go bhfuil na socruithe seo a leanas roghnaithe ar an gcárta grafaice le go bhfeidhmeoidh sé i gceart.

- Más é 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p físeán aschuir an chárta grafaice nuair atá formáid picsile RGB á húsáid, socrófar formáid picsile RGB 4:4:4 stiúideo (RGB teoranta) ar chárta grafaice an ríomhaire.

Nasc do Theilifís

Líonra agus Idirlíon

Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Google TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang.

Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Cas Wi-Fi Air nó As

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Wi-Fi > Air/As.

Déan an Nasc

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Wi-Fi > Air/As

1 - Clliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 - Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochar criptithe - WPA2 nó WPA3. Más rud é gur chuir tú isteach an eochar criptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Fabhtcheartú

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n/ac i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an Idirlíon


- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP


- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

In Cabhair, brúigh an eochar datha  Eocharfhocail agus déan cuardach do Fabhtcheartú chun tuilleadh eolais a fháil.

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

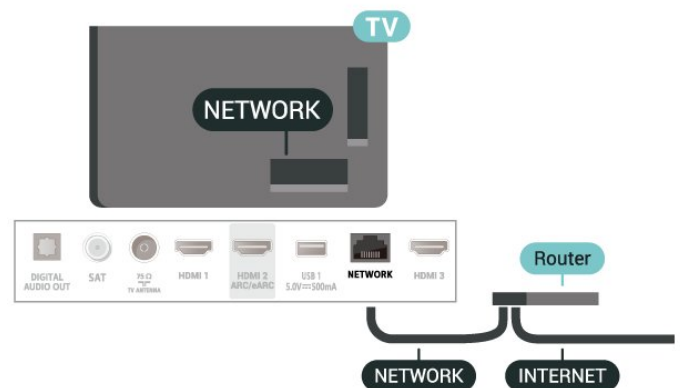

Socruithe Líonra agus Idirlín

Féach ar Shocruithe Líonra

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlín > Féach ar shocruithe líonra.

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, an modh criptithe, Seoladh/Netmask/Geata/DNS IPv4 nó IPv6, etc.

Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlín > Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN).

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibleád má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a bheith casta air.

Cas air le Chromecast

⚙️ Socruithe > Líonra & Socruithe > Cas ar le Chromecast.

Athraigh an socrú go Air chun ligint don teilifís seo a bheith casta air ó fheidhmchlár Chromecast ar do ghléas mhóibíleach. Nuair atá an socrú air, beidh tomhaltas cumhachta na teilifíse níos airde nuair atá sí ar fuireachas. Ba cheart an socrú Wi-Fi (WoWLAN) a chasadh air ar dtús sula féidir leat an socrú Cas air le Chromecast a athrú.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlín > Rindreáil na Meán Digiteach - DMR.

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

9.2

Cuntas Google

Sínigh isteach

Is féidir leat síniú isteach do Google le do Chuntas Google chun an leas is fearr a bhaint as cumais do Philips Google TV.

Nuair a shíníonn tú isteach, beidh tú in ann na cluichí is ansa leat a imirt ar d'fhón, do thaibleád nó ar do theilifís. Gheobhaidh tú moltaí pearsantaithe físe agus ceoil freisin ar scáileán baile do theilifíse chomh maith le rochtain ar YouTube, Google Play agus feidhmchláir eile.

Sínigh isteach

Úsáid an Google Account atá agat cheana féin chun síniú isteach go Google ar do theilifís. Seoladh ríomhphoist agus pasfhocal atá i gceist le Cuntas Google. Mura bhfuil Cuntas Google agat fós, úsáid do ríomhaire nó do thaibleád chun ceann a chruthú (accounts.google.com). Murar shínigh tú isteach i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat síniú isteach níos déanaí.

Chun síniú isteach tar éis suiteáil na teilifíse a bheith déanta:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ Socruithe > Cuntas & Sínigh Isteach agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Sínigh Isteach agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Úsáid do chianrialtán agus brúigh OK.
- 4 - Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist leis an méarchlár ar an scáileán agus brúigh OK.
- 5 - Cuir isteach do phasfhocal agus brúigh OK chun síniú isteach.
- 6 - Brúigh ⏪ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Idirlíon



10.1

Tosaigh an tIdirlíon

Is féidir leat an tIdirlíon a bhrabhsáil ar do theilifís. Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlíon ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na teilifíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhiseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.
- Ní féidir leat comhaid a sheoladh nó a íoslódáil.
- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Chun brabhsálaí Idirlín a thosú:

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Roghnaigh D'Fheidhmchláir > WEB BROWSER (an dara sraith deilbhíní i mód Bunúsach) agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach seoladh Idirlín agus roghnaigh chun deimhniú.
- 4 - Chun an t-idirlíon a dhúnadh, brúigh  Siar, agus ansin dearbhaigh chun teachtaireacht a fhágáil ar an scáileán.


*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil WEB BROWSER ar D'Fheidhmchláir, is féidir leat an feidhmchlár a chur leis de lámh.

Naisc, Liosta

Athraigh go gléas

Is féidir leat athrú go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha ón liosta Foinsí. Is féidir leat aistriú chuig tiúnóir chun féachaint ar an teilifís nó ábhar ghléas stórála USB ceangailte a oscailt. Is féidir leat athrú go dtí do ghléasanna nasctha, mar shampla glacadóir digiteach nó seinnteoir Diosca Blu-ray, chun féachaint ar a gclár.

Chun athrú go gléas nasctha:


- 1 - Brúigh  **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh ceann amháin de na míreanna sa liosta foinsí agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís an clár nó ábhar an ghléis.

*Tabhair faoi deara: Ní féidir gléas HDMI atá liostaithe sa liosta Foinse mar Neamhchláraithe a rialú le cianrialtán na teilifíse toisc go bhfuil an prótacal cumarsáide teoranta.

Mear-roghchlár agus Socruithe Minice

Sa Mhear-roghchlár agus Socruithe Minice, gheobhaidh tú bealach tapa chun rochtain a fháil ar fheidhmeanna na teilifíse nó ar na roghchláir socruithe.

Chun Mear-roghchlár / Socruithe Minice a oscailt agus mír a oscailt:

1 - Brúigh  Mear-roghchlár / MENU chun Mear-roghchlár a oscailt.

2 - Brúigh na saigheada ◀ (Clé) nó ▶ (Deas) le hathrú idir Mear-roghchlár agus Socruithe Minice.

3 - Roghnaigh mír agus brúigh OK chun é a oscailt nó a thosú.

4 - Brúigh ◀ Siar chun Mear-roghchlár nó Socruithe Minice a dhúnadh gan aon rud a thosú.

*Tabhair faoi deara: Níl Mear-roghchlár ná Socruithe Minice ar fáil ar fheidhmchláir teilifíse tríú páirtí.

Taispeáin agus Fuaim


13.1

Pictiúr

Socruithe pictiúir

Maidir le Roghchlár Socruithe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocrúithe pictiúir il-leibhéil, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéil. I gcás roinnt socrúithe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligean duit féachaint ar luachanna na socrúithe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfeá i bhfeidhm.

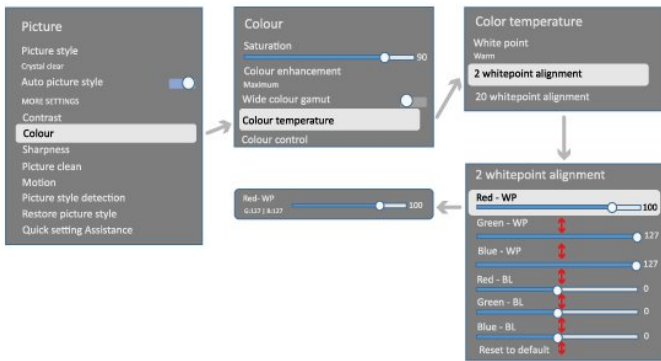

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socrúithe Pictiúir, is féidir leat i gcónaí mír a roghnú agus an eochair OK a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnnú nó na luachanna socrúithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin OK a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socrúithe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair ▲ (suas) nó ▼ (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socrúithe eile agus leanúint leis an socrú gan an roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luaithe is a dhéantar gach athrú ar na socrúithe, is féidir leat an eochair ← Siar a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a fhágáil nó a dhúnadh.

Stíl Phictiúir

Roghnaigh stíl

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl pictiúire.

Nó, roghnaigh 🏠 HOME > Deais > Pictiúr > Stíl pictiúire.

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

- Pearsanta - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Gléineach - Feiliúnach d'fhéachaint teilifíse i rith an lae
- Pictiúrlann Baile - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- ECO - An socrú is fearr chun fuinneamh a choigilt
- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo
- Cluiche* - An socrú is fearr do chluichíocht
- Monatóir** - feiliúnach d'fheidhmchláir ríomhaireachta a thaispeáint. Tá an físeán bunaidh ar taispeáint leis an méid is lú próiseála.
- Calman - Do Chalabrú datha Calman

* Stíl pictiúir - Níl Cluiche ar fáil ach san fheidhmchlár físeáin HDMI agus i bhfeidhmchláir físeáin sruthaithe.

** Stíl pictiúir - Níl an monatóir ar fáil ach nuair atá an físeán foinse HDMI infheidhme d'fheidhmchlár PC.

Nuair a ghlacann an teilifís le comhartha HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+), roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- HDR Pearsanta
- HDR Gléineach
- HDR Cineama Baile
- HDR Scannán
- HDR Cluiche
- HDR Monatóir
- HDR Calman - Do Chalabrú datha Calman, níl fáil air ach i gcás múnlaí infheidhme.

Nuair a fhaigheann an teilifís comhartha HDR Dolby Vision, roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- HDR Pearsanta
- HDR Gléineach
- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Dark
- Dolby Vision Game

Stíl Pictiúir AI

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Aischiúir stíl pictiúire.

Roghnaigh chun stíl an phictiúir a athbhunú.


Stíl Pictiúir Uathscannáin

Stíl Pictiúir Scannáin is Fearr

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúir Uathscannáin > Stíl Pictiúir Uathscannáin is Fearr.


Is féidir leat a roghnú cén Stíl Pictiúir a shocrófar go huathoibríoch nuair a bhraitear ábhar scannáin. Tá an rogha stíl Pictiúir Scannáin is fearr ag brath ar

infhaighteach  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr.

*Tabhair faoi deara: Chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus do rogha Stíl Pictiúr is Fearr a shocrú, ní mór duit Stíl Pictiúr Uathscannán is Fearr a athrú ó  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr Uathscannán > Stíl Pictiúr Uathscannán is Fearr.

Stíl Pictiúr Uathscannán a chasadh air/as

 Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr Uathscannán > Stíl Pictiúr Uathscannán.


Cuir air nó as chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus socraigh do rogha le  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr Uathscannán > Stíl Pictiúr Uathscannán is Fearr.

Tuilleadh Socruithe Pictiúr

Codarsnacht


Codarsnacht, Gile

Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

 Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh.

Roghnaigh air chun na socruithe pictiúir a athrú go huathoibríoch chun dul in oiriúint do riochtaí solais an tseomra.

Codarsnacht Cúl Solais

 Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Codarsnacht cúlsholais.

Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a ísliú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

Móid Codarsnachta

 Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Mód Codarsnachta.

Roghnaigh Normálta, Optamaithe do phictiúr, nó Optamaithe do choigilt fuinnimh, nó chun an teilifís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh As chun an coigeartú a chasadh as.


Leibhéal físeáin

 Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Leibhéal físeáin.

Coigeartaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

Sonraí Dorcha


Gáma

 Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Gáma.

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Tabhair faoi deara: Níl sé ar fáil ar roinnt múnlaí nuair atá Optamú comhthimpeallach sonraí dorcha nó Optamú Sonraí Dorcha socraithe go Air.

Leibhéal dubh


 Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Leibhéal dubh.

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Tabhair faoi deara: Má shocraítear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorcha ag imeacht as amharc, nó íomhánna dubha ag éirí liath).

Feabhsú Codarsnachta

Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil


 Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Feabhsú Codarsnachta > Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil.

Roghnaigh As, Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha HDR. Níl fáil air i mód **Monatóir**.

Smacht HDR

Mapáil Toin HDR

 Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Smacht HDR > Mapáil Toin HDR.

Socraigh an mhodh atá le húsáid i bpróiseáil mapála toin HDR. Déanann As, As/HGiG mapáil toin inmheánach na teilifíse a dhíchumasú nó caighdeán cluichíochta HDR HGiG (HDR Gaming Interest Group)

a leanúint don ghléas cluichíochta meaitseála. Leanann Caighdeánach meiteashonraí HDR caighdeánacha.

Tabhair faoi deara: Ar fáil nuair a bhraitear comhartha HDR10 nó HDR10+ .

Socruithe Éifeachtaí HDR

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Smacht HDR > HDR10 éifeacht/HDR10+ éifeacht / HLG éifeacht.

Nuair a bhraitear nasc HDR10 / HDR10+ / HLG agus Mapáil Toin HDR nach bhfuil ar As nó As/HGiG, is féidir leat an leibhéal éifeachta HDR a athrú go Íosmhéad, Meánmhéid nó Uasmhéid do gach saghas ábhair HDR.

Dath

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Dath.

Sáithiú

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Dath > Sáithiú.

Chun luach sáithithe do na dathanna a choigeartú.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair atá stíl pictiúir ag Monatóir nó Monatóir HDR.

Athraigh an breisiú datha

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Dath > Feabhsú dathanna.

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó As chun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair a bhraitear Dolby Vision agus tá an stíl pictiúir ag Monatóir / Monatóir HDR

Mionathraigh an raon dathanna

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Dath > Raon leathan dathanna.

Coigeartaigh an raon leathan dathanna Infheidhmithe do roinnt múnlaí teilifíse amháin.

Athraigh an teocht datha

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Dath

> Teocht datha.

Roghnaigh Te, Gnách, Fionnuar nó Saincheaptha chun an teocht datha is fearr leat.

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Dath > Teocht datha. > Ailíniú pointe bán 2 nó Ailíniú pointe bán 20.

Saincheap an t-ailíniú pointe bán bunaithe ar theocht datha roghnaithe an phictiúir.

Rialú datha

⚙️ Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Rialú datha

Rialú datha ar fáil amháin nuair atá Feabhsú datha ar As. Chun a athrú nó dul ar ais go luach réamhshocraithe Hue, Sáithiú agus Déine le haghaidh an dath Dearg, Buí, Glas, Cian, Gorm agus Maigeanta faoi seach. Má tá uait gach luach a athshocrú chuig na luachanna réamhshocraithe, roghnaigh Athshocraigh gach ceann.

Géire

Feabhsú

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Géire > Feabhsú.

Chun luach géire an phictiúir a choigeartú.

Feabhsú uigeachta

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Géire > Feabhsú uigeachta.

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí. Níl sé ar fáil nuair atá Formáid pictiúir ar Líon scáileán.

Glan Pictiúr

Laghdú torainn

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Pictiúr glan > Laghdú torainn.

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Tá torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaiasteacha sa phictiúr ar an scáileán.

Géire, Laghdú Déantán MPEG

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Pictiúr glan > Laghdú Déantán.

Roghnaigh **As**, **Uasleibhéal**, **Meánleibhéal**, nó **Íosleibhéal** le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin d'fhíseáin.

Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhánna ar an scáileán.

Gluaisne

Stíleanna Gluaisne

⚙ **Socruithe** > **Taispeáin & Fuaim** > **Pictiúr** > **Gluais** > **Stíleanna Gluaisne** .

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin ghluaisne. (**As**, **Cineama**, **Scannán**, , **Caighdeánach**, **Slim**, **Pearsanta**)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

- ⚙ **Socruithe** > **Taispeáin & Fuaim** > **Pictiúr** > **Pictiúr style** > **Monatóir**
- ⚙ **Socruithe** > **Taispeáin & Fuaim** > **Pictiúr** > **Pictiúr stíle** > **Cluiche**

Míne

⚙ **Socruithe** > **Taispeáin & Fuaim** > **Pictiúr** > **Gluais** > **Míne**.

Le gluaiseacht pictiúr a choinneáil réidh agus creathán a íoslaghdú

Roghnaigh **0** go **10** chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannáin teilifíse a athrú. Roghnaigh **0** nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach nuair atá **Stíleanna gluaisne** socraithe go **Pearsanta**.

Mear-Socrú Fuaim

Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís le **Mear-Socrú Pictiúir**.

Chun an pictiúr a shocrú i gcéimeanna éasca:

- 1 - Select ⚙ **Socruithe** > **Taispeáin & Fuaim** > **Pictiúr**.
- 2 - Roghnaigh **Mear-Socrú Phictiúir** agus brúigh **OK**.
- 3 - Bain úsáid as na heochracha nascleanúna chun na socruithe foinse, géire, codarsnachta, datha agus gluaisne a roghnú.
- 4 - Roghnaigh **Críochnaigh** nó brúigh **◀** (clé) arís agus arís más gá chun an roghchlár a dhúnadh.

Scáileáin

Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a líonadh:

1 - Brúigh ⚙ **Socruithe** > **Taispeáin & Fuaim** > **Scáileán** > **Formáid Phictiúir** > **Líon Scáileán**, **Oiriúnú go Scáileán**, **Scáileán Leathan** agus **Bunaidh**, agus brúigh **OK**.

2 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

• **Líon Scáileán** – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt inneachair pictiúir foircneach in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

• **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.

• **Scáileán Leathan** – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

• **Bunaidh** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

Chun an pictiúr a fhoráidíú de láimh:

1 - Brúigh ⚙ **Socruithe** > **Taispeáin & Fuaim** > **Scáileán** > **Formáid Phictiúir** > **Ardroghanna** agus brúigh **OK**.

2 - Úsáid **Aistriú**, **Zúmáil** agus **Sín** chun an pictiúr a athrú.

3 - Nó roghnaigh **Cealaigh** chun filleadh go dtí an socrú pictiúir a bhí ann nuair a d'oscail tú **Formáid Pictiúir**.

• **Aistriú** – Roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.

• **Zúmáil** – Roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.

• **Sín** – Roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.

• **Cealaigh** – Roghnaigh chun filleadh go dtí an fhoráidíú pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socruithe Formáid Pictiúr gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú fiseáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

Ultra Motion Clarity

Ultra motion clarity

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Scáileán > Ultra motion clarity.

Cas air Ultra motion clarity chun gné taispeána athnuachana ard a ligfidh ábhar fise ardráta a thaispeáint ar an teilifís. Tacóidh sé cluichíocht 120Hz* VRR. Nuair atáthar ag breathnú ar ghnáthfhiseán nó scannán, ligfidh sé don teilifís stíl gluaisne a chur i bhfeidhm a mbeidh éifeacht gluaisne soiléir aige.

Tabhair faoi deara:

- Cumasaigh an ghné teorainn leis an taifeach ceartingearach éifeachtach taispeáint uasta go 1080p.
- D'fhéadfadh an ghné seo gan a bheith infheidhme i gcás roinnt foinsí físe nó feidhmchlár.

* Ligeann HDMI 1 agus HDMI 2 ionchur suas do 4K2K 120Hz; ní ligeann HDMI 3 agus HDMI 4 ach suas go dtí 2560 x 1440p 120Hz.

13.3

Fuaim

Stíl Fuaim

Roghnaigh stíl

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Stíl Fuaim.

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le stíl fuaim chun an fhuaim a athrú go héasca.

- Mód AI - Tá stíleanna idéalacha ann chun féachaint ar scannáin, éisteacht le ceol nó cluichí a imirt. Roghnaigh mód AI chun go n-athróidh an stíl fuaim go cliste bunaithe ar an ábhar fuaim.
- Bunaidh - An socrú fuaim is neadraí
- Siamsaíocht - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- Ceol - Feiliúnach do cheol
- Ceol Spásúil - Feiliúnach don chluichíocht
- Dialóg - Feiliúnach do chaint
- Pearsanta - Rochtain ar shocruithe fuaim níos mionsonraithe.

Saincheap Socruithe pearsanta

1 - Socraigh an stíl fuaim do mhód Pearsanta.

2 - Gabh chuig ⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta chun athriaigh na socruithe pearsanta fuaim.

Aichuir Socruithe Pearsanta

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Aiscur socruithe pearsanta.

Roghnaigh chun socruithe pearsanta fuaim a aiscur.

Socruithe Pearsanta

Fíorúlaitheoir Callaire

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Cainteoir fíorúlaithe.

Roghnaigh Air nó Uathobríoch (Dolby Atmos) chun Dolby Atmos a chumasú, ar féidir leis toise airde a chur le fuaim. Is féidir fuaim a lonnú go cruinn le toise airde, agus í a bhogadh i spás tríthoiseach. Roghnaigh As chun an fheidhm a chasadh as.

Clear Dialogue

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Scrois comhrá.

Roghnaigh On chun caighdeán fuaim feabhsaithe do chlár cainte a fháil.

Cothromóir AI

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Cothromóir AI.

Roghnaigh Air chun coigeartú cliste an chothromóra bunaithe ar inneachar fuaim agus ar shainsocruithe a chumasú.

Cothromóir AI Saincheaptha

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Cothromóir AI Saincheaptha.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun leibhéal Cothromóir AI a choigeartú.

Aichuir Socruithe Pearsanta

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Aiscur socruithe pearsanta.

Roghnaigh chun socruithe pearsanta fuaim a aiscur.

Lonnú Teilifíse

Lonnú na teilifíse

⚙️ [Socruithe](#) > [Taispeáin & Fuaim](#) > [Fuaim](#) > [Lonnaíocht TV](#).

Roghnaigh [Ar sheastán teilifíse nó Ar an mBalla](#) chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

DTS Play-Fi

Imfhuaim Gan Sreang DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙️ [Socruithe](#) > [Taispeáin & Fuaim](#) > [Fuaim](#) > [DTS Play-Fi](#).

Nuair atá DTS Play-Fi ar do Philips TV, is féidir leat nascadh le callairí inoiriúnaithe chun fuaim a shruthú gan sreang chuig seomraí eile i do theach.

Tabhair faoi deara: Níl na socruithe d'Fhuaim Teilifíse Ilseomra ar fáil nuair atáthar nasctha leis an bhfeidhmchlár Cluasáin DTS Play-Fi nó nuair atáthar ag seinnt ceoil ón bhfeidhmchlár DTS Play-Fi.

Chun fuaim a shruthú gan sreang chuig callairí, beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le DTS Play-Fi
- Gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi
- An feidhmchlár DTS Play-Fi ar do Philips TV
- Gléas soghluaiste cosúil le d'fhón nó do thaibléad
- Tá an feidhmchlár Philips Sound suiteáilte ar d'fhón póca nó taibléad
- Líonra Wi-Fi

An trealamh chun gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi a nascadh

- 1 - Íoslódáil feidhmchlár Philips Sound agus suiteáil an feidhmchlár ar d'fhón póca nó ar do thaibléad.
- 2 - Bain úsáid as feidhmchlár Philips Sound chun gléas comhoiriúnach DTS Play-Fi a chuardach agus a shocrú. Cinntigh go bhfuil an gléas DTS Play-Fi nasctha ar an líonra Wi-Fi céanna le do theilifís.
- 3 - Oscail an feidhmchlár DTS Play-Fi atá réamh-shuiteáilte ar do Philips TV agus roghnaigh **Nasc Callairí** chun cuardach do ghléasanna inoiriúnaithe DTS Play-Fi.
- 4 - Nuair atá an gléas nasctha go rathúil le do theilifís, is féidir leat na gléasanna a roghnú ón liosta gléasanna agus an airde fuaime a athrú.
- 5 - Anois beidh tú in ann fuaim a shruthú ó do theilifís chuig sraith gléasanna DTS Play-Fi.

Imfhuaim Gan Sreang DTS Play-Fi

Nuair atá an feidhmchlár Play-Fi ar do theilifís, is féidir leat imfhuaim a shuiteáil le callairí na teilifíse, barra fuaime agus fo-dhordaire.

- 1 - Lainseáil Feidhmchlár DTS Play-Fi ar an teilifís
- 2 - Téigh go dtí an táb **Imfhuaim Gan Sreang DTS Play-Fi** agus roghnaigh '**Cuir tús leis an tSuiteáil...**'.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun callairí na teilifíse agus gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi a shocrú mar chóras imfhuaime.

Amharclann Baile Gan Sreang Play-Fi

Bain taitneamh as fuaim thumthach amharclainne baile le fodhordairí gan sreang Play-Fi, barraí fuaime, callairí tosaigh, callairí imfhuaime, nó glacadóir Play-Fi a soláthraíonn cumhacht do challairí amharclainne.

Callairí Play-Fi mar Challairí Teilifíse Tosaigh

• Is féidir leat fuaim teilifíse a aschur chuig péire callairí Play-Fi cosúil le TAW6205, TAW6505 nó TAFW1.

• Balbhófar callairí teilifíse nuair atá siad nasctha le callairí Play-Fi.

• Úsáid an feidhmchlár Play-Fi ar an teilifís chun na callairí Play-Fi a shocrú.

1 - Roghnaigh **Amharclann Baile Gan Sreang Play-Fi**

2 - Roghnaigh **Dó** mar Challairí Tosaigh

3 - Lean na treoracha chun an tsuiteáil a chríochnú.

Suiteáil córas Amharclainne Baile le do theilifís agus do Challairí Play-Fi

1 - Ar an bhfeidhmchlár Play-Fi, roghnaigh

Amharclann Baile Play-Fi DTS > Suiteáil > Nasc

Callairí chun gach ceann de do ghléasanna Play-Fi a nascadh. Má tá na gléasanna nasctha cheana féin, is féidir leat **Tá mo challairí nasctha...** a roghnú chun dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile.

2 - Suiteáil chun an **Callaire Tosaigh, Callairí Imfhuaime, Fodhordaire** a shannadh do ghléasanna nasctha Play-Fi. Taispeánfaidh an grafaic ar thaobh na láimhe deise suíomhanna na gcallairí.

3 - Moltar **TV+ Two** a úsáid mar go soláthraíonn sé cainéal tiomnaithe sa lár le haghaidh soiléire dialóige.

4 - A luaithe is a shanntar na gléasanna, roghnaigh **Ar aghaidh...** chun an tsuiteáil chóras Amharclainne Baile a chríochnú.

Ar roghchlár **Socruithe** an chóras Amharclainne Baile. Is féidir leat **Fad go Callairí** a roghnú chun an fad cuí a roghnú nó roghnaigh **Díchumasaigh Amharclann Baile**, **Scor Suiteáil** más gá.

Nóta:

1. Ba cheart fuaim imfhuaime gan sreang/péire steiréó a chur chun feidhme faoi Amharclann Baile Play-Fi.
2. Tá na gnéithe ag brath ar an múnla teilifíse agus ar na callairí Play-Fi atá in úsáid.

Socruithe Pearsantaithe Mimi Sound

Socruithe Pearsantaithe Mimi Sound

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Pearsantú fuaim Mimi.

Pearsantú Mimi Sound

Teicneolaíocht í Pearsantú Mimi Sound a chuireann comhartha fuaim na teilifíse in oiriúint do chumas éisteachta an úsáideora i bhfíor-am. Aisghabhann sé sonraí sa chomhartha fuaim nach gcloisfeadh úsáideoirí nach bhfuil cumas éisteachta iomlán acu murach é le go gcloisfidh siad níos mó fuaim agus le go gcuirfí, mar sin, lena n-eispéireas féachana teilifíse.

Conas a dhéanfaidh mé tástáil ar m'éisteacht agus mo phróifíl éisteachta a shocrú?

Oscail Pearsantú fuaim Mimi faoi ⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Pearsantú fuaim Mimi > Cumrú. Cruthaigh do ID Éisteachta trí thástáil ghearr éisteachta a dhéanamh leis an bhfeidhmchlár Tástáil Mimi Hearing, nó cruthaigh próifíl bunaithe ar bhliain do bhreithe. Is féidir an ID Éisteachta a chur leis an teilifís le cód QR, a dhéanfaidh d'fheidhmchlár Tástáil Éisteachta a sioncáil leis an teilifís.

EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaim an chóras fuaim HDMI trí EasyLink 2.0

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0.

Is féidir leat socruithe fuaim an chórais fuaim HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí Socruithe Minice nó Taispeáin & Fuaim > Fuaim. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaim EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Chun an cianrialtán a chasadh air, cinntigh go bhfuil an mhír roghchláir EasyLink 2.0 socraithe do Air faoi Cainéil agus ionchuir > Ionchuir.

Roghnaigh stíl fuaim

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Sound > EasyLink 2.0 > Sound style.

Athraigh idir na stíleanna fuaim réamhshainithe. Tá stíleanna ann a fheileann do scannáin, nó d'éisteacht le ceol, nó inneachar fuaim eile.

- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- Ceol - Optamaithe d'éisteacht le ceol
- Glór - Feabhsaíonn sé an dialóg sna glórtha.
- Staidiam - Éifeacht staidiam mór oscailte.

• Saincheaptha - Mód fuaim pearsantaithe. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Athraigh an leibhéal doird

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Sound > EasyLink 2.0 > Bass.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun leibhéal an doird a choigeartú.

Athraigh an leibhéal tribile

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Treble.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun leibhéal an treble a choigeartú.

Cothromóir Saincheaptha

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Cothromaíocht Chustaim.

Bandaí minicíochta inathraithe nuair a shocraítear an Stíl fuaim go Saincheaptha. Brúigh na heochracha Saigheada/ nascleanúna chun leibhéal Cothromaíocht AI a choigeartú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Imfhuaim

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Imfhuaim.

Roghnaigh éifeacht imfhuaime ó na cineálacha réamhshainithe.

- Suasmheascadh - Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach - Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- AI Imfhuaime - An éifeacht imfhuaime is fearr ag úsáid anailís AI.

DRC

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raoin Dinimiciúil (DRC) atá uait.

- Uathoibríoch - Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air - Optamaigh an raon dinimiciúil.
- As - Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Airde na gCallairí

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Sound > EasyLink 2.0 > callairí airde.

Roghnaigh an ghluaiseacht atá uait d'airde na gcallairí. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathobríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardaithe i gcónaí.
- As - Suíomh réidh.

Roghnaigh ardán fuaime

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Stáitse fuaime.

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathobríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardán F uaim Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- As - Ardán Fuaime Criostail, feiliúnach d'éisteacht le ceol agus le dialóg.

Athshocraigh gach ceann go dtí na réamshocraithe

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Sound > EasyLink 2.0 > Athshocraigh chuigh réamshocrú.

Athshocraigh gach ceann de na socruithe fuaime EasyLink 2.0 ar ais go dtí na bunsocruithe monarchan.

Calabrá Seomra

Calabrá seomra

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Calabrá seomra.

Ligfidh an calabrá seo don teilifís fuaimíocht do sheomra a chinneadh agus caighdeán fuaime optamaithe a sholáthar do challairí na teilifíse a mheitseálann is fearr don fhuaimíocht.

Ní mór duit do chianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula dtosaíonn tú ar an tsuiteáil agus cinntigh go bhfuil an socrú teilifíse Fuaim amach ar Callairí teilifíse. Chun toradh níos cruinne a fháil, déan i seomra ciúin é.

Chun an calabrá seomra a thosú:

- 1 - Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é i rith an phróisis tiúnála.
- 2 - Roghnaigh Calabraigh anois nó Calabraigh arís chun an calabrá a thosú.
- 3 - Seinnfear fuaim thástála agus déanfar é a thomhas trí do chianrialtán. Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é, tá sé sin in ann roinnt soicind a thógáil.
- 4 - A luaithe is atá callairí do theilifíse calabraithe go rathúil, roghnaigh Tástáil chun éisteacht leis an bhfuaim sula gcalabraítear callairí na teilifíse, agus i ndiaidh an chalabraithe. Roghnaigh Cuir i bhFeidhm chun glacadh leis an socrú nó roghnaigh Bain triail as arís chun an calabrá a dhéanamh arís.
- 5 - Nuair atá an tsuiteáil chalabrá seomra déanta agus curtha i bhfeidhm, fillfidh an teilifís ar an roghchlár Socruithe. Anois téigh go dtí ⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Calabrá seomra agus roghnaigh Cuir calabrá i bhfeidhm chun an t-aschur fuaimeó na callairí na teilifíse a thiúnáil.

Ardsocruithe Fuaime

Rialú Airde Fuaime

Uath-Airde Fuaime

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Ardshocruithe > Uath-airde.

Roghnaigh Air nó As chun uathchoigeartú an airde fuaime a chasadh air nó as.

Roghnaigh Mód oíche le haghaidh eispéireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine.

Delta volume

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Ardshocruithe > Airde Delta.

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaime an chainéil teilifíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na heochracha saigheada/ nascleanúna chun an luach delta a athrú d'airde fuaime challairí na teilifíse.

*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítear an foinse ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítear an Fhuaim do Callairí teilifíse nó do Chóras fuaime HDMI.

Fógra Dolby Atmos

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Fuaim > Fógra Dolby Atmos .

Cas fógra Dolby Vision Air nó Off nuair a thosaíonn inneachar Dolby Atmos ag seinnt ar do theilifís.

13.4

Aschur fuaim

Callairí agus eARC

Fuaim Amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim amach.

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaim nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaim na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú **Callairí Teilifíse As**, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
- Má roghnaíonn tú **Callairí teilifíse**, beidh callairí teilifíse air i gcónaí.

Le gléas fuaim nasctha le HDMI CEC, roghnaigh córas fuaim HDMI. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaim.

Nuair atá an gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi cumraithe i gceart agus casta air, is féidir leat **Play-Fi Wireless Home Theater** a roghnú chun é a shocrú mar ghléas fuaim amach.

eARC

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Aschur fuaim > eARC.

Socraigh mód eARC do Uathoibríoch nó As.

Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí optúla agus HDMI ARC fuaim.

Formáid Fuaim Amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Aschur fuaim > Formáid digiteach amach.

Socraigh comhartha fuaim amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaim an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

- **Steireó (neamhchomhbhrúite)**: Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná

seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaim.

- **Ilchainéal**: Roghnaigh chun díreach ábhar fuaim ilchainéil (comhartha fuaim ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaim steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaim.
- **Ilchainéal (seachthreorú)**: Ná seol ach ábhar Dolby Digital Plus nó DTS chuig chuig do ghléasanna athsheanma fuaim nó do Chóras amharclainne baile.

– Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaim Dolby Atmos.

– Cumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

Leibhéaladh Digiteach Amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Aschur fuaim > Leibhéalú digiteach amach.

Coigeartaigh leibhéal airde an chórais fuaim HDMI.

- Roghnaigh Níos mó chun airde fuaim níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh Níos lú chun airde fuaim níos boige a bheith agat.

Moill Digiteach amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Aschur fuaim > Moiliú digiteach amach.

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaim a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh As má tá moill fuaim socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Aschur fuaim > Fritháireamh digiteach amach.

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is é 60ms an socrú is airde.



Ambilight

Cas Ambilight Air nó As

Cas Ambilight As

Brúigh **AMBILIGHT** chun é a chasadh air, nó is féidir leat é a chasadh air trí  **Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Stíl Ambilight > Cumasaigh.**

Chun Ambilight a chasadh as:

- 1 - Brúigh **AMBILIGHT**.
- 2 - Brúigh **OK** ar an rogha **Cumasaigh** chun an Ambilight a chasadh air nó as.
- 3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.



Ambilight, Air nó As

Lean Físeán

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an físeán a leanúint nó dinimicí fuaime cláir teilifíse. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a shocrú chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint nó is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Lean Físeán**, is féidir leat ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse a roghnú.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú:

- 1 - Brúigh **AMBILIGHT**.
- 2 - Scrollaigh go **Lean Físeán**.
- 3 - Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna **Lean Físeán** atá ar fáil ná:

- **Caighdeánach** - Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- **Nádúrtha** - Leanann sé an pictiúr nó an fhuaim sound chomh dílis agus is féidir
- **Spórt** - Feiliúnach do chlár spóirt
- **Gléineach** - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- **Cluichíocht** - Na socruithe is fearr do chluichíocht



Lean Fuaim

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an físeán a leanúint nó dinimicí fuaime cláir teilifíse. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a shocrú chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint nó is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Lean Fuaim**, is féidir leat ceann de

na stíleanna a leanann dinimicí na fuaime a roghnú.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú:

- 1 - Brúigh **AMBILIGHT**.
- 2 - Scrollaigh go **Lean Fuaim**.
- 3 - Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna **Lean Fuaim** atá ar fáil ná:



- **Lumina** - Feiliúnach d'fhéachaint ar fhíseáin cheoil
- **Dioscó** - Feiliúnach d'éisteacht le ceol ard reitreo
- **Rhythm** - Feiliúnach d'éisteacht le ceol rithimeach

Lean Dath


Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an físeán a leanúint nó dinimicí fuaime cláir teilifíse. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a shocrú chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint nó is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Lean Dath**, is féidir leat ceann de na scéimeanna datha réamhshocraithe a roghnú.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú:

- 1 - Brúigh **AMBILIGHT**.
- 2 - Scrollaigh go **Lean dath**.
- 3 - Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.




Is iad na stíleanna **Lean Dath** atá ar fáil ná:

- **Dearg laibhe** - dath dearg statach
 - **Gorm mara** - dath gorm statach
 - **Glas nádúir** - dath glas statach
 - **Bán te** - dath bána teolaí statach
 - **Bán fionnuar** - datha bán fionnuar statach
 - **Dath saincheaptha** - Dath statach de do rogha féin.
- Chun an dath do sholas statach Ambilight a shocrú, téigh go dtí  **Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Dath saincheaptha** agus roghnaigh an dath atá uait.

Tacaigh le d'fhoireann

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an bhratach foirne atá roghnaithe agat a leanúint.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú:

- 1 - Brúigh **AMBILIGHT**.
- 2 - Roghnaigh **Tacaigh le d'fhoireann** agus brúigh **OK**.
- 3 - Téigh go  **Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Tacaigh le d'fhoireann**, roghnaigh an bhratach is mian leat agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Lean Feidhmchlár

Tá an socrú Lean Feidhmchlár ar fáil nuair a rialaíonn tú Ambilight le feidhmchlár Cianrialtán Philips TV.

Dath saincheaptha

Dath saincheaptha

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Dath saincheaptha.

Chun an dath atá uait do sholas statach Ambilight a athrú go dtí do rogha datha. Is féidir leat an dath is ansa leat a roghnú ón bpailéad datha. Níl an socrú seo ar fáil ach amháin nuair atá an stíl Ambilight socraithe do Lean Dath agus Dath saincheaptha roghnaithe.

Ambisleep

Déanann Ambisleep ionsamhlú ar luí na gréine chun cabhrú leat do scíth a ligint sula dtitfidh tú i do chodladh. Ag deireadh an ionsamhlaithe, athróidh an teilifís go huathoibríoch go fuireachas.

Cuir tús le Ambisleep

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Ambisleep > Cuir tús le Ambisleep.

Roghnaigh chun Ambisleep a chasadh air.

Fad ama

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Ambisleep > Fad.

Socraigh fad ama (i nóiméid) an Ambisleep.

Codarsnacht, Gile

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Ambisleep > Gile.

Socraigh gile tosaigh an Ambisleep.

Dath

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Ambisleep > Dath.

Roghnaigh an dath solais atá uait.

Fuaim

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Ambisleep > Dath.

Roghnaigh an fhuaim ón nádúr atá uait i rith Ambisleep.

Seo a leanas na fuaimeanna nádúir atá ar fáil:

- Campfire
- Rain
- Rainforest
- Tropical beach
- Waterfall
- Silent

Mód Solais Tolglainne

Ligeann solas tolglainne do theilifís duit an Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís i bhfuireachas. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsiú le Ambilight.

Cuir solas tolglainne ar siúl

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Solais Tolglainne > Cuir ar siúl ar fuireachas.

Cas air le Mód Solais Tolglainne a chasadh air agus an teilifís ar fuireachas.

Tar éis duit do theilifís a athrú go fuireachas agus tú ag iarraidh an solas tolglainne Ambilight a chasadh air, lean na céimeanna seo a leanas:

- 1 - Brúigh an eochair **AMBILIGHT** ar an gcianrialtán le Solais Tolglainne Ambilight a chur ar siúl.
- 2 - Brúigh eochracha nascleanúna ◀ (clé) nó ▶ (deis) chun éifeachtaí solais éagsúla a athrú.
- 3 - Brúigh eochracha nascleanúna ▲ (suas) or ▼ (síos) chun an ghile a choigeartú.
- 4 - Chun an Solais Tolglainne Ambilight a chur as, brúigh an eochair **AMBILIGHT** arís.

Fad ama

⚙️ Socrúithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Solais Tolglainne > Fad.

Socraigh an fad (i nóiméid) do Mhód Solais Tolglainne

Ardsocruithe Ambilight

Codarsnacht, Gile

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Ardshocruithe > Gile.

Brúigh na heochracha Saigheada/ nascleanúna chun leibhéal ghile Ambilight a shocrú.

Sáithiú

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Ardshocruithe > Sáithiú.

Brúigh na heochracha saigheada/ nascleanúna chun an leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú.

Neodraigh tionchar balla dathaithe ar dhathanna Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Ardshocruithe > Dath an balla.

Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó céimniú amach go mall nuair a chasann tú as an teilifís

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Ardshocruithe > Cas TV as > Imeacht chuig as / Múchadh láithreach.

Tiúnáil báin theolaí

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Ardshocruithe > Tiúnáil báin theolaí.

Déanann Tiúnáil báin theolaí an dath is ansa leat a thiúnáil agus a ghlasaíl d'Ambilight. Nuair atá Stíl Ambilight > Lean dat > Bán Teolaí díghlasáilte, is féidir leat athruithe báin theolaí Ambilight a thiúnáil agus a ghlasaíl.

Breiseán Ambilight

Philips Wireless Home Speakers

Tabhair faoi deara: Sula dtosóidh tú an tsuiteáil, cinntigh go bhfuil do theilifís agus do Challairí Baile Gan Sreang Philips nasctha leis an líonra Wi-Fi céanna.

Le síneadh Ambilight, is féidir leat do Philips Wireless Home Speakers a chur ar bun chun dathanna

Ambilight a leanúint. Sula dtosaíonn tú ar an tsuiteáil, cinntigh go bhfuil do Philips Wireless Home Speakers casta air agus nasctha leis an líonra Wi-Fi céanna leis an teilifís. Tabhair roinnt ama do na callairí a bheith réidh má tá tú díreach tar éis iad a chasadh air roimh thosú.

Brúigh agus coinnigh an eochair nasc LED ar an gcallaire ar feadh 3 soicind chun nascadh a thosú. Má tá níos mó ná callaire amháin agat, déan an gníomh céanna do gach callaire agus brúigh an eochair **BACK** nuair atá sé déanta. Tá an eochair nasc LED suite ag Philips Wireless Home Speakers.

Cas Philips Wireless Home Speakers air nó as ag obair le Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Air/As.

Cumraigh

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Cumraigh.

Cumraigh na Philips Wireless Home Speakers chun oibriú le Ambilight. Lean na treoracha ar an scáileán chun 10 LED Callaire ar a mhéid a nascadh le do theilifís. I gcás gach LED Callaire, is féidir leat an crios datha a roghnú chun go leanfaidh sé an teilifís ar bhonn coibhneasta agus gile an tsolais a athrú.

Féach ar chumraíocht

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Féach ar chumraíocht.

Féach ar leagan amach reatha Philips Wireless Home Speakers ag obair le Ambilight, líonra agus callaire LEDanna.

Athshocraigh cumraíocht

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Athshocraigh cumraíocht.



Athshocraigh suiteáil reatha Philips Wireless Home Speakers.

Aláram Sunrise

Baineann aláram Sunrise úsáid as Ambilight, ceol agus faisnéis aimsire chun eispéireas nua a chur ar fáil an chéad rud ar maidin.

- Dúisíonn an teilifís ag an am agus ar an lá atá socraithe agatsa.
- Lasann sé Ambilight le scáileán daite agus le ceol a chéimníonn isteach.
- Aistríonn sé go mall go réamhaisnéis na haimsire le cúlra meáitseála.

Chun dul isteach i roghchlár socruithe an aláraim Sunrise:

- 1 - Brúigh  Mear-roghchlár / MENU le hoscailt Mear-roghchlár.
- 2 - Roghnaigh Aláram Sunrise agus brúigh  OK chun é a oscailt.

- **Aláram:** socraigh suas le 5 aláram, le haghaidh laethanta athuaire/laethanta faoi leith, socruithe Air/As.

- **Téama cúlra:** lean an aimsir nó roghnaigh as catagóirí grianghraif.




- **Ceol:** an ceol atá le seinnt i rith dúiseachta.


- **Airde fuaimne casta air:** an airde fuaimne ceoil atá le socrú i rith dúiseachta.


- **Aimsir:** socruithe do réamhaisnéis na haimsire áitiúla.

- **Réamhamharc:** is féidir leat réamhamharc ar an éifeacht dúiseachta.

Nuair atá an teilifís i bhfuireachas agus nuair a bhaintear amach am an aláraim, dúiseofar an teilifís ó fhuireachas. Céimniú isteach an scáileáin dúiseachta, tá Ambilight Air, céimniú isteach ceoil agus ansin taispeáin faisnéis na haimsire le cúlra.

Chun an t-aláram Sunrise a fhágáil, brúigh  Fuireachas / Air,  Ar ais nó an eochair  HOME ar an gclianrialtán.

-  Fuireachas / Air: dúntar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear an teilifís go fuireachas.

-  Ar ais : dúntar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear go dtí an fhoinsé teilifíse dheireanach a rabhthas ag féachaint air.

-  HOME : dúntar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear go dtí an lainseálaí.

- Mura ndúnfar an t-aláram Sunrise agus feidhmchlár eile a oscailt 30 nóiméad i ndiaidh dhúiseacht Sunrise, déanfaidh an teilifís uath-dhúnadh síos chuig fuireachas.

Tabhair faoi deara:

Ní mór don nasc leis an líonra a bheith beo i gcónaí chun go bhfeidhmeoidh an t-aláram i gceart. Ní féidir le haláram Sunrise feidhmiú nuair atá mód cloig na teilifíse athraithe go de láimh. Téigh go dtí an roghchlár socruithe agus athraigh an mód cloig ar ais go huathoibríoch. Ní oibreoidh an tAláram má tá an



Suíomh socraithe go Siopa.

Aurora




Is feidhmchlár Aurora a chuireann le comhthimpeallacht spás maireachtála na teilifíse le gnéithe agus le Ambilight daite. Baineann Aurora úsáid as íomhánna, beochana, fuaim, agus Ambilight Philips chun an limistéar maireachtála a fheabhsú chun dul in oiriúint do do stíl maireachtála nuato augment the living area to suit your new lifestyle.

Chun feidhmchlár Aurora a lainseáil:

1 - Brúigh  Mear-roghchlár / MENU le hoscailt Mear-roghchlár, roghnaigh Aurora agus brúigh  OK le hoscailt.

2 - Brúigh  HOME chun dul go dtí an scáileán Baile. Roghnaigh feidhmchlár Aurora ó shraith D'fheidhmchláir agus brúigh  OK le hoscailt.


Catagóirí

Tá ceithre chatagóir téama: **Comhthimpeallacht, Radhairc, Gailearaí,** agus **Cloig.** Is féidir leat tuilleadh téamaí a íoslódáil nuair atá do theilifís nasctha leis an idirlíon. Bain úsáid as na heochracha nascleanúna chun brabhsáil go cothrománach / go ingearach ar an roghchlár. Brúigh  OK ar théama chun tús a chur leis an athsheinm. Brúigh  OK ar Seinn gach ceann chun gach mír sa liosta catagóire seo a sheinnt, ag tosú leis an gcéad mhír. Brúigh  Ar ais chun an feidhmchlár Aurora a fhágáil.

Cuir an teilifís i bhfuireachas

Is féidir fad athsheanmna an téama Aurora a shocrú, rachaidh an teilifís isteach i bhfuireachas nuair a bhainfear amach an teorainn ama.

Chun an teilifís a chur i bhfuireachas:

1 - Nuair atá an feidhmchlár Aurora gníomhachtaithe, brúigh  OPTIONS.

2 - Roghnaigh 1 uair, 2 uair, nó 4 uair chun an teilifís a chur i bhfuireachas.

3 - Dhá nóiméad sula rachaidh an t-amadóir in éag, taispeánfar dialóg ar an teilifís a chuirfidh an rogha ar fáil dul díreach go fuireachas nó é a chur ar ceal go ceann 1 nó 2 uair an chloig eile. Ní féidir leis an méid ama don chomhaireamh síos nó do chealú an amadóra a bheith níos mó ná 4 uair an chloig.

Feidhmchláir

14.1

Maidir le Feidhmchláir

Is féidir leat teacht ar na Feidhmchláir is ansa leat ar ró na bhFeidhmchlár sa roghchlár Baile.

Díreach cosúil le feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tairgeann na feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Is féidir leat úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **WEB BROWSER** chun brabhsáil ar an Idirlíon.

Is féidir le feidhmchláir teacht ón Google Play™ Store. Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís.

Chun feidhmchláir a shuiteáil ó Bhailiúchán Philips TV nó ón Google Play™ Store, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play™ Store a úsáid. Roghnaigh an feidhmchlár is mian leat a shuiteáil agus roghnaigh an eochair **Suiteáil** chun tús a chur leis an tsuiteáil. Nuair a bheidh an suiteáil feidhmchláir déanta, is féidir leat an eochair **Oscail** a roghnú chun an feidhmchlár a oscailt, nó an eochair **Díshuiteáil** leis an bhfeidhmchlár a dhíshuiteáil.

14.2

Google Play

Scannáin agus teilifís

Le **Google Play Movies & TV**, is féidir leat Scannáin nó Clár Teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís

• cuir cárta creidmhasa le do Chuntas Google chun scannáin agus clár teilifíse a cheannach
Chun scannán nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach:

- 1 - Brúigh **HOME** agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár **Google TV** agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh scannán nó clár teilifíse agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh an t-earra atá uait agus brúigh **OK**. Treorófar tríd an bpróiseas ceannacháin tú.

Chun féachaint ar scannán nó clár teilifíse atá ar cíos nó ceannaithe:

- 1 - Brúigh **HOME** agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár **Google TV** agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh an scannán nó an clár teilifíse ó do leabharlann san fheidhmchlár, roghnaigh an teideal agus brúigh **OK**.
- 4 - Is féidir na heochracha **Stop**, **Sos**, **Cúlchas** nó **Mearchas** a úsáid ar an gclárrialtán.
- 5 - Chun an feidhmchlár **Movies & TV** a stopadh, brúigh **Siar** arís agus arís nó brúigh **TV EXIT**.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **Google TV** ar an ró **D'fheidhmchláir**, is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**.

Faigh tuilleadh eolais ar

www.support.google.com/androidtv

Ceol

Is féidir leat an ceol is ansa leat a sheinnt ar an teilifís le **YouTube Music**.

Is féidir leat ceol nua a cheannach ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste le **Google Play Music**. Nó is féidir leat liostaáil le **All Access** ar do theilifís, an suibscríbhinn do **Google Play Music**. Mar rogha air sin, is féidir leat an ceol ar leat é cheana féin agus atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmhasa a chur ar do Chuntas Google chun suibscríbhinn ceoil a thógáil

Chun **YouTube Music** a thosú:

- 1 - Brúigh **HOME** agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár **YouTube Music** agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh an ceol atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Chun an feidhmchlár **Ceoil** a stopadh, brúigh **Siar** arís agus arís eile nó brúigh **TV EXIT**.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **YouTube Music** ar an ró **D'fheidhmchláir**, is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais faoi

www.support.google.com/googletv nó

Cluichí

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís le Google Play Games. Ar líne nó as líne.



Is féidir leat an cluiche atá á imirt ag do chairde faoi láthair a fheiceáil nó páirt a ghlacadh. Is féidir leat a bhfuil bainte amach agat a thaifeadadh nó tosú ón áit ar chríochnaigh tú an uair dheireanach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun cluichí nua a cheannach

Tosaigh an feidhmchlár Google Play Games cluiche nua a roghnú agus a shuiteáil ar do theilifís. Tá roinnt cluichí in aisce. Taispeánfar teachtaireacht má tá ceap stiúrtha ag teastáil chun an cluiche a imirt.

Chun Google Play Games a thosú nó a stopadh:

- 1 - Brúigh  HOME agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Games agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh cluiche le himirt nó roghnaigh cluiche nua le suiteáil agus brúigh OK.
- 4 - Nuair atá tú réidh, brúigh **Siar** arís agus arís eile nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcaipe.

*Tabhair faoi deara: Muna bhfuil Google Play Games ar shraith D'fheidhmchláir is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv


Google Play Store

Is féidir leat feidhmchlár nua a íoslódáil agus a shuiteáil ón Google Play Store. Tá roinnt feidhmchlár in aisce.

A bhfuil de dhíth ort


- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmheasa le do Chuntas Google chun feidhmchlár nua a cheannach

Chun feidhmchlár nua a shuiteáil:

- 1 - Brúigh  HOME agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Store

agus oscail é.



3 - Roghnaigh an mhír a bhfuil uait é a shuiteáil agus brúigh OK.

4 - Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh **Siar** arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Rialuithe Tuismitheora

Is féidir leat feidhmchlár a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú.

Chun an rialú tuismitheora a shocrú:

- 1 - Brúigh  HOME agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Store agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe** > **Rialaithe Tuismitheora**.
- 4 - Roghnaigh an leibhéal aibíochta atá uait.
- 5 - Cuir isteach an cód PIN nuair a iarrtar é.
- 6 - Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh **Siar** arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

*Tabhair faoi deara: Muna bhfuil Google Play Store ar shraith D'fheidhmchláir is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv

Íocaíochtaí

Chun íocaíocht Google Play a dhéanamh ar an teilifís, ní mór duit cineál íocaíochta a shonrú – cárta creidmheasa (lasmuigh de na Stáit Aontaithe) – ar do Chuntas Google. Nuair a cheannaíonn tú scannán nó clár teilifíse, déanfar tú a mhuirearú ar an gcárta creidmheasa seo.





Chun cárta creidmheasa a chur leis an liosta:

- 1 - Téigh go dtí accounts.google.com agus sínigh isteach leis an gCuntas Google a mbainfidh tú úsáid as le Google Play ar an Teilifís.
- 2 - Téigh go dtí wallet.google.com chun cárta a chur le do Chuntas Google.
- 3 - Cuir isteach sonraí do chárta creidmheasa agus glac leis na téarmaí agus na coinníollacha.


Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh

Is féidir leat feidhmchlár a thosú ón scáileán Baile.

Chun feidhmchlár a thosú:

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos chuig ró na bhfeidhmchlár, roghnaigh an feidhmchlár atá uait agus brúigh OK.
- 3 - Is féidir cuardach a dhéanamh don fheidhmchlár freisin sa réimse cuardaigh chun é a Oscailt nó a Shuiteáil.
- 4 - Mar rogha air sin, gabh chuig  Socruithe > Feidhmchláir > Féach gach feidhmchláir nó Taispeáin feidhmchláir Chórais chun feidhmchlár a oscailt.
- 5 - Chun feidhmchlár a stopadh, brúigh  Ar ais nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

Bainistigh Feidhmchláir

 Socruithe > Feidhmchláir.

Má stopann tú feidhmchlár agus má fhilleann tú ar an roghchlár Baile, níl an feidhmchlár stoptha. Tá an feidhmchlár beo sa chúlra i gcónaí. Ní mór don chuid is mó d'fheidhmchláir roinnt sonraí a shábháil i gcuimhne thaisce na teilifíse chun feidhmiú go maith. D'fhéadfadh sé a bheith inmholta feidhmchlár a stopadh ar fad nó sonraí taisce feidhmchláir faoi leith a ghlanadh chun feidhmíocht feidhmchlár ar an iomlán a optamú agus chun úsáid chuimhne a choinneáil íseal ar do theilifís. Anuas air sin, is é an cleachtas is fearr feidhmchláir nach bhfuil in úsáid agat a dhíshuiteáil. Is féidir leat Feidhmchláir > Féach gach feidhmchlár nó Feidhmchláir neamhúsáide a roghnú chun d'fheidhmchláir atá suiteáilte nó nach bhfuil in úsáid a liostú.

I gcás gach feidhmchlár suiteáilte, is féidir leat a shocrú freisin na ceadanna do Bainistigh nuashonruithe, Ceadanna feidhmchláir, Rochtain Speisialta feidhmchláir agus Slándáil.

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv

Córas

15.1

Inrochtaineacht

⚙️ Socruithe > Córas > Inrochtaineacht.

Nuair atá Inrochtaineacht casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Téacs Ardchodarsnacht

⚙️ Socruithe > Córas > Inrochtaineacht > Inrochtaineacht.

Cas air chun téacsanna a chur ar taispeáint le Codarsnacht níos airde le haghaidh léitheoireachta níos éasca.

Téacs chun cainte

⚙️ Socruithe > Córas > Inrochtaineacht > Téacs chun cainte.

Socraigh an téacs a thiontú ina chaint do dhaoine dall nó páirt-radharca.

Aicearra inrochtaineachta

⚙️ Socruithe > Córas > Ionrochtaineachta > Aicearra inrochtaineachta.

Mearrochtain ar Socruithe Ionrochtaineachta.

Tá níos mó seirbhísí ar fáil ag Google, e.g., **Fothaidil**, **TalkBack**, **Athraigh Rochtain** chun cabhrú le do theilifís a dhéanamh níos inrochtana. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na seirbhísí tabhair cuairt, le do thoil ar www.support.google.com/googletv/answer/10070337

15.2

Maidir le:


Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

Nuashonrú ón Idirlíon


Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.

Nuair atá an teachtaireacht ar an scáileán, roghnaigh **Nuashonraigh** agus lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin.

Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil. Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta  ar an teilifís nó ar an gcianrialtán i rith an nuashonraithe bogearraí.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ **Socruithe > Córas > Maidir le > Nuashonrú córais > Idirlíon (molta)** agus brúigh **OK**.
- 2 - Déanfaidh an teilifís cuardach do nuashonrú ar an Idirlíon.
- 3 - Má tá nuashonrú ar fáil, is féidir leat na bogearraí a nuashonrú láithreach.
- 4 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair  ar an teilifís ná ar an gcianrialtán.
- 5 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú.

Ní mór ríomhaire a bheith agat le nasc Idirlín ardluais agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 2Gb de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

Chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ **Socruithe > Córas > Faoi > Córas nuashonrú**.
- 2 - Roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.


Aithin an teilifís

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.
- 2 - Roghnaigh **Scríobh chuig USB** agus brúigh **OK**. Scríobhtar comhaid aitheantais ar an méaróg chuimhne USB.

Íoslódáil na bogearraí

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
- 2 - Aimsigh an comhad **update.htm** ar an méaróg chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
- 3 - Cliceáil **Send ID**.
- 4 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad **.zip**.
- 5 - I ndiaidh na híoslódála, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an mhéaróg chuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.
2 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair  ar an teilifís ná ar an gciarrialtán. Ná bain amach an mhéaróg chuimhne USB.



3 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thioctfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Scríos an comhad autorun.upg ón méaróg chuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifíse a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.


- 1 - Roghnaigh  **Socruithe > Córas > Faoi > Córas uasonrú > Uathnuashonrú bogearraí.**
- 2 - Lean an treoir ar an scáileán.
- 3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá an socrú cumasaithe, íoslódálar an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteálar é 15 nóiméad tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon aláraim sceidealaithe). Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí


Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

Chun féachaint ar stair na nuashonruithe bogearraí:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe > Córas > Faoi > Córas uasonrú > Féach ar stair nuashonraithe bogearraí.**
- 2 - Liostálfar stair na nuashonruithe bogearraí ar an teilifís seo.


cAthshocraigh

Athshuiteáil teilifís

 **Socruithe > Córas > Faoi > Athshocraigh > Athshocrú monarcha.**

Athshuiteáil agus déan an tsuiteáil teilifíse arís.

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

 **Socruithe > Córas > Maidir le > Athshocraigh > Athshocrú monarcha.**

Athshocraigh gach socrú go dtí na réamhshocruithe.

Stádas

Taispeáin faisnéis faoi stádas teilifíse

 **Socruithe > Córas > Faoi > Stádas.**

Chun an stádas teilifíse faoi sheoladh IP, Gléas, seoladh MAC, seoladh Bluetooth®, Sraithuimhir, etc. a thaispeáint

Faisnéis Dlí

Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuig...

open.source@tpv-tech.com

Ceadúnas Foinse Oscailte

Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.


Is cáipéis í seo ina ndéantar cur síos ar dháileadh an chóid foinse atá á úsáid ar theilifís TP Vision Europe B.V., a thagann faoi cheann amháin den Cheadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó Cheadúnas Poiblí Níos Lú GNU (an LGPL), nó aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo.


Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

Córas Information

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse.

1 - Roghnaigh  Socruithe > Córas > Faoi > Múnla, Leagan Android TV OS, Leibhéal paiste slándála Android, Leagan Kernel, Tógáil Android TV OS, Leagan SW , Netflix ESN, Aitheantais Uathúil Gléas Nagra.

2 - Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Chomh maith leis sin, taispeántar Uimhir ESN Netflix agus faisnéis eile má tá sé ar fáil.


3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

15.3

Dáta agus Am


 Socruithe > Córas > Dáta & Am.

Dáta & Am uathoibríoch

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Dáta & Am uathoibríoch.

Socraigh an t-am a chuir an líonra ar fáil nó As chun am an chórais a úsáid.

Socraigh dáta

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Socraigh dáta.


Socraigh dáta reatha.

Socraigh am

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Socraigh am.

Socraigh am reatha

Socraigh crois ama.

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Socraigh crois ama.

Socraigh crois ama reatha.

Úsáid formáid 24 uair a chloig

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Úsáid formáid

24 uair a chloig.

Úsáid formáid 24 uair a chloig chun am a thaispeáint.

15.4

Teanga

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse


 Socruithe > Córas > Teanga.

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

15.5

Socruithe Méarchláir USB

Socraigh leagan amach an mhéarchláir don mhéarchlár USB atá suiteáilte

 Socruithe > Córas > méarchlár > Socruithe méarchlár USB.


Nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís seo. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil.

15.6

Stóráil

Stóráil chomhroinnte inmheánach


Is féidir leat féachaint ar an méid spáis stórála – cuimhne inmheánach na teilifíse – atá á úsáid agat do d'fheidhmchláir, físeáin, ceol, etc, agus ar an méid spáis atá saor i gcónaí agat chun feidhmchláir nua a shuiteáil. Seiceáil do stóráil má tá d'fheidhmchláir mall nó mura bhfuil siad ag obair i gceart.

Roghnaigh  Socruithe > Córas > Stóráil chun féachaint cé mhéad stórála atá in úsáid agat.

15.7

Mód Comhthimpeallach

Socruithe do Mhód Comhthimpeallach

 Socruithe > Córas > Mód Comhthimpeallach.

Is é modh comhthimpeallach an spárálaí scáileáin ionas nach dtaispeánfar íomhánna fós ar feadh tréimhse níos faide. Is féidir leat an fhoinse grianghraf a shocrú, aimsir nó eolas ama a thaispeáint, luas an taispeántais sleamhnán a choigeartú.

Cumhacht agus Fuinneamh

Socraigh an Chumhacht ar iompar

⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Chumhacht ar iompar.

Socraigh an fanacht teilifíse ar scáileán baile nó ar anionchur deireanach nuair a bhíonn cumhacht ar an teilifís.

Socraigh sabhálaí fuinnimh

⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Sabhálaí fuinnimh.

Socraigh an t-am chun taispeáint teilifíse a mhúchadh go huathoibríoch chun Fuinneamh a shábháil. Socraigh an am go 15 nóiméad, 30 nóiméad, 1 uair, 4 uair, 8 n-uair, 12 uair, 24 uair, nó Riamh.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

☰ Mear-roghchlár / MENU > Socruithe Minice > Scáileán as. Nó téigh go ⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Scáileán as. Is féidir freisin an eochair + OPTIONS a bhrú chun Scáileán as a fháil faoi fhoinsí teilifíse agus HDMI.

Roghnaigh Scáileán as, múchtar an scáileán teilifíse. Chun an scáileán teilifíse a athrú ar ais, brúigh aon eochair (seachas AMBILIGHT*, 🔊) Fuaim + nó -, agus eochracha nascleanúna) ar an gciannrialtán.

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

☰ Mear-roghchlár / MENU > Socruithe Coitianta > Am codlata. Mar rogha air sin, gabh chuig ⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht & Fuinneamh > Am codlata.

Lasca teilifíse go mód fuireachais go huathoibríoch tar éis am réamhshocraithe. Féadfaidh tú stop a chur leis an amadóir nuair a thagann an fógra aníos ag an dá nóiméad deireanach.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht & Fuinneamh > Cas amadóir as.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun an luach a choigeartú. Díghníomhachtóidh an luach 0 (As) an casadh as uathoibríoch.

Roghnaigh Uaineadóir casadh as, casann an teilifís

as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gciannrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gciannrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú tríd an luach a athrú go 0.

Teilgthe

A bhfuil de dhíth ort

Má tá Google Cast ar fheidhmchlár ar do ghléas soghluaiste, is féidir leat d'fheidhmchlár a theilgean ar an teilifís seo. Déan cuardach do dheilbhín Google Cast ar an ngléas soghluaiste. Is féidir leat úsáid a bhaint as do ghléas soghluaiste chun a bhfuil ar an teilifís a rialú. Oibríonn Google Cast ar Android agus ar iOS.

Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Feidhmchláir le Google Cast

Tagann feidhmchláir nua do Google Cast amach gach lá. Is féidir leat triail a bhaint as le YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... nó Big Web Quiz for Chromecast. Féach freisin google.com/cast

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv

Teilgean chuid do theilifís

Chun feidhmchlár a theilgean chuig scáileán na teilifíse:

- 1 - Oscail feidhmchlár a thacaíonn le Google Cast ar d'fhón cliste nó do thaibléad.
- 2 - Tabáil an deilbhín Google Cast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís ar mhaith leat teilgean chuige.
- 4 - Brúigh seinn ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ba cheart don rud a roghnaigh tú tosú ag seinnt ar an teilifís.

15.10

Fuaimeanna Córais

Socruithe d'fhuaim córais

⚙️ Socruithe > Córas > Fuaimeanna Córais.

Cumasaigh nó díchumasaigh na fuaimeanna córais.

15.11

Glas Leanáí

Socraigh Cód agus Athraigh Cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athruithe

⚙️ (Baile) > Socruithe > Glas leanáí > Socraigh cód, Athraigh cód

Úsáidtear an cód glais leanáí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Tabhair faoi deara:

Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an ceann reatha a shárú tríd an gcód **8888** agus ceann nua a chur isteach.

Glas do Chlár

Socraigh an íosaiois le haghaidh féachaint ar chlár a bhfuil rátáil aoise orthu (níl fáil air ach i dtíortha ar leith)

⚙️ (Baile) > Socruithe > Glas leanáí > Rátáil tuismitheora

15.12

Socruithe Mód Miondíola

Baile nó Siopa

Roghnaigh suíomh do theilifíse

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola > Suíomh.

Roghnaigh Siopa, déanfar na socruithe stíl pictiúir a aisghabháil go dtí na réamshocruithe, agus is féidir na socruithe siopa a athrú.

Úsáidtear mód siopa d'fhógraíocht laistigh de shiopa.

Suiteáil Siopa

Athraigh socruithe siopa

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola > Socrú siopa.

Má tá an teilifís socraithe do Siopa, is féidir leat infhaighteacht físeáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe Modh miondíola > Socrú siopa > Pictiúr agus fuaim.

Roghnaigh Optamaithe do shiopa nó Saincheaptha do shocruithe pictiúir agus fuaim.

Socraigh Lógónna agus meirge

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe Mód miondíola > Socrú siopa > Lógónna agus meirge.

Athraigh an socrú chun Sainlógónna nó Meirge Fógraíochta a thaispeáint, nó As chun é a mhúchadh.

Uath-thosú Físeán Taispeána agus Uath-thosú Físeán Taispeána Ambilight

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe Mód miondíola > Socrú siopa > Uaththosú Demo Me / Uaththosú Físeán Taispeána Ambilight.

Cas uaththosú Demo Me NÓ Físeán Taispeána Ambilight Air/As.

15.13

Aththosú

⚙️ Socruithe > Córas > Aththosú

Tabhair faoi deara:

- Dícheangail an diosca crua seachtrach USB sula ndéantar atosáigh.
- Fan ar feadh cúpla soicind, atosáionn an teilifís go huathoibríoch.

Bainfidh sé seo sonraí agus faisnéis gan ghá sa chuimhne.

Má ritheann do theilifís feidhmíocht íseal agus feidhmchláir á n-úsáid, mar shampla níl an físeán agus an fhuaim sioncrónaithe nó má tá an feidhmchláir ag rith go mall, atosáigh do theilifís le haghaidh feidhmíochta níos fearr.

Cianda agus Gabhálais

16.1



Bluetooth® Air nó As

Gabhálais Péire

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonracha a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.



A luaithe is atá callaire gan sreang Bluetooth péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:



- 1 - Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 - Roghnaigh  Socruithe > Cianda & Gabhálais > Péire gabhálais.
- 3 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireáilfidh tú an gléas leis an teilifís agus stóráilfidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Oibríocht Gléas

Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh:



- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh Ceangal nó Dícheangail gléas Bluetooth® a nascadh nó a dhícheangal.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun gléas Bluetooth® a athainmniú:



- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh athainmniú chun gléas Bluetooth® a athainmniú.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a nascadh nó a dhínascadh. Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth® as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas Bluetooth® a bhaint:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh dearmad chun an gléas Bluetooth® a bhaint:
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun féachaint ar eolas gléis Bluetooth®:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Tá an fhaisnéis faoi ghléas Bluetooth® liostaithe ag bun an leathanaigh.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


16.2

Cianrialtán

Péireáil do Chianrialtán

Péireáil nó péireáil arís


Nuair a thosaíonn tú an suiteáil teilifíse ar dtús, tugann an teilifís cuireadh duit an eochair **Baile + Siar** a bhrú chun an cianrialtán a phéireáil. Má chailltear péireáil leis an gcianrialtán, is féidir leat é a phéireáil arís tríd an eochair **Baile + Siar** a bhrú.

Mar rogha air sin, gabh chuig  Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Péireáil cianrialtán, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

Féach ar an bhfaisnéis cianrialtáin

 Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí > Cianrialtán > Faisnéis cianrialtáin.

Is féidir leat **Leagana** roghnú chun an leagan bogearraí leabaithe de chianrialtán a sheiceáil nó a roghnú **leibhéal caidhnre** chun céatadán ceallraí reatha a fheiceáil.

Nuashonraigh Bogearraí Cianrialtáin

Nuashonraigh bogearraí cianrialtáin

⚙️ Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Nuashonraigh bogearraí cianrialtáin.

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe. Má tá nuashonrú bogearraí nua ar fáil do do chianrialtán, is féidir leat an nuashonrú bogearraí a thosú. Suiteáil cadhnraí nua nó luchtaiigh an cadhnra go hiomlán, agus ansin lonnaigh do chianrialtán laistigh de mhéadar amháin ón teilifís chun bogearraí a nuashonrú.

Meáin

17.1

Ó Ríomhaire nó NAS





Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóráis atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Ní mór don teilifís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearraí Freastálaí Meán a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhrestálaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastálaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastálaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.



Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nó a sheinnt:

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna Líonra agus brúigh  (deas) chun an gléas atá de dhíth ort a roghnú.
- 3 - A luaithe is a nasctar gléas Líonra, cuirtear ainm an ghléis a nascthadh in áit an mhír **Gléasanna Líonra**.
- 4 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 5 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.



17.2

Roghchlár Ceanán

Cuir fillteán nó comhad leis an roghchlár ceanán

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh fillteán nó comhad.
- 3 - Brúigh  Marcáil mar cheanán (glas) chun an fillteán nó comhad atá roghnaithe agat a chur ar an roghchlár ceanán.




Féach ar chomhaid ceanáin

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Ceanáin.
- 3 - Is féidir leat féachaint ar gach comhad ceanáin sa liosta.





17.3

An Roghchlár is Mó Éilimh agus Roghchlár na gComhad a Seinneadh go Deireanach

Féach ar na comhaid is mó a bhfuil tóir orthu nó glan an liosta

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh  Is mó éilimh.
- 3 - Roghnaigh ceann de na comhaid agus brúigh OK chun féachaint ar chomhaid nó brúigh  Glan gach ceann chun an liosta a ghlanadh.

Féach ar na comhaid a seinneadh go deireanach

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh  A seinneadh go deireanach.
- 3 - Roghnaigh ceann de na comhaid agus brúigh OK chun féachaint ar chomhaid nó brúigh  Glan gach ceann chun an liosta a ghlanadh.

17.4

Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braithfidh an teilifís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán.




Mura dtaispeánfar an liosta comhad go uathoibríoch:

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Is féidir leat do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteáin atá eagraithe agat ar an diosca.
- 4 - Brúigh  Seinn gach ceann chun gach comhad san fhillteán USB a sheinnt nó brúigh  Marcáil mar cheanán chun an fillteán atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán-  Ceanáin.
- 5 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

Seinn do chuid Físeán

Físeáin a Sheinnt


Oscail fillteán físeán






- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeáin, is féidir leat  Marcáil mar cheanán a bhrú chun an fillteán físeán a chur leis an roghchlár ceanán -  Ceanáin.

Seinn físeán

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeáin agus roghnaigh ceann de na físeáin, is féidir leat  Seinn gach ceann a bhrú chun gach comhad san fhilleán a sheinnt nó  Marcáil mar cheanán a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán -  Ceanáin.

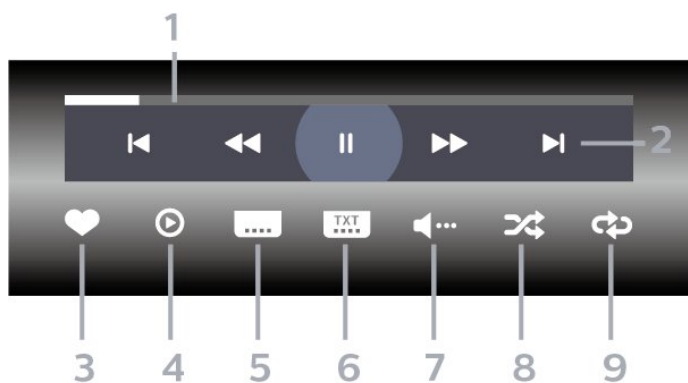Barra Rialuithe



- 1 - Barra dul chun cinn
- 2 - Barra rialuithe athsheanma
 -  : Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán
 -  : Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i bhfillteán
 -  : Atochras
 -  : Mearchasadh
 -  : Cuir an athsheinm ar sos
- 3 - Marcáil mar cheanáin
- 4 - Seinn gach físeán
- 5 - Fotheideal: cas fotheidil Air, As nó Air i rith Balbhaithe.
- 6 - Fotheideal teanga: roghnaigh Fotheideal teanga
- 7 - Teanga fuaimhe: roghnaigh teanga fuaimhe
- 8 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in

ord randamach.

9 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Físeáin

Brabhsáil comhaid físe...

- Liosta/Mionsamhlacha – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Athsheinn – Seinneann sé gach físeán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.

I mbun seinnte comhaid físe...



- Marcáil mar cheanáin – Marcáil an ceol mar cheanán
- Socrú fotheidil – Socraigh clómhéid, dath, suíomh etc na bhfotheideal

17.6






Féach ar do chuid Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif


Oscail fillteán grianghraf

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif, is féidir leat  Marcáil mar cheanán a bhrú chun an fillteán grianghraf a chur leis an roghchlár ceanán.

Féach ar ghrianghraf

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif agus roghnaigh ceann de an grianghraif, is féidir leat  Taispeántas Sleamhnán a bhrú chun gach comhad san fhilleán a sheinnt nó  Marcáil mar cheanán a bhrú chun an grianghraf atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán -  Ceanáin.

Barra Rialuithe

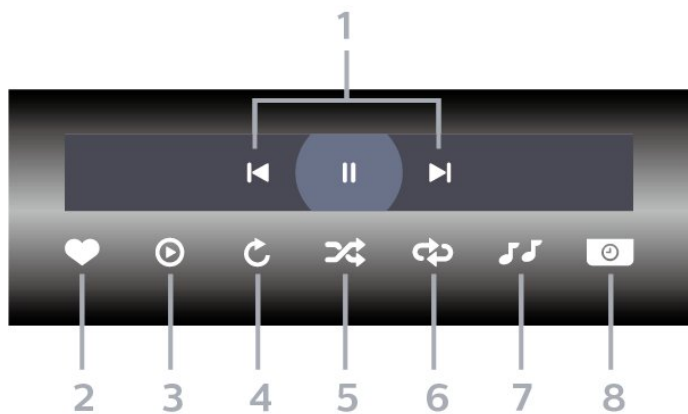

- 1 - Barra rialuithe athsheanma
 - ◀: Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán
 - ▶: Téigh go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán
 - ||: Cuir athseinm an taispeántais sleamhnán ar sos
- 2 - Marcáil mar cheanáin
- 3 - Tosaigh taispeántas sleamhnán
- 4 - Rothlaigh an grianghraif
- 5 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 6 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.
- 7 - Stad an ceol atá á sheinnt sa chúlra.
- 8 - Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Roghanna Grianghraif

Brabhsáil comhaid grianghraif...

- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Seinn arís – Seinn an taispeántas sleamhnán uair amháin nó go leanúnach.

- Stop ceol – Stop an ceol cúlra ó sheinnt
- Luas an Taispeántais Sleamhnán – Socraigh luas an taispeántais sleamhnán

- Eolas – Taispeáin eolas grianghraif

I mbun seinnte comhaid grianghraif...

- Marcáil mar cheanáin – Marcáil an grianghraif mar cheanán

- Eolas – Taispeáin eolas grianghraif

Féach ar Grianghraif 360


Oscail fillteán Grianghraif 360

- 1 - Brúigh ➡ SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh ▶ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif 360, is féidir leat ■ Marcáil mar cheanán a bhrú chun an fillteán grianghraif 360 a chur leis an roghchlár ceanán.

Féach ar ghrianghraif 360

- 1 - Brúigh ➡ SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh ▶ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif 360 agus roghnaigh ceann de na grianghraif, is féidir leat ■ Taispeántas Sleamhnán a bhrú chun gach comhad san fhillteán a sheinnt nó ■ Marcáil mar cheanán a bhrú chun an grianghraif atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán - ♥ Ceanáin.

Barra Rialuithe

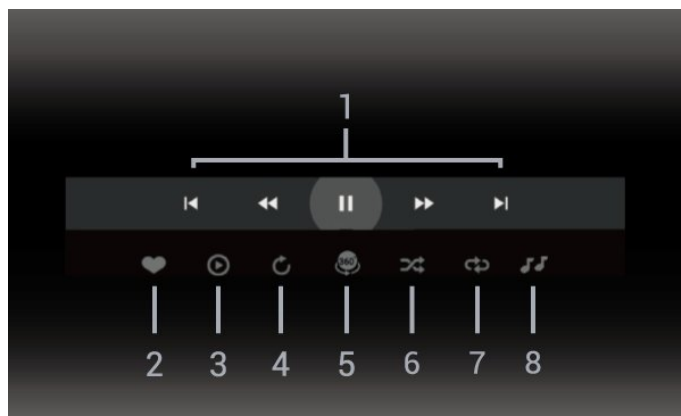

- 1 - Barra rialuithe athsheanma
 - ◀: Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán
 - ▶: Téigh go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán
 - ◀◀: Atochrais athsheinm ag luas 2x, 4x, 32x
 - ▶▶:
 - ||: Cuir an athsheinm ar sos

- 2 - Marcáil mar cheanáin
- 3 - Seinn ceann amháin/ Seinn gach ceann: seinn grianghraif amháin nó seinn gach grianghraif san fhillteán seo.
- 4 - Mód de Láimh/Uathmód: nuair a thosaítear an seinnteoir 360, uathpheadáil sé an grianghraif 360 atá roghnaithe ó chlé go deas (0 go 360 céim) in amharc 360. Nuair a chuirtear isteach mód láimhe, stopfaidh an seinnteoir 360 an uathpheadáil/rothlú

chun ligint do pheanáil/rothlú láimhe leis na heochracha cianrialtáin.

5 - Amharc Little Planet: Bealach spráúil eile chun féachaint ar ghrianghraf is ea 360 photo. Nuair a thosaítear amharc Little Planet, rindreálfar an grianghraf 360 ar nós plainéid.

6 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.

7 - Athsheinn: seinneann sé gach fiseán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.

8 - Stad an ceol atá á sheinnt sa chúlra.

*Tabhair faoi deara: Nuair a fhéachtar ar chomhad grianghraif 360 i ngnáth-amharcóir grianghraf, caithfear leis cosúil le gnáthphictiúr agus taispeánfar go comhdronuilleogach é (nó "leacaithe") nuair a osclaítear é.

Roghanna do 360 Photo

Brabhsáil comhaid grianghraf 360:

- Liosta/Mionsamhlacha – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Athsheinn – Seinn do chomhaid uair amháin nó go leanúnach
- Stop ceol – Stop an ceol cúlra ó sheinnt

I mbun seinnte comhaid grianghraf:


- Athshocraigh amharc – Athshocraigh an t-amharc féachana

17.7


Seinn do Cheol

Seinn Ceol




Oscail fillteán ceoil

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Ceol, is féidir leat  Marcáil mar cheanán a bhrú chun an fillteán ceoil a chur leis an roghchlár ceanán -  Ceanáin.
- 4 - Is féidir leat ceol a aimsiú go tapaigh trí úsáid a bhaint as an rangú
 - Séanraí, Ealaíontóirí, Albaim, Traiceanna.


Seinn ceol






- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Ceol agus roghnaigh ceann de na

ranguithe chun féachaint ar chomhaid ceoil.

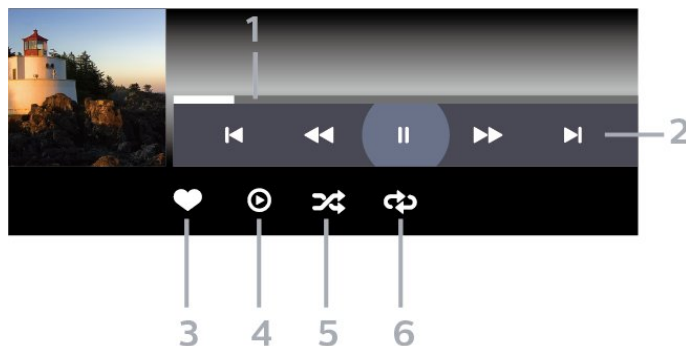- 4 - Roghnaigh comhad ceoil agus is féidir leat  Seinn gach ceann a bhrú chun gach comhad san fhilleán a sheinnt nó  Marcáil mar cheanán a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán -  Ceanáin.

Barra Rialuithe



- 1 - Barra dul chun cinn
- 2 - Barra rialuithe athsheanma
 -  : Téigh go dtí an ceol roimhe sin i bhfillteán
 -  : Téigh go dtí an chéad cheol eile i bhfillteán
 -  : Atochras
 -  : Mearchasadh
 -  : Cuir an athsheinm ar sos

- 3 - Marcáil mar cheanán
- 4 - Seinn gach ceol
- 5 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 6 - Seinn Arís: seinneann sé gach ceol san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.

Roghanna Ceoil

Brabhsáil comhaid ceoil:

- Liosta/Mionsamhlacha – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach.

- Seinn Arís – Seinn gach amhrán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.

I mbun seinnte comhaid ceoil:

- Marcáil mar cheanán – Marcáil an ceol mar cheanán

Fóin Chliste agus Táibléid


18.1

Philips TV Remote App

Is é an Philips TV Remote App nua ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaime a choigeartú — díreach cosúil le cianrialtán.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá TV Remote App Philips ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Mar rogha air sin, is féidir leat dul chuig  **Socruithe > Líonra & Idirlíon > Cód QR feidhmchláir cianda** agus OK a bhrú; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas soghluaiste agus lean an treoir chun Philips TV Remote App a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

Cluichí

19.1

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís seo:

- ón Google Play Store ar an roghchlár Baile
- Ó Chonsól Cluiche nasctha

Ní mór cluichí ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár nó ón Google Play Store a bheith íoslódáilte agus suiteáilte ar an teilifíse sula bhféadfaí iad a imirt. Teastaíonn ceap stiúrtha ó roinnt cluichí chun iad a imirt.

Chun feidhmchlár cluiche a shuiteáil ón Google Play Store, ní mór an teilifís a nascadh leis an Idirlíon agus ní mór duit aontú leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchlár a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play Store a úsáid.

19.2

Ceapa Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Tá an teilifís in ann tacú le 2 Ceap Stiúrtha nasctha ag aon am amháin. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.

19.3

Seinn Cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire

Chun tús a chur le cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire den chéad uair:

- 1 - Nasc an Consól Cluiche nó an Ríomhaire leis an teilifís trí chábla HDMI Ultra-Ardluais sula gcasann tú air cumhacht an chonsóil nó an ríomhaire.
- 2 - Brúigh **SOURCES** agus roghnaigh consól cluiche nó ainm an naisc.
- 3 - Athraigh HDMI Ultra HD go **Optamach** le haghaidh gnáthcluichíocht, go **Optamach (Uath-Chluiche)** le haghaidh Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI (ar roinnt múnlaí amháin).
- 4 - Cas air an chumhacht ar an gConsól Cluiche nó an Ríomhaire.
- 5 - Tosaigh an cluiche.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi Consól Cluiche a nascadh, Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Consól Cluiche, nasc**.

Barra Rialaithe Cluichíochta

Is ionann an Barra Rialaithe Cluichíochta agus ionad comhtháite chun faisnéis a chur ar taispeáint agus chun socruithe a rialú nuair atá cluiche á imirt agat. Tá feidhm aige don fhoinsé HDMI a fhad is atá an **Stíl Pictiúir** socraithe do **Cluiche/Cluiche HDR/Cluiche Dolby Vision/Monatóir/Monatóir HDR**.

Nuair a athraíonn an teilifís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí bhrath cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil mód Cluiche cumasaithe agus gur féidir an barra rialaithe cluichíochta a chumasú trí bhrú fada a dhéanamh ar an eochair **MENU**.

Gníomhachtú agus Díghníomhachtú

Déan brú fada ar an eochair **MENU** chun an barra rialaithe cluichíochta a lainseáil agus tú i mód **Cluichíochta** nó mód **Monatóra**. Chun an barra rialaithe cluichíochta a dhíghníomhachtú, is féidir leat **← Ar ais** a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 20 soicind gan idirghabháil.

Tá barra faisnéise nó barra socruithe ar an mbarra rialaithe Cluichíochta, mar aon le cnaipe **Scoránaithe** chun athrú idir an barra faisnéise agus an barra socruithe.

Barra faisnéise

Taispeánfaidh an barra faisnéise príomhfaisnéise na cluichíochta:

Aga moille ionchuir: stádas an aga moille ionchuir reatha

Ráta fráma: FPS reatha (fráma in aghaidh an tsoicind)

Taifeach: taifeach foinsé físe

Cineál inneachair: is ionann an cineál inneachair agus formáid Ghinearálta nó Scannán nó VRR/Fresync/G-Sync

SDR/HDR: an fhoinsé tacaíthe den chineál HDR nó SDR

Spás datha: an fhoinsé tacaíthe den chineál spás datha

Barra socruithe

Tá socruithe gaolmhara ar an mbarra socruithe atá in ann d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Roghnaigh agus brúigh **OK** ar na deilbhíní chun na socruithe seo a leanas a athrú:

Crosrife: roghnaigh **Air/As** chun an pointe diaile a thaispeáint nó a chur i bhfolach.

Rialú scátha: roghnaigh **As** chun an leibhéal duibh reatha a úsáid sna **Socruithe pictiúir**; roghnaigh **Air** chun an socrú a athrú go leibhéal duibh níos airde.

Pointe bán: roghnaigh an teocht datha atá uait.

Callairí: roghnaigh an gléas chun an fhuaim a aschur.
Stíl Ambilight*: roghnaigh Air chun an Ambilight a chasadh air le stíl cluichíochta; roghnaigh As chun an Ambilight a chasadh as.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Netflix




Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Seans nach mbeidh Netflix ar fáil i do réigiún ach amháin le nuashonruithe bogearraí sa todhcháí.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

Nóta d'Fhuaim Spásúil Netflix

Soláthraíonn cuid d'inneachar Netflix éifeacht Spásúil Fuaim, chun tacú leis an ngné ar do theilifís, lean na céimeanna le do thoil:

- 1 - Téigh go  Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim amach > Formáid dhigiteach amach agus roghnaigh Steiréo (neamhchomhbhrúite).
- 2 - Téigh go  Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Stíl fuaim agus roghnaigh Saincheaptha.
- 3 - Téigh go  Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Fíorúlaitheoir callaire agus roghnaigh As chun an Fíorúlaitheoir callaire a chasadh as.

Alexa

Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa*.

Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir leat an teilifís a chasadh air/as, cainéil a athrú, an airde fuaimne a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Gléas Amazon Echo
- Cuntas Google
- Gléas soghluaiste cosúil le d'fhón nó do thaibléad
- Líonra Wi-Fi

Maidir le Alexa Skill

Úsáideann Alexa na Alexa Skills chun cur le hoibríochtaí rialaithe gutha. Cuireann Skills cumais nua le do theilifís atá cumasaithe do Alexa, agus taithe níos pearsantaithe. Is féidir an scil "Philips Smart TV Voice Control" a aimsiú i stór scileanna Alexa. Tairgeann sé orduithe rialaithe gutha éagsúla duit a oibríonn le do Philips Smart TV.

* Níl Alexa ar fáil i ngach teanga ná i ngach tír. Is trádmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachtaí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar.

Tabhair faoi deara: D'fhéadfadh na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo a bheith ag brath ar mhúnlaí sainiúla teilifíse. Féach ar threoir úsáideora do theilifíse chun eolas a fháil faoi na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo.


Ag úsáid Alexa

Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís cliaint a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Lean na treoracha agus comhlánaigh na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh ainm do do Smart TV chun go n-aithneoidh Alexa í.
- Roghnaigh cuntas Amazon agus sínigh isteach.
- Téigh ar ais chuig an scil seo san Fheidhmchlár Alexa ar d'fhón chun í a chumasú, cuntais a nascadh agus do ghléasanna a aimsiú.
- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a

chríochnú.

Suiteáil teilifíse d'Alexa

1 - Téigh go  Socruithe > Líonra & Idirlíon > Ard-roghanna > Smacht teilifíse le Amazon Alexa chun an próiseas suiteála a thosú.

2 - Teastaíonn an gléas Amazon Echo agus an feidhmchlár coimhdeachta Alexa (ar ghléas soghluaiste nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh le téarmaí an Pholasaí Príobháideachais, do theilifís a ainmniú agus síniú isteach i do chuntas Google. Tá an cuntas Google ag teastáil chun péireáil leis an ngléas Alexa.

4 - Ar do ghléas soghluaiste, sínigh isteach leis an gcuntas Google céanna ar fheidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa.

5 - Déan na céimeanna seo a leanas i bhfeidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa. An chéad cheann ná an scil "Rialú Gutha Philips Smart TV" a chumasú. An dara ceann do chuntas Google a nascadh agus an chéim dheireanach na gléasanna a aimsiú.

6 - Roghnaigh Cumasaigh nó Díchumasaigh le haghaidh an socrú a chasann air an teilifís. Is féidir leat Alexa a úsáid chun do theilifís a chasadh Air/As trí ordú gutha.

7 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat **Déanta** a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

Roghnaigh **Bainistigh teilifíseanna** chun teilifíseanna atá péireáilte d'Alexa a bhainistiú nó chun na teilifíseanna a dhíphéireáil le Alexa.

Téigh go alexa.amazon.com, cliceáil ar Scileanna, agus déan cuardach do "Rialú Gutha Smart TV Philips". Liostálfar an scil sna torthaí.

Sonraíochtaí

22.1

Comhshaol

Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TVsupport

Uimhir chlárúcháin EPREL

Uimhir chlárúcháin EPREL

43PUS8518 : 1530360
50PUS8518 : 1551920
55PUS8518 : 1533388
65PUS8518 : 1563919

43PUS8548 : 1530366
50PUS8548 : 1551926
55PUS8548 : 1533389
65PUS8548 : 1563921

43PUS8558 : 1530372
50PUS8558 : 1551946
55PUS8558 : 1533420
65PUS8558 : 1563924

Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chúí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Dearbhú Comhréireachta na Ríochta Aontaithe

Dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach leis na bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017 agus na Rialachán um Éicea-Deardh do Tháirgí atá Bainteach le Fuinneamh agus Eolas faoi Fhuinneamh (Leasú) (Fágáil an AE) 2019 agus na Rialachán um Úsáid Substaintí Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach a Shrianadh 2012.

22.2

Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220–240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Gnéithe Choigilt Cumhachta : Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socruithe.

22.3

Córas Oibriúcháin

Android OS :

Android 12

22.4

Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábala) QAM
- Analógach: SECAM, PAL
- Tacaíocht Tiúnóra comhartha trastíre
- Athsheimn físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheimn fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaíthe, Roghnú polaraíochta 13/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

22.5

Cineál Taispeána

Méid fhiarthrasna an scáileán

- 105 cm / 42 orlach
- 108 cm / 43 orlach
- - 121 cm / 48 orlach
- - 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- - 189 cm / 75 orlach
- 194 cm / 77 orlach
- 215 cm / 85 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

22.6

Taifeach taispeána:

Taifeach Ríomhaire/Físeáin tacaíthe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 120Hz*
- 2560 x 1440 - 60Hz

- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 120Hz*

Taifeach Físeáin amháin tacaíthe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i - 60Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 576i - 50Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 1080i - 50 Hz, 60Hz
- Físeán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta fráma suas le 48-60Hz nuair atá HDMI Ultra HD socraithe do Optamach (Uath-Chluiche)
- Ní thacaítear le físeán ráta athnuachana athraitheach 48-120 Hz ach amháin nuair atá HDMI Ultra HD socraithe go Optamach (Uathchluiche 120Hz Pro).

* Ní thacaítear le 120Hz ach amháin nuair atá HDMI Ultra HD socraithe go Optamach (Uathchluiche 120Hz Pro). Ní thacaítear le 3840 x 2160p 120Hz ach amháin i HDMI 1 agus HDMI 2. Nuair a bhíonn ráta fráma ionchuir físe 120 Hz (san áireamh max ráta fráma 120 Hz VRR físeán), déanfaidh an teilifís Ultra motion clarity a chumasú go huathoibríoch. Sa mhód seo, tacaíonn an teilifís le ráta ard athnuachana le réiteach ingearach taispeáint éifeachtach teoranta do 1080p.

*Tabhair faoi deara: D'fhéadfaí roinnt taifeach agus rátaí fráma gan a bheith tacaíthe i ngach foinse ionchuir.

22.7

Nascacht

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- USB 2 - USB 3.0
- Cluasáin - Mionseac steiréó 3.5mm
- HDMI 4 isteach - Ultra HD - HDR

Bun na teilifíse

- Fuaim Amach Dhigiteach - Toslink Optamach
- Tiúnóir Satailíte
- Aeróg (75 ohm)
- HDMI 1 isteach - Ultra HD - HDR
- HDMI 2 isteach - ARC/eARC - Ultra HD - HDR
- USB 1 - USB 2.0
- Líonra LAN - RJ45
- HDMI 3 isteach - Ultra HD - HDR

Fuaim

Cumhacht aschuir (RMS) : 20W

Dolby MS12 V2.6

- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Fíorúlaitheoir Imfhuaime + Fíorúlaitheoir Airde
- Leasú Doird Dolby
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Airde Fuaime Dolby (AVL/Mód Oíche)
- Fuaim AI
- AI EQ
- Mimi Health Hearing

Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Débhandach
- Bluetooth® 5.0

Córais comad USB tacaíthe

- FAT 16, FAT 32, NTFS, exFAT

Freastalaithe meán, tacaíthe

- Árthaí : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs Físe : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs Fuaime : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 suas go v9.2), WMA-PRO (v9 agus v10), FLAC
- Fotheidil :
 - Formáidí : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252), Eabhrais (CP-1255), Araibis (CP-1256), Baltaic (CP-1257), Cóiréis(Windows-949)
- Uasráta Sonraí a dTacaítear leis :
 - tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go hArdphróifíl @ L5.2 80Mbps
 - tacaítear le H.265 (HEVC) suas go príomhphróifíl L5.1 le 100Mbps
 - tacaítear le AV1 suas go príomhphróifíl L5.1 le 80Mbps
- Codecs Íomhá : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Grianghraf 360

Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

Cúnamh agus Tacaíocht

23.1

Cláraigh do theilifís



Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaíní eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuanach agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport


23.2

Cabhair a Úsáid

Oscail Cabhair

Brúigh an eochair  (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach. Chun cuardach a dhéanamh do thopaic de réir na haibítire, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail .

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh Leabhar.

Is féidir leat freisin  Cabhair a oscailt sa Mhear-roghchlár.

Sula dtugann tú faoi na treoracha a fuair tú i gCabhair, dún Cabhair.

Chun Cabhair a dhúnadh, brúigh an eochair datha  Dún .

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire.

Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/TVsupport



>  Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a

fháil fúithi.

- Eolas faoin teilifís – Féach ar ainm an Mhúnla, an tSraithuimhir agus leagan Bogearraí do theilifíse.
- An chaoi le – Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil nó a shórtáil, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.
- Diagnóis teilifíse – Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun riocht do theilifíse a sheiceáil.
- Féin-diagnóis – Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, líonra agus socruithe eile ag obair mar ba cheart.
- Nuashonraigh bogearraí – Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.
- Treoir Úsáideora – Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- Cóip de liosta socruithe – Cóipeáil na socruithe teilifíse ar Tiomántán USB.
- Fabhtcheartú – Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- Socruithe réamhshainithe – Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.
- Athshuiteáil teilifís – Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.
- Eolas teagmhála – Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.



23.3

Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun riocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

- 1 – Roghnaigh  Mear-Roghchlár / MENU >  Cabhair > Diagnóis teilifíse agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Tosaigh chun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.
- 3 – Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.
 - Cianrialtán
 - Cumhacht
 - Pictiúr
 - Fuaim
 - Gléasanna seachtracha
 - Líonra
 - Tiúnóir
 - Stóráil
 - Glan an Chuimhne Thaisce

- Feidhmchlár



4 - Roghnaigh Dún chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi **diagnóise teilifíse**.

5 - Roghnaigh Déanta chun **Diagnóis teilifíse** a fhágáil, roghnaigh Féin-diagnóis chun seiceálaca diagnóiseacha eile a dhéanam, roghnaigh **Féach ar thorthaí** chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

1 - Roghnaigh  Mear-Roghchlár / MENU >  Cabhair > **Diagnóis teilifíse** agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.

- **Seiceáil an teilifís** - Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, an fhuaim agus socruithe eile ag obair i gceart.
- **Seiceáil an líonra** - Seiceáil an nac leis an líonra.
- **Seiceáil an cianrialtán** - Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an cianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
- **Féach ar stair na gcomharthaí laga** - Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
- **Optamaigh stóráil inmheánach** - Saor spás ar stóráil inmheánach na teilifíse le haghaidh an fheidhmíocht is fearr.

23.4

Fadhbanna

Cas Air agus Cianrialtán

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.

Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don cianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don cianrialtán ná do rialcuite na teilifíse. Iompar normálta é sin.

Má leanann an teilifís gan freagairt don cianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl infridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura dtugann tú an chaocháil faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó a chuid ceallraí a bheith ídithe.

Níl an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil indéanta le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaocháil arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinsé sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais chuig an fhoinsé reatha, ansin déan aisghabháil stíl pictiúir i Socruithe Pictiúir nó déan athshocrú Monarchan sa rogha Socruithe ginearálta.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaim nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí

móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.

• Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

• Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.

• Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíleanna pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

• Athraigh go formáid pictiúr éagsúil.

• Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

• Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.

• Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

Mura mbraitear aon chomhartha fuaime, casanna an teilifís an aschur fuaime as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm.

• Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaime socraithe i gceart.

• Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.

• Cinntigh nach bhfuil an airde fuaime balbhaithe nó socraithe go nialas.

• Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na teilifíse nasctha le hionchur fuaime an Chóras Amharclainne Baile. Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.

• D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaime HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormáid fuaime digítí a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh treoracha.

HDMI agus USB

HDMI

• Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.

• Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.

• Má tá pictiúr agus fuaime gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, nasc an gléas le port HDMI eile ar an teilifís agus athbhútaíl do ghléis foinse.

• Má tá pictiúr agus fuaime gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil **HDMI Ultra HD** chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HDMI Ultra HD**.

• Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.

• Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

• Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

• Déan cinnte go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le HDMI 2.

• Déan cinnte go n-úsáidtear ancábla HDMI Ultra Ardluais le haghaidh nasc eARC.

• Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

• Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

• Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.

• Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.

• Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

Athsheinnt briste comhad USB

• D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

Líonra

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n/ac i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an Idirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

Caighdeán íseal nuair atáthar ag féachaint ar fhíseán sruthaithe

- Tá caighdeán íomhá/fuaim an fhíseáin sruthaithe ag brath ar an mbuninneachar físeáin arna cur ar fáil ag feidhmchláir físeán sruthaithe.
- Le go mbeidh an t-eispéireas is fearr agat agus tú ag féachaint ar fhíseán sruthaithe, tá sé den riachtanas go mbeadh nasc líonra tapaidh agus cobhsaí agat. Seo a leanas an luas don nasc líonra a mholtar do na físeáin sruthaithe sin:
 - Íomhá ar ghnáthchaighdeán (SD): 5 Mbps
 - Íomhá ar ardchaighdeán (HD): 10 Mbps
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth®

Gan a bheith in ann péireáil

- Cinngith go bhfuil an gléas i mód péireála. Léigh treoir úsáideora an ghléis.
- Bíodh an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.
- Má dhéanann tú iarracht roinnt gléasanna a phéireáil leis an teilifís ag an am céanna, tá an seans ann nach n-éireoidh leat.

Nasc Bluetooth® caillte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís i gcónaí.

Sioncronú Fuaim agus Físe Bluetooth®






- Sula gceannóidh tú callaire gan sreang Bluetooth®, cuir tú féin ar an eolas faoi chaighdeán a shioncronú Fuaim go Fís, a dtugtar 'beolbheachtú' air go hiondúil.

Ní fheidhmíonn gach gléas Bluetooth® i gceart. Beidh do mhiondioltóir in ann comhairle a chur ort.






Teanga Mhícheart Roghchláir

Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais go dtí do theanga i mód Google TV.

- 1 - Brúigh an eochair  DASHBOARD ar an gclár riail leis an roghchlár Deais a sheoladh.
- 2 - Roghnaigh deilbhín  agus brúigh OK le roghchlár Socruithe a oscailt.
- 3 - Brúigh faoi 6  (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár Córas.
- 4 - Brúigh faoi 3  (síos) agus brúigh OK e dul isteach sa roghchlár Teanga.
- 5 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Athraigh an teanga ar ais go dtí do theanga sa Mhód bunúsach.

- 1 - Brúigh an eochair  DASHBOARD ar an gclár riail leis an roghchlár Deais a lainseáil.
- 2 - Roghnaigh deilbhín  agus brúigh OK le roghchlár Socruithe a oscailt.
- 3 - Brúigh faoi 7  (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár Córas.
- 4 - Brúigh faoi 3  (síos) agus brúigh OK e dul isteach sa roghchlár Teanga.
- 5 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

23.5

Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheistanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost. Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

Tacaíocht agus Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin

www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt.

Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

▲ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

Sábháilteacht agus Cúram

24.1

Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís. Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna slótáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith. Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil

an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint. **Baol damáiste don teilifís**

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastáin nó modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nó le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nó a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an tairge agus coinnigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléasctha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-iseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

24.2

Cúram Scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight* ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight LED.

Téarmaí Úsáide

25.1

Téarmaí Úsáide – Teilifís

2023 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips www.philips.com/TVsupport

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná trial go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúil na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú

nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe pictelín

Tá líon ard pictelíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictelíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsolais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat í. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteifíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilifís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítear go bhfuil sceitheadh cúlsoilais (“éifeacht Mura”) agus/nó míchothroime an tsolais sa chúltra, nach bhfeicfead é ach amháin in íomhánna dorcha nó i seomra an-dorcha nó a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilifíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilifíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le héilimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíonadh CE

Deimhníonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2014/53/AE (RED), 2009/125/CE (Éicea-dearadh) agus 2011/65/CE (RoHS).

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision


tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

25.2

Téarmaí Úsáide - Smart TV

Is féidir leat na téarmaí úsáide, an polasaí príobháideachta agus socruithe príobháideachta do Smart TV a shocrú freisin.

Chun leathanach téarmaí úsáide an Smart TV a oscailt:

- 1 - Brúigh  HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Roghnaigh Feidhmchláir chun feidhmchláir a oscailt.

Cóipchearta

26.1

Google TV

Is é Google TV an t-ainm atá ar eispéireas bogearraí an ghléis seo agus trádmarc de Google LLC. Trádmarcanna de Google LLC is ea Google, YouTube agus marcanna eile.

26.2

HDMI

Trádmarcanna nó trádmarcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmheán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



26.3

HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag patentlist.accessadvance.com. Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



26.4

AMD FreeSync Premium

Gan aon tutaíl. Gan aon stróiceadh. Cluichíocht Shreabhach.



26.5

Dolby Vision agus Dolby Atmos

Is trádmarcanna cláraithe iad Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation. Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2022 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosnamh.



26.6

DTS:X

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Trádmarcanna nó trádmarcanna cláraithe de chuid DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus tíortha eile iad DTS, DTS-HD, agus an lógó DTS-HD. © 2021 DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



26.7

DTS Play-Fi

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Trádmarcanna cláraithe agus/nó trádmarcanna DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus/nó tíortha eile iad DTS, an tSiombail, DTS agus an tSiombail le chéile,



26.8

Wi-Fi Alliance

Trádmharc cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance® is ea an lógó Wi-Fi CERTIFIED™.



26.9

Kensington

(más infheidhme)

Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.



26.10

Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagracht ag TP Vision in leithéid de chás.

Innéacs

A		Comhaid Meán, ó ríomhaire nó NAS	64
Aeróg, Suiteáil de láimh	18	Consól Cluiche, nasc	33
Ag Féachaint ar an Teilifís	21	D	
Aláram Sunrise	53	Déan teagmháil le Philips	80
Alexa	72	Deais	4
Ambilight, Air nó As	50	Deireadh úsáide	73
Ambilight, Dath saincheaptha	51	Diagnóis teilifíse	76
Ambilight, Socruithe	50	Diúscairt teilifíse nó ceallraí	73
Ambisleep	51	Dolby Atmos	45
Ardsocruithe Datha	43	DVB (Craoladh Físe Digití)	16
Athdheisiú	80	E	
Athshocrú Monarcha	16	EasyLink 2.0	47
Aurora	53	EasyLink HDMI CEC	29
É		Eolaire Teilifíse	28
Éicealipéad na hEorpa	73	F	
B		Fad amhairc	6
Baile	4	Fadhbanna	77
Bluetooth®, Bain gléas as	62	Fadhbanna, Cainéil	77
Bluetooth®, Roghnaigh gléas	62	Fadhbanna, Cianrialtán	77
Bogearraí Foinse Oscailte	58	Fadhbanna, Fuaim	78
Bogearraí, Nuashonrú	57	Fadhbanna, Nasc HDMI	78
Breiseán Ambilight	52	Fadhbanna, Nasc USB	78
C		Fadhbanna, Nasc, Idirlíon	79
Caighdeán Glacachta	17	Fadhbanna, Nasc, Wi-Fi	79
Cainéal	20	Fadhbanna, Pictúr	77
Cainéal, athraigh go cainéal	21	Féach ar Stair na Nuashonruithe	58
Cainéal, Athshuiteáil	16	Bogearraí	
Cainéal, Eolaire teilifíse	28	Féin-diagnóis	76
Cainéal, Nuashonrú Cainéal de Láimh	16	Físeáin, Grianghraif agus Ceol	64
Cainéal, Roghanna	22	Fógra Dolby Atmos	49
Cainéal, Suiteáil	15	Feidhmchláir	54
Cainéal, Suiteáil Aeróige	15	Fotheideal	22
Cainéal, Suiteáil Satailíte	13	Fuaim, socrú stíle	45
CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí	32	Fuireachas	12
CAManna Satailíte	13	G	
Cas as an t-amadóir	60	Gáma	42
Casadh Air	12	Géire, Laghdú Déantán MPEG	43
C		Glas Leanaí	61
cAthshocraigh	58	Grianghraif, Físeáin agus Ceol	64
C		H	
Cábla cumhachta	6	HbbTV	27
Cóipeáil Liosta Cainéal	18	HDMI Ultra HD	30
Cóipeáil Liosta Cainéal, cóipeáil	18	I	
Cóipeáil Liosta Cainéal, leagan reatha	19	iTV	27
Cóipeáil Liosta Cainéal, uaslódáil	19	L	
Córas Amharclainne Baile, fadhbanna	31	Laghdú Déantáin MPEG	43
Cúram Custaiméirí	80	Líonra gan Sreang	36
Cúram scáileáin	82	Líonra sreangaithe	36
CI+	32	Líonra, gan sreang	36
Cláraigh do tháirge	76	Líonra, nasc	36
Cluichíocht	69	Líonra, socrú	37
Cnaipe Dearg	27	Líonra, Sreangaithe	36
Codarsnacht Cúl Solais	42	Leibhéal dubh	42
Codarsnacht, Gile	42	Leibhéal Físeáin	42
Codarsnacht, Mód Codarsnachta	42	Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil	42
Coigilteoir fuinnimh	60		
Comhad Táirge	73		

Liosta Cainéal	20	Tá fadhb ann, an teanga mhícheart	79
Liosta Cainéal, cuardaigh	20	roghchláir	
Liosta Cainéal, oscail	20	Tástáil Glacacht	17
Liosta Cainéal, scag	21	Téacs	26
Liostaí Cainéal	20	Téacs digiteach	26
Lonnú na teilifíse	6	Tearmaí Úsáide	83
		Teachtaireacht Nuashonrú cainéil	15
M		Teanga fotheideal	22
Mapáil Toin HDR	42	Teanga Fotheidil, Príomhúil	22
Méaracha teilifíse	12	Teanga Fotheidil, Tánaisteach	22
Méarchlár USB, nasc	33	Teanga Fuaime	23
Méarchlár, nasc	33	Teanga Fuaime, Príomhúil	23
Méid Céime Minicíochta	17	Teanga Fuaime, Tánaisteach	23
Míne	44	Teanga téacs, Príomhúil	26
Mód Comhthimpeallach	59	Teanga téacs, Tánaisteach	26
Mód Minicíochta Líonra	17	Teilifís Idirghníomhach	27
Mód Pearsanta, Clear dialogue	45	Teilitéacs	26
Mear-Roghchlár	40	Treoir maidir le Nascacht	29
Minicíocht Líonra	17	Treoracha Sábháilteachta	81
O		U	
Optamach (Uath-Chluiche)	30	Uaineadóir codlata	60
Optamú Leibhéal Solais	42	Uasdátú Cainéil Uathoibríoch	15
Comhthimpeallaigh		Uasdátú Cainéil Uathoibríoch	15
		Ultra Motion Clarity	45
P		Unicable 1	14
Philips Wireless Home Speakers le	52	Unicable 2	14
Ambilight			
Pictiúir, mear-socrúithe	44	W	
Pictiúir, formáid pictiúir	44	Wi-Fi	36
Play-Fi Wireless Home Theater	49		
R			
Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI	30		
Rátáil Tuismitheora	21		
Rochtain Uilíoch	23		
Roghanna ar Chainéal	22		
Roghchlár Socrúithe Pictiúir	41		
S			
Satailít, Nuashonrú Cainéal de Láimh	14		
Satailít, Pacáistí Cainéal	14		
Satailít, Suiteáil de láimh	14		
Satailít, Unicable	14		
Scanadh Minicíochta	17		
Scáileán casta as	60		
Seinnteoír Diosca Blu-ray, nasc	33		
Sliotán Comhéadain Choiteann	32		
Smacht HDR	42		
Socrúithe d'Fhuaim Amach	49		
Socrúithe Éifeachtaí HDR	43		
Socrúithe móid phearsanta, Cothromóir	45		
Socrúithe Minice	40		
Socrúithe Pearsantaithe Mimi Sound	47		
Sonraí Dorcha	42		
Sonraí Eolaire Teilifíse	28		
Stáisiúin Raidió	20		
Stíl Pictiúir Uathscannán	41		
Stíleanna pictiúir	41		
Suiteáil de Láimh	18		
Suiteáil Líonra	36		
Suiteáil Satailíte	13		
Suiteáil Teilifíse	16		
T			
Tacaíocht ar líne	79		
Taispeáin agus Fuaim	41		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome