

PHILIPS

AVENT

Digitales Video-Babyphone
(Generalüberholt)

Advanced

Privat und sicher durch
anpassbare FHSS-Technologie

2,7-Zoll-Bildschirm mit
kristallklarer Nachtsicht

Beruhigende Schlaflieder und
Sprechfunktion auf beiden
Seiten



SCD833



Immer ganz nah bei Ihrem Baby

Persönlich und sicher mit A-FHSS-Technologie

Das Philips Avent SCD833 ermöglicht es Ihnen, jederzeit eine persönliche und sichere Verbindung zu Ihrem Baby aufrechtzuerhalten. Sie können Ihr Baby in perfekter Soundqualität hören und es Tag und Nacht in kristallklaren Bildern (2,7" LCD-Bildschirm) sehen.

Persönliche und sichere Verbindung

- Hochauflösender 2,7 Zoll Bildschirm mit kristallklarer Nachtsicht
- Energiesparender ECO-Modus mit Verbindungsanzeige
- Höre dein Baby mit klarem Ton
- Persönliche und sichere Verbindung mit anpassbarer FHSS-Technologie

Freiheit, Flexibilität, beruhigende und wohltuende Wirkung

- Ausgezeichnete Betriebszeit für Überwachung die ganze Nacht
- Auswahl der optimalen Lautstärke für dein Zuhause
- Reichweite bis zu 300 Meter*
- Sanfte Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Sprechen Sie mit Ihrem Baby per Fernzugriff

Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Permanente Anzeige des Verbindungsstatus

Besonderheiten

Betriebszeit von bis zu 10 Stunden



Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 10 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

6,1 cm (2,7") Farbbildschirm

Sehen Sie Ihr Baby Tag und Nacht mit kristallklarer Infrarot-Nachtsichtfunktion, die sich im Dunkeln automatisch einschaltet. Genießen Sie die Nachtruhe Ihres Babys mit dem hochauflösenden, extra großen 2,7 Zoll Farbbildschirm.

ECO-Modus

Schalte den ECO-Modus ein, um den Stromverbrauch in ruhigen Zeiten im Kinderzimmer zu senken und dennoch über die einzigartige Verbindungsanzeige zu wissen, dass du mit deinem Baby verbunden bist. Der ECO-Modus schaltet die Audio-/Videoübertragungen aus, und die Einheiten verbinden sich nur, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

Immer verbunden

Dank der LED-Benachrichtigung und der fünfstufigen Geräuschpegelanzeige der Elterneinheit weißt du immer, ob dein

Babyphone in Reichweite und verbunden ist oder ob der Akku schwach ist, auch wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist.


Klarer Ton und optimales Bild

Vom Glucksen bis zum Kichern – mit den zuverlässigen und sicheren Video Babyphones von Philips Avent entgeht dir kein einziges Geräusch dank hoher Qualität und kristallklarem Ton.

Empfindlichkeitsregelung

Du kannst die Mikrofonempfindlichkeit an der Baby-Einheit einstellen. Die Mikrofonempfindlichkeit legt fest, welchen Geräuschpegel die Baby-Einheit wahrnimmt, z. B. wenn du hören möchtest, wenn dein Baby weint, nicht aber, wenn es nur etwas brabbelt.

300 m Reichweite

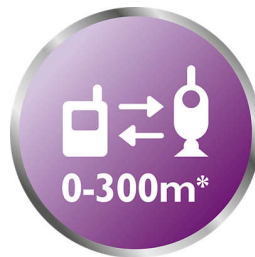

Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter*, Reichweite im Freien bis zu 300 Meter*

Persönliches, sicheres und anpassbares FHSS



Einzigartige Mobilteilkopplung für eine persönliche und sichere Verbindung zu Deinem Baby. Kombiniert mit der anpassbaren FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-Technologie für minimale Störung.

Schlaflieder

Nichts ist besser geeignet, um ein Baby zu beruhigen, als ein sanftes Schlaflied. Sie können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und Ihr Baby somit schnell und mühelos in den Schlaf wiegen.

Gegensprechfunktion



Bleibe jederzeit und überall mit deinem Baby in Verbindung. Unsere Video-Babyphones sind mit einer Zwei-Wege-Sprechfunktion ausgestattet, die es dir ermöglicht, dein Baby mit deiner beruhigenden Stimme zu trösten, auch wenn du nicht im Raum bist.

Daten

Leistung

Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Eigenschaften

Digitale Videotechnologie: Ja, anpassbares

FHSS

Video-LCD-Bildschirm: 2,7 Zoll Farbbildschirm

Einstellbare Schallempfindlichkeit

Gürtel-Clip

Menüstil: Symbole

Verbindungs- und Reichweitenanzeige

Schlaflieder: Ja, 5 Stück

Reichweite im Freien bis zu: 300 m

Temperatursensor: Nein

Vibrationsmodus: Nein

