

# PHILIPS

## Zastříhovač vousů

### Beardtrimmer series 3000

přesné 0,5mm nastavení

Samoostřící břity

60 min bezdrátového použití/1h nabíjení

System Lift & Trim



BT3234/15



## Rychlé a přesné zastříhování pro snadnou úpravu Samoostřící břity

Tento zastříhovač s inovativním systémem Lift & Trim zvedne a zachytí více ležících vousů, čímž zaručuje rovnoměrné a efektivní zastřížení. To vám pomůže jednoduše dosáhnout požadovaného vzhledu třídenního strniště nebo krátkého či delšího plnovousu.

### Snadné použití

- Jednoduchá údržba
- Bezdrátové použití po dobu až 60 minut
- Snadné uchopení
- Kontrolky podávají informace o nabíjení, plném nebo nízkém stavu baterie
- Přizpůsobení různým nastavením délky

### Snadné rovnoměrné zastřížení

- Zastříhuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy
- Břity šetrné k pokožce zaručují hladkou pokožku

### Neuvěřitelně odolný


- Nákup krytý zárukou

### Přesné zastříhování šetrné k pokožce

- Dokonalé a zároveň šetrné zastřížení


# Přednosti

## Systém Lift & Trim

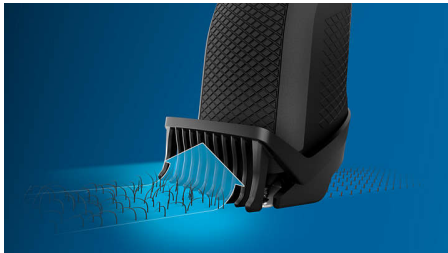

Zastříhovač vousů Philips, který je ideální k udržování strniště, obsahuje náš nový systém Lift & Trim: hřeben, který zvedá a navádí vousy k břitům a zajišťuje tak rovnoměrné zastřížení.

## Samoostřící břity

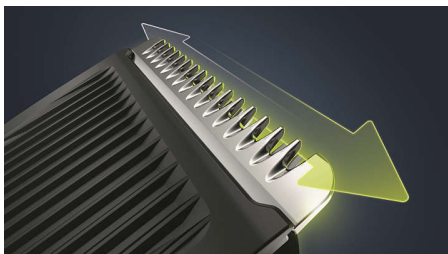

Samoostřící ocelové břity zastříhovače vousů zůstávají ostré a výkonné jako nové. Každé zastříhování je s nimi dokonale přesné a zároveň šetrné k pokožce.

## Břity šetrné k pokožce



Břity mají zaoblené špičky, které zaručují hladký kontakt s pokožkou a jsou navrženy tak, aby zabránily jejímu poškrábání a podráždění.

## Přesný číselník – 20 nastavení



Efektivní zastříhovač vousů, který zastříhává přesně na požadovanou délku. Stačí otočit nastavovací kolečkem na jedno z 20 nastavení délky v rozsahu 0,5–10 mm v krocích po 0,5 mm.

## 60 minut bezdrátového použití




Výkonná lithium-iontová baterie poskytuje až 60 minut bezdrátového používání již po pouhé hodině nabíjení. Funkce rychlého pětiminutového nabíjení zajistí dostatek energie na jedno zastřížení.

## Indikátory baterie



Indikátory baterie v tomto zastříhovači vám oznámí stav baterie: nízká, vybitá, plná baterie či nabíjení. Díky tomu vždy zastříhovač nabijete plně a včas, takže se vám uprostřed holení baterie nevybijí.

## Snadné čištění

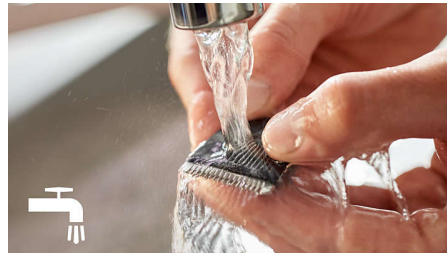

Hlavu zastříhovače vousů Philips můžete odpojit a snadno vyčistit opláchnutím pod tekoucí vodou. Než hlavu nasadíte zpět na přístroj, vysušte ji.

## Ergonomický design



Rychlý zastříhovač, který se pohodlně drží a používá. Pro snadnou péči i o obtížně dosažitelné oblasti.

## Neuvěřitelně odolný



Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou velmi odolné. Mají 2letou záruku, nikdy je nemusíte promazávat a jsou kompatibilní se všemi běžně používanými napětími.

# Specifikace

**Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte**

Počet nastavení délky: 20 integrovaných nastavení délky

**Příslušenství**

Údržba: Čistící kartáč

Hřeben: Systém Lift & Trim

**Spotřeba**

Typ baterie: Li-Ion

Technologie DuraPower: 4x delší životnost baterie

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

Doba chodu: 60 minut

Maximální spotřeba: 5 W

Vstupní napětí: 5 V

Metoda nabíjení: USB-A (adaptér není součástí balení)

**Design**

Rukojeť: Ergonomická pohodlná rukojeť

**Servis**

2letá záruka

Není třeba mazat

**Stříhací systém**

Stříhací jednotka: Čepele z nerezové oceli  
Šířka stříhání: 32 mm

Rozsah nastavení délky: 0,5 až 10 mm

Přesnost (velikost kroků): Po 0,5 mm

Hroty, které neškrábou: Ještě větší pohodlí

**Snadné použití**

Displej: Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení, Indikátor vybití baterie, Indikátor plného nabití baterie

Čištění: Omyvatelné nástavce

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení délky

Provoz: Použití bez kabelu

