




Philips OLED 7 series
4K UHD OLED Smart TV

164 cm (65") Ambilight TV
4500 Picture Performance Index
HDR 10+/ WCG 99 %
P5 Perfect Picture Engine

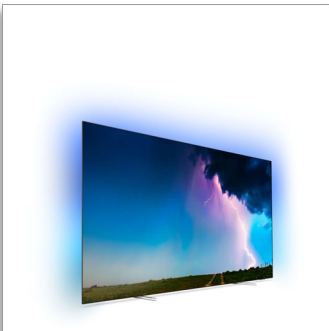

65OLED754

4K UHD OLED Smart TV

med 3-sidet Ambilight

Dyk ned i skønheden fra Philips OLED-skærmen. Fra HDR-film til hurtig action i sport, kan du nyde skarpere detaljer, flottere farver og jævnere bevægelse. Ambilight sætter stemningen smukt, og når du vil skifte kanal – spørg bare Alexa.

SAPHI. Den smarte måde at se TV på.

- Ved tryk på en enkelt knap får du adgang til apps, herunder Netflix og Prime Video.
- Alexa indbygget. Din stemme er din fjernbetjening.

Fyldig lyd. Hør enhver hvisken.

- Skarp dialog. Diskrete detaljer. Imponerende effekter.
- Detaljeret lyd fra en integreret basenhed og diskantenheder

Fyldige farver. Skarpe detaljer. Jævn bevægelse.

- Dolby Vision og Dolby Atmos. Filmisk billede og lyd.
- HDR10+. Se mere af, hvad instruktøren havde til hensigt.
- Philips P5 Engine. Altid perfekt uanset kilden.
- Perfect Natural Reality. Mere dybde, mere detaljeret.

Ægte skønhed

- Ambilight. Få følelserne til at træde ud af skærmen.
- 4K UHD OLED-TV. Så kan det ikke blive mere virkelighedstro.
- Slankt design. Smal metalramme og mørk metalfod

PHILIPS

4K UHD OLED Smart TV

164 cm (65") Ambilight TV 4500 Picture Performance Index, HDR 10+/ WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Vigtigste nyheder

3-sidet Ambilight




Med Philips Ambilight føles film og spil mere medrivende. Musikken får et lysshow. Og skærmen føles større, end den er. Intelligente lysdioder langs TV'ets kanter kaster farverne på skærmen op på væggene og ud i rummet i realtid. Du får perfekt indstillet omgivende lys. Og dermed endnu en grund til at elske dit TV.

OLED-TV



Med et Philips OLED-TV føles hver scene imponerende ægte. Individuelle pixels kan dæmpes eller slukkes og derved give et dybere sortniveau, levende farver og forbløffende kontrast. Selv detaljer i skygger og højlys gengives præcist. Du får også en bredere betragtningsvinkel og smukke, jævne bevægelser takket være Philips' billedbehandlingsmotor.

P5 Perfect Picture Engine

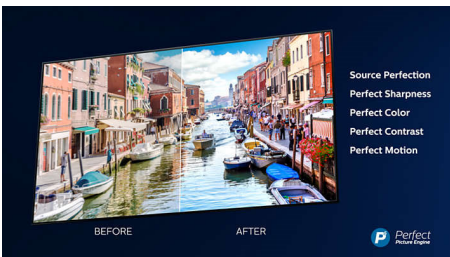

Philips P5-processoren leverer et billede, der er lige så fantastisk som det indhold, du elsker. Detaljer har markant større dybde. Farverne

er levende, mens hudtoner ser naturlige ud. Kontrasten er så skarp, at du kan mærke hver eneste detalje. Bevægelse er helt jævn.

Dolby Vision og Dolby Atmos



Understøttelse af Dolbys førsteklases lyd- og videoformater betyder, at det HDR-indhold du kigger på, vil se og lyde overraskende ægte. Uanset om det er den nyeste streamingserie eller en Blu-ray film, kan du nyde kontrast, lysstyrke og farver, der afspejler instruktørens oprindelige hensigter. Du kan tilmed høre en fyldig lyd med klarhed, detaljer og dybde.

HDR10+



Med et Philips HDR10+ TV er billedkvaliteten endnu mere medrivende og naturtro. Dynamiske metadata gør dit TV i stand til at justere lysstyrkeniveauer fra billede til billede. Fra en klar himmel til templer oplyst ved stearinlys – farverne ser ægte ud. De originale detaljer bevares. Kontrasten er uovertruffen.


65OLED754/12

Saphi Smart TV



SAPHI er et hurtigt, intuitivt operativsystem, der gør dit Philips Smart TV til en sand fornøjelse at bruge. Nyd en fantastisk billedkvalitet og adgang via en enkelt knap til en tydelig menu baseret på ikoner. Betjen TV'et uden besvær, og naviger hurtigt til populære Philips Smart TV-apps, herunder YouTube, Netflix og Amazon Prime Video.

Indbygget Alexa

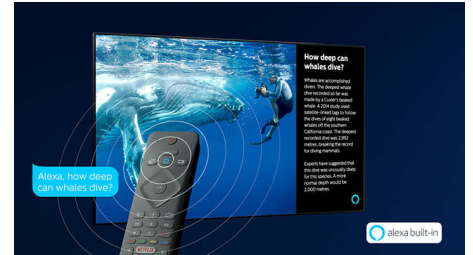

Nu kan du bruge din stemme til at styre dit Philips Smart TV. Skift TV-kanaler ved at sige deres navn. Skift til din spillekonsol. Styr Smart Home-enheder som f.eks. lamper og termostat. Du kan gøre alt dette – og mere til – med Alexa.

Perfect Natural Reality

Perfect Natural Reality. Mere dybde, mere detaljeret.

Skarp dialog

Skarp dialog. Diskrete detaljer. Imponerende effekter.

Detaljeret lyd

Detaljeret lyd fra en integreret basenhed og diskantenheder

Slankt design

Slankt design. Smal metalramme og mørk metal fod



4K UHD OLED Smart TV

164 cm (65") Ambilight TV 4500 Picture Performance Index, HDR 10+/ WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand
- Ambilight-version: 3-sidet

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 164 cm
- Display: 4K Ultra HD OLED
- Panelopløsning: 3840x2160
- Picture engine: P5 Perfect Picture-processor
- Billedforbedring: Ekstra høj opløsning, Micro Dimming Perfect, Wide Colour-farveskala, 99 % DCI/P3, 4500 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10+/HLG
- Videoudgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 x 2160 ved 60 Hz, HDR understøttes, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videofspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 sideres hypertext
- HEVC-understøttelse

Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: SimplyShare
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Smart TV-apps*: Online videobutikker, Åben internetbrowser, TV on demand, YouTube
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger, Guide til tilslutning af enheder
- Brugervenlig: En smart-menuknop til det hele, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen,

- Tilpas til skærbillede, Avanceret - skift, Zoom, stræk, Bredformat
- Philips TV Remote-app*: Apps, Kanaler, Kontrol, TV-guide, Video on Demand
- Fjernbetjening: med stemme

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containerne: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Audio (Lyd): 2.1 kanal
- Udgangseffekt (RMS): 40W
- Højtalerkonfiguration: 8 W x 2 mellem- og højfrekvenshøjtaler, 24 W basenhet
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD(M6)
- Lydforbedring: 5-bånd equalizer, A.I. Sound, Tydelig dialog, Dolby-basforstærkning, Dolby-lydstyrkeregulering, Night-indstilling, Dolby Atmos

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Dual Band, Wi-Fi 802.11n 2x2 integreret
- Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, Satellitstik
- HDCP 2.2: Ja, på alle HDMI

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: $\leq 0,3\text{ W}$
- Klasse for energimærke: B

65OLED754/12

- EU-energimærke - strøm: 183 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio), Eco-tilstand
- Strømforbrug ved slukket tilstand: I/T
- Årligt energiforbrug: 268 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*
- Kviksløvdindhold: 0 mg

Tilbehør

- Medfølgende batterier: 2 x AAA batterier
- Medfølgende tilbehør: Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Netledning, Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening, Bordstand

Mål

- Bredde: 1448,7 mm
- Højde: 829,7 mm
- Dybde: 49,3 mm
- Produktvægt: 27,9 kg
- Bredde (med stand): 1448,7 mm
- Højde (med stand): 841,2 mm
- Dybde (med stand): 280,0 mm
- Produktvægt (+ stand): 28,5 kg
- Bredde (emballage): 1660,0 mm
- Højde (emballage): 1002,0 mm
- Dybde (emballage): 174,0 mm
- Vægt inkl. emballage: 36,1 kg
- Standerbredde: 791,0 mm
- Standerhøjde: 11,5 mm
- Standerdybde: 280,0 mm
- Kan monteres på en væg: 300 x 300 mm




Connections

Side



Bottom

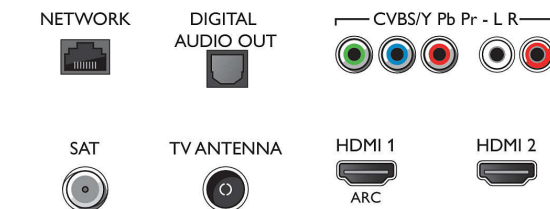

Udgivelsesdato
2023-07-25

Version: 6.2.1

EAN: 87 18863 01923 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- * Udvalget af Android-apps varierer fra land til land. Gå til din lokale Google Play store for at få flere oplysninger.
- * Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- * TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smarthedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
- * USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- * Funktionaliteten afhænger af Chromecasts indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.
- * Indbygget Google Assistant fås som en softwareopdatering til Android-fjernsyn i 2018-produktprogrammet.