




Philips 8300 series
Ultratyndt 4K UHD LED
Android TV

189 cm (75") Ambilight TV
2800 Picture Performance Index
HDR premium WCG 90 %
P5 Perfect Picture Engine

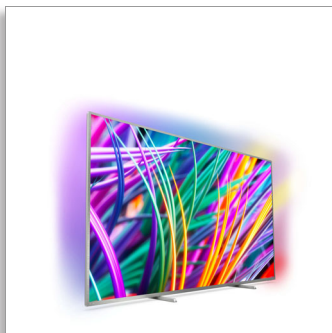

75PUS8303

Ultratyndt 4K UHD LED Android TV

med 3-sidet Ambilight

Bliv opslugt af hver eneste scene med Philips' 75" ultratynde LED-TV. Lad dig rive med af levende, naturtro farver, et skarpt 4K billede og Ambilight. Uanset om du streamer film eller spiller spil, giver dette smart-TV dig en magisk biografoplevelse.

Utrolige øjeblikke.

- Philips P5 Engine. Altid perfekt uanset kilden.
- HDR Premium. Forbedret farve, dybde og dimension
- Micro Dimming Pro. Intelligent kontrast giver dynamiske scener.

Imponerende størrelse. Banebrydende design.

- Utrolig slank skærm med slank stander
- Ambilight. Få følelserne til at træde ud af skærmen.
- Bredt farveområde. Flere farver. Mere vitalitet.

Android TV – alt det indhold, du holder af

- Indbygget Google Assistant. Indhold og meget mere lige ved hånden
- Google Play Store og Philips App Gallery. Noget for enhver smag.

TV'et er tyndt. Lyden er ikke.

- DTS HD Premium Sound. Dyb bas og krystalklar dialog
- Philips Triple Ring-teknologi. Mere plads til lyd

PHILIPS

Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
189 cm (75") Ambilight TV 2800 Picture Performance Index, HDR premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine


75PUS8303/12

Vigtigste nyheder

Slankt design

Bring verden frem, og oplev alle detaljer på det store Philips-TV. Den utrolig tynde skærm med en elegant stander giver dig både funktionalitet og en flot TV-oplevelse.

P5 Perfect Picture Engine

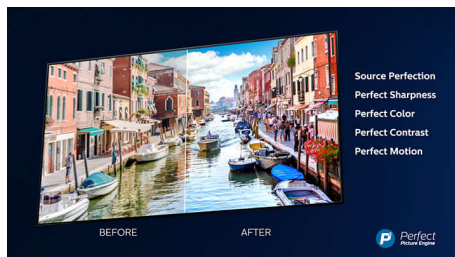

Philips P5 Perfect Picture Engine giver et billede, der er lige så klart som det indhold, du elsker. Detaljerne har mærkbart mere dybde. Farverne er levende, mens hudfarverne ser naturlige ud. Kontrasten er så skarp, at du føler hver eneste detalje. Og bevægelserne er så glidende, at du aldrig mister bolden af syne, uanset hvor hurtigt spillet går.

High Dynamic Range Premium




HDR Premium (High Dynamic Range) er en ny videostandard. Den sætter nye standarder for hjemmeunderholdning gennem fremskridt i form af vores brug af kontrast og farve. Få en sanseoplevelse, som fanger den oprindelige dybde og livlighed, og som gengiver instruktørens hensigt. Slutresultatet? Klart lys med fantastisk lysstyrke, fyldigere kontrast og farver samt levende detaljer, som aldrig er set før.

Indbygget Google Assistant



Betjen dit Philips Android TV med din stemme. Vil du spille et spil, se Netflix eller finde indhold og apps i Google Play Store? Sig det blot til dit TV. Du kan endda betjene alle Google Assistant-kompatible smart-enheder i hjemmet med stemmestyring – f.eks. dæmpe belysningen og indstille termostaten på filmaftener. Uden at forlade sofaen.

TV-indhold

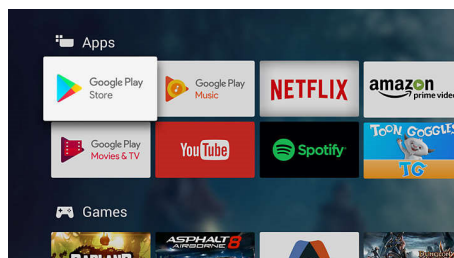

Med Google Play Store og Philips App Gallery behøver du ikke at nøjes med de traditionelle TV-programmer. Få adgang til uendelige mængder film, TV, musik, apps og spil online. Noget for enhver smag.


Triple Ring-teknologi

Med forbedret Philips Triple Ring-teknologi opnår vi nu en endnu bedre højttalerbevægelse i vores subwoofere. Mere bevægelse betyder større slagkraft, så du får en kraftfuld lydgenivelse selv i vores tynde Philips TV-design.

DTS HD Premium Sound

Med avanceret lydbehandling fra DTS HD Premium Suite får du bedre lyd ud af dine højttalere. Ved at bevare renheden fra det originale indhold får du medrivende lyd, dyb bas og krystallklar samtale uden svingninger, amplitudebegrænsning eller forvrængning.

3-sidet Ambilight

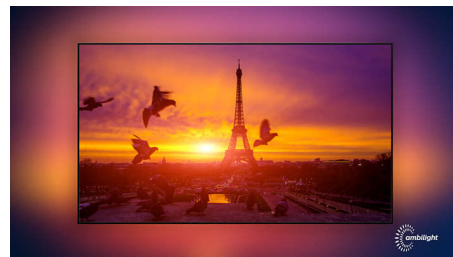

Med Philips Ambilight føles film og spil mere medrivende. Musikken får et lysshow. Og skærmen føles større, end den er. Intelligente lysdioder langs TV'ets kanter kaster farverne på skærmen op på væggene og ud i rummet i realtid. Du får perfekt indstillet omgivende lys. Og dermed endnu en grund til at elske dit TV.

Bredt farveområde

Det brede farveområde øger det almindelige farveområde på 72 % til 90 - 99 %, hvilket resulterer i mere levende og strålende farver. Et 4K Ultra HD-TV kommer med sin udvidede farvegengivelse og ultraskarpe grønne, blå og røde farver tættere end nogensinde på det du ser i en digital biograf.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro optimerer kontrasten på TV'et baseret på lysforholdene i dine omgivelser. Kombineret med den specielle software, der analyserer billedet i 6400 forskellige zoner, kan du nyde en fantastisk kontrast og billedkvalitet og en virkelig naturtro, visuel oplevelse – dag og nat.



Ultratyndt 4K UHD LED Android TV

189 cm (75") Ambilight TV 2800 Picture Performance Index, HDR premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand
- Ambilight-version: 3-sidet

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 75 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 189 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Panelopløsning: 3840x2160

- Picture engine: P5 Perfect Picture-processor
- Billedforbedring: Ekstra høj opløsning, Micro Dimming Pro, Wide Colour-farveskala, 90 % DCI/P3, HDR Premium

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10/ HLG
- Computerindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videoindgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 3840 x

75PUS8303/12


- 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10/ HLG
- Videoindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission


- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation

Connections

Side

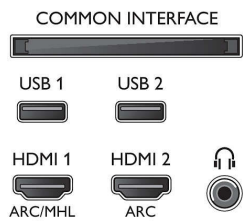

Bottom

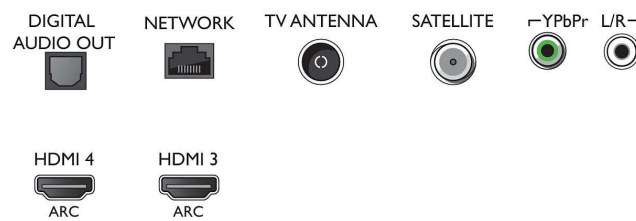

Ultratyndt 4K UHD LED Android TV

189 cm (75") Ambilight TV 2800 Picture Performance Index, HDR premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine

Specifikationer

- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- HEVC-understøttelse

Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Forudinstallerede apps: Google Play Film*, Google Play Musik*, Google-søgning, YouTube
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB*

Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: SimplyShare
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Smart TV-apps*: Online videoutviklere, Åben internetbrowser, Social TV, TV on demand, YouTube
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: En smart-menuknop til det hele, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærbillede, Avanceret - skift, Zoom, stræk
- Philips TV Remote-app*: Apps, Kanaler, Kontrol, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernbetjening: med tastatur, med stemme

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 25 W
- Højttalerkonfiguration: 2 x 6,25 W mellem- og højfrekvenshøjttaler, 12,5 W basenhed
- Lydforbedring: Smart Sound, DTS-HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Lydfunktioner: Triple ring-teknologi

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4

- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Dual Band, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integreret
- Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Antenne IEC75, Satellitstik, Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang
- HDCP 2.2: Ja, på alle HDMI

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: $0,3\text{ W}$
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 120 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Slå billede fra (ved radio), Lyssensor
- Strømforbrug ved slukket tilstand: I/T
- Årligt energiforbrug: 176 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*
- Kviksvindindhold: 0 mg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AA batterier, Netledning, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Bordstand

Farve og finish

- Forsiden af TV'et: Metallic Silver

Mål

- Bredde: 1678,8 mm
- Højde: 964,3 mm
- Dybde: 75,4 mm
- Produktvægt: 44,5 kg
- Bredde (med stand): 1678,8 mm
- Højde (med stand): 985,5 mm
- Dybde (med stand): 314,6 mm
- Produktvægt (+ stand): 45,1 kg
- Bredde (emballage): 2034 mm
- Højde (emballage): 1116 mm
- Dybde (emballage): 242 mm
- Vægt inkl. emballage: 58,8 kg
- Kan monteres på en væg: 600 x 400 mm
- TV-stander, bredde-afstand: 750,0 mm



Udgivelsesdato
2024-02-21

Version: 10.0.1

EAN: 87 18863 01517 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

75PUS8303/12

- * EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- * Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
- * Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- * TV'et understøtter DVB-mottagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
- * USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- * Vær opmærksom på, at dine Amazon-apps muligvis ikke er tilgængelige i dit land. (Amazon-apps fungerer i øjeblikket kun i Storbritannien, Tyskland og Østrig)
- * (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- * Funktionaliteten afhænger af Chromecasts indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.
- * Indbygget Google Assistant fås som en softwareopdatering til Android-fjernsyn i 2018-produktprogrammet.
- * Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbydere.