

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver 3000X
Series

PowerCut-Schersystem

Nass- und Trockenrasur

Rostfreies Rasiersystem

4-dimensional bewegliche Flex-
Scherköpfe



X3051/00



Angenehme, gründliche Rasur

Mit SkinProtect Technologie

Der elektrische Nass- und Trockenrasierer der Serie 3000X von Philips bietet Ihnen eine komfortable und saubere Rasur mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 27 selbstschärfenden PowerCut Klingen können für die Nass- und Trockenrasur verwendet werden und sorgen zusammen mit dem ausklappbaren Trimmer für eine einfache und zuverlässige Rasur.

Einfache Bedienung

- Ergonomischer Griff für hohen Komfort
- Wasserdicht für eine einfache Reinigung oder zum Rasieren in der Dusche
- Ausklappbarer Präzisionstrimmer für Schnurrbart und Koteletten
- 45 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Akkuanzeige zur Erinnerung, wenn es an der Zeit zum Laden ist
- Einfaches Aufladen

Für eine saubere Rasur

- Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

SkinProtect Technologie

- Komfortable Erfassung anliegender Haare dank 4-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe
- Nass- und Trockenrasur am Waschbecken oder unter der Dusche
- Rostfreies Rasiersystem zum Schutz der Haut

Nachhaltig

Besonderheiten

PowerCut-Schersystem




27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.

Nass- und Trockenrasur




Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel, auch unter der Dusche.

4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe

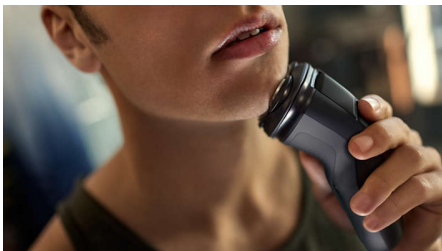

Die federnd gelagerten Scherköpfe bewegen sich flexibel in vier Richtungen, um einen gleichmäßigen Kontakt zur Haut zu gewährleisten, ohne dass Sie sich schneiden.

Rostfreies Rasiersystem

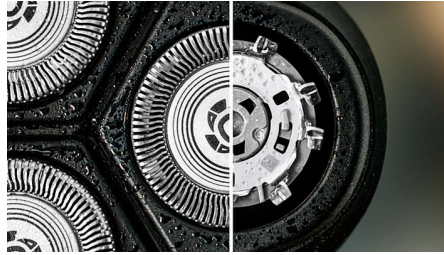

Unsere Rasierklingen aus hypoallergenem Chirurgenstahl verhindern eine Korrosion der Klingen, beugen Unreinheiten vor und schützen Ihre Haut.

Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Mit dem ausklappbaren Präzisionstrimmer können Sie Schnurrbart und Koteletten präzise trimmen und definieren, um Ihren Look zu perfektionieren.

45 Minuten kabellos rasieren



In nur einer Stunde ist der langlebige NiMH-Akku vollständig geladen und das Gerät kann für etwa 15 Rasuren verwendet werden. Sie haben es eilig? Eine 5-minütige Schnellladung bietet ausreichend Leistung für eine Rasur.

Öffnen per Knopfdruck



Der Scherkopf lässt sich per Knopfdruck öffnen, damit er unter fließendem Wasser gereinigt werden kann.

Ergonomischer Griff



Behalten Sie die Kontrolle. Der ergonomische Griff mit Gummikomponenten sorgt auch bei Nässe für eine sichere und komfortable Rasur.

Akkuanzeige



Plötzlich leere Akkus gehören der Vergangenheit an. Dank der Akkuanzeige wissen Sie stets, wenn der Akku fast leer bzw. leer ist oder gerade geladen wird.

Daten

Zubehör

Schutzkappe
Ausklappbarer Präzisionstrimmer im
Lieferumfang enthalten

Leistung

Akkutyp: NiMH
Akkulaufzeit: 45 Minuten
Schnelles Aufladen: Ja, 5 Minuten
Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde

Design

Farbe: Klavierlackschwarz
Handstück: Ergonomischer Griff und
Handstück

Service

2 Jahre Garantie
Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH30 ersetzen

Rasierleistung

Konturenanpassung: 4-dimensional
bewegliche Flex-Scherköpfe
Schersystem: PowerCut-Schersystem,
27 selbstschärfende Klingen, 55.000
Schneidvorgänge/Minute

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: Rasieren Sie sich nass oder
trocken
Anzeige: Akkustandanzeige

Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig
abwaschbar

Betrieb: Nur kabellos verwendbar

Wasserfest: Wasserdicht gemäß IPX7*,
Wasserfest

