

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver series 3000

Flexibele ComfortCut-
scheerhoofden

45 min. draadloos gebruik/8 uur
opladen

PT721/16



Lift&Cut

Voor een glad scheerresultaat

De Philips PowerTouch geeft uw ochtend een boost. Steek de stekker in het stopcontact voor eindeloos vermogen. Met de Lift & Cut-messen hebt u elke dag razendsnel een glad scheerresultaat.

Comfortabel en glad scheren

- Soepel glijdende ComfortCut-mesjes voor een glad resultaat
- Flex & Float volgt gezicht- en halslijn

De snelste start van de dag

- Eenvoudig schoon te spoelen
- LED-display
- 8 uur opladen voor 45+ minuten scheren
- Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Kenmerken

ComfortCut-mesjes




ComfortCut-mesjes hebben afgeronde randen die soepel over uw huid glijden, zodat u altijd comfortabel scheert en een glad scheerresultaat krijgt.

Flex & Float



Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat.


45+ minuten scheren

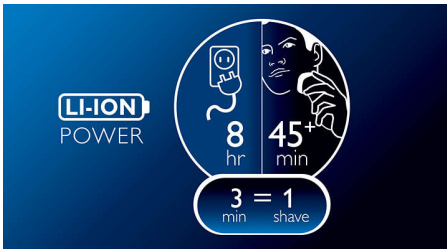

Met de energiezuinige, krachtige lithium-ionbatterij kunt u langer scheren na een oplaadbeurt. Na 8 uur opladen kunt u tot wel 45+ minuten scheren (ongeveer 15

scheerbeurten). Sluit het apparaat 3 minuten aan en u hebt voldoende vermogen voor één scheerbeurt.

Efficiënt voedingssysteem

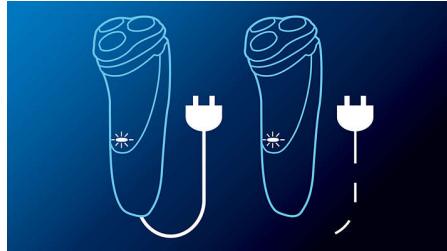

Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Volledig afwasbaar scheerapparaat



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

LED-display



Geeft aan: Batterij vol, Batterij bijna leeg, bezig met opladen, Vervang scheerhoofden, Snel opladen

Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Batterijtype: Lithium-ion

Energieverbruik in stand-by: < 0,25 W

Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Ontwerp

Handvat: Antislip, Ergonomische Greep, Rubberen

Service

Garantie: 2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: HQ8 is vervangen door SH50

Vervangende scheerhoofden: Elke 2 jaar vervangen met HQ8

Scheerresultaten

Contourvolgend: Flex & Float-systeem

Scheersysteem: ComfortCut-messysteem

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar scheerapparaat, QuickRinse-haarkamer

Display: 2 LED-indicators

Scheertijd: 45+ minuten, tot 15 scheerbeurten

Bediening: Met of zonder snoer, Oplaadbare batterij

Opladtid: 8 uur, 3 min snel opladen voor 1 scheerbeurt

Display geeft aan: Batterij vol, Batterij bijna leeg, Opladen, Snel opladen, Scheerhoofden vervangen

