

PHILIPS

Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Shaver Series 5000

Ostrza SteelPrecision

Czujnik Power Adapt

Elastyczne głowice 360-D

Zintegrowany wysuwany trymer



S5883/10



Dokładne golenie delikatne dla skóry z technologią SkinIQ

Golarka Philips z serii 5000 zapewnia doskonałe golenie, a teraz umożliwia strzyżenie jeszcze większej liczby włosów za jednym pociągnięciem*. Dzięki zaawansowanej technologii SkinIQ golarka wykrywa gęstość włosów i dostosowuje się do niej, zapewniając większy komfort skóry.

Dokładne golenie

- Wysoka wydajność przy każdym pociągnięciu
- Zaprojektowane z myślą o precyzji i wydajności przycinania
- Elastyczne głowice dopasowują się do kształtu twarzy

Technologia SkinIQ

- Bezproblemowe przycinanie brody

Zapewnia wygodne golenie

- Do 60 minut bezprzewodowego golenia po całkowitym naładowaniu
- Czas ładowania: 1 godz., czas szybkiego ładowania: 5 min
- Wyświetlacz LED z ikonami umożliwiającymi intuicyjną obsługę golarki
- Otwieranie jednym dotknięciem ułatwia czyszczenie
- Golenie na mokro, na sucho, a nawet pod prysznicem
- Precyzyjny trymer zintegrowany z uchwytem

Zrównoważony rozwój

- Wygodne ładowanie

Zalety

Ostrza SteelPrecision



Ostrza SteelPrecision zapewniają do 90 000 ruchów ostrzy na minutę, tnąc więcej włosów przy każdym pociągnięciu*. 45 wydajnych, samoostrzących ostrzy wyprodukowanych w Europie.

Czujnik Power Adapt



Inteligentny czujnik zarostu odczytuje grubość włosów 250 razy na sekundę. Technologia automatycznie i dynamicznie dostosowuje moc cięcia, aby zapewnić bezproblemowe i łagodne golenie.

Elastyczne głowice 360-D



W pełni elastyczne głowice obracają się o 360°, aby podążać za konturem twarzy. Optymalny kontakt ze skórą zapewnia dokładne i wygodne golenie.

Precyzyjne głowice gołące Hair-Guide




Kształt głowic gołących został zaprojektowany z myślą o precyzji. Powierzchnia została wzbogacona o kanały Hair-Guide, które układają włosy w pozycji wygodnej do cięcia.

Otwieranie jednym dotknięciem



Czyszczenie gołarki jest bardzo łatwe. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby otworzyć głowicę gołącą, którą następnie można oplukać wodą.

Na mokro i na sucho

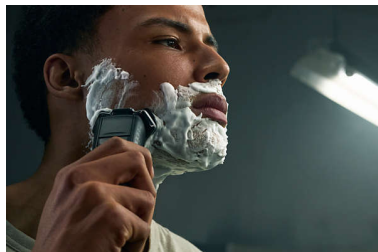

Dostosuj sposób golenia do swoich potrzeb. Wet & Dry umożliwia wybór komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

Wysuwany trymer




Dopelnij swój wygląd, używając wysuwanego, precyzyjnego trymera. Jest zintegrowany z korpusem gołarki, dzięki czemu z łatwością przytniesz wąsy lub baki.

60 minut bezprzewodowego golenia



Możesz golić się bezprzewodowo przez 60 minut po całkowitym naładowaniu akumulatora.

Czas ładowania: 1 godz.

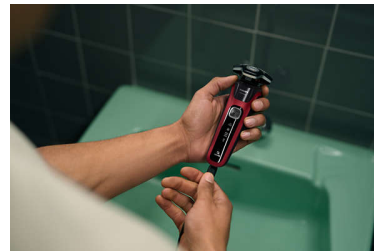

W zaledwie godzinę naładuj energooszczędny i wydajny akumulator litowo-jonowy gołarki. Śpieszysz się? Podłącz gołarkę na 5 minut i zapewnij jej moc na jedno pełne golenie.

Dane techniczne

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Zintegrowany wysuwany trymer

Podrózowanie i przechowywanie: Pokrowiec,

Nasadka zabezpieczająca

Przewód USB-A w zestawie: Zasilacz nie jest dołączony

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 60 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,
Szybkie ładowanie w ciągu 5 min

Automatyczne napięcie: 5 V

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,04 W

Maks. pobór mocy: 9 W

Konstrukcja

Kolor: Ognista czerwień

Rączka: Gumowy uchwyt

Głowice golące: Kątowna

Serwis

2 lata gwarancji

Głowica wymienna SH71: Wymieniaj co 2 lata
na głowicę SH71

Efektywność golenia

Dopasowująca się do kształtu ciała: Elastyczne
głowice 360-D

System golenia: Ostra SteelPrecision

Technologia SkinIQ: Czujnik Power Adapt

Łatwość użytkowania

Ładowanie: Ładowanie przez USB-A

Czyszczenie: Otwieranie jednym dotknięciem,
Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Na mokro i na sucho: Możliwość używania na
mokro i na sucho

Wyświetlacz: Wyświetlacz LED, Wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora, Blokada
podróżna

