

# PHILIPS

## Series 9000

### All-in-One Trimmer

O conjunto de cuidados perfeito

13 em 1: rosto, cabeça e corpo

Pente aparador de precisão

Tecnologia OneBlade exclusiva



MG9530/15

## Conjunto de cuidados para o corpo inteiro

Corte preciso, contornos definidos e barbear cómodo

Crie o seu estilo pessoal com este conjunto de cuidados perfeito para rosto, cabeça e corpo. Com esta combinação única do nosso aparador resistente mais avançado e da OneBlade, pode aparar e modelar com a melhor precisão para obter o estilo que deseja.

#### A melhor precisão: corte uniforme e contornos definidos

- Um aparador que se ajusta à sua barba
- Corte uniforme numa só passagem
- OneBlade para linhas e contornos definidos
- Desempenho de longa duração para resultados precisos

#### Estilo versátil para rosto, cabeça e corpo

- Obtenha os detalhes certos
- O seu corte de cabelo em casa
- O melhor estilo para rosto, cabeça e corpo
- Conjunto de cuidados com a melhor precisão
- Diga adeus aos pelos corporais

#### Qualidade e facilidade de utilização


- O aparador funciona durante 4 semanas com um único carregamento\*
- Resistente à água para uma utilização conveniente e limpeza fácil
- Saiba sempre quando está na altura de carregar

# All-in-One Trimmer

Series 9000

## Destaques

### Pente aparador de precisão

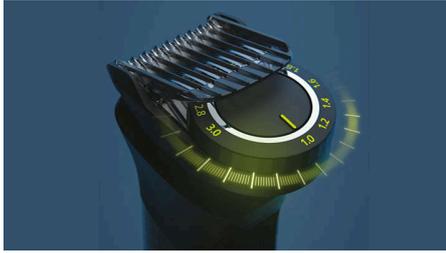


O pente aparador patenteado oferece 11 regulações de comprimento entre 1 e 3 mm, para que consiga alcançar um corte uniforme com o comprimento exato que pretende.

### Tecnologia OneBlade exclusiva



A unidade de corte rápida (6000x por minuto) permite cortar até os pelos mais compridos, com um revestimento para deslizar e pontas arredondadas para proteger a sua pele, para que possa barbear e estilizar a sua barba de forma confortável. Finalize as bochechas, o queixo e o pescoço para modelar a sua barba com precisão.

### Lâminas em aço auto-afiáveis

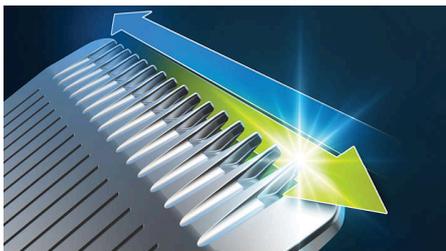

As lâminas em aço inoxidável do aparador mantêm-se tão afiadas como no primeiro dia, para um desempenho de longa duração. Não é necessário óleo.

### Tecnologia BeardSense



O aparador analisa a densidade da barba 125x por segundo e aumenta a potência exatamente onde é necessário para cortar barbas densas, espessas ou compridas.

### Conjunto de cuidados 13 em 1



Este conjunto de cuidados completo é composto de forma a complementar na perfeição a sua rotina de cuidados: o aparador resistente foi concebido para proporcionar um aparar preciso e potente para pelos faciais e corporais e cabelo, enquanto a OneBlade e a sua tecnologia exclusiva são ideais para estilizar e cortar pelos de qualquer comprimento no rosto.

### Modelação da barba precisa (IVP)



Este conjunto de cuidados com vários pentes oferece 27 regulações de comprimento entre 0,2 e 20 mm em intervalos de precisão até 0,2 mm para um corte uniforme em estilos de barba mais curtos e compridos. Para uma barba perfeita, defina o seu estilo com precisão com a OneBlade.

MG9530/15

A lâmina de dupla face barbeia em qualquer direção e protege a sua pele enquanto barbeia as bochechas, o queixo ou o pescoço.

### Cuidados corporais confortáveis



Corte os pelos em qualquer zona abaixo do pescoço com conforto com o nosso acessório do depilador para o corpo. Um sistema de proteção da pele único protege as áreas sensíveis enquanto corta pelos tão rente quanto 0,5 mm. Também pode aparar pelos corporais com os dois pentes de encaixe.

### Aparar fácil do cabelo



Com o sistema de vários pentes do aparador, pode escolher regulações de comprimento entre 0,5 e 20 mm para criar o seu penteado em casa.

### Aparar pelos do nariz/orelhas/sobrancelhas



O acessório aparador para nariz/orelhas remove os pelos indesejados do nariz e das orelhas de forma rápida e segura. Mantenha facilmente as suas sobrancelhas perfeitas e uniformes com o pente para sobrancelhas dedicado.

# All-in-One Trimmer

Series 9000

MG9530/15

## Destaques

### Até 120 minutos de autonomia (IVP)



A potente bateria de íões de lítio do aparador proporciona até 120 minutos de autonomia com a opção de carregamento rápido de 5 minutos para uma longa vida útil e máxima potência. A OneBlade funciona até 30 minutos, para que tenha tempo suficiente para barbear e estilizar a sua barba.

### 100% à prova de água (OneBlade incluída)



O conjunto de cuidados é resistente à água, para que possa utilizá-lo confortavelmente no chuveiro e limpá-lo facilmente em água corrente.

### Indicador de bateria (OneBlade incluída)



O indicador da bateria do aparador informa-o sobre o estado da bateria: fraca, vazia, a carregar ou completa. Por isso, nunca ficará sem bateria a meio do seu corte.

### Design ergonómico Premium (OneBlade incluída)



O aparador e a OneBlade são fáceis de segurar e manobrar com uma pega ergonómica em borracha para um maior conforto e controlo.

## Especificações

### Alimentação elétrica

**Tipo de pilha:** Iões de lítio (aparador), NiMH (OneBlade)

**Carregamento:** 60 minutos (aparador), 8 horas (OneBlade), Carga rápida em 5 minutos (aparador)

**Autonomia:** Até 120 minutos (aparador), Até 30 minutos (OneBlade)

**Consumo máximo de energia:** 5 W

**Tensão de entrada:** 5 V

**Método de carregamento:** USB-A (sem adaptador incluído)

### Design

**Pega:** Pega ergonómica em borracha

### Assistência

**Garantia de 2 anos**

### Fácil de utilizar

**Húmido e seco:** 100% impermeável

**Sem necessidade de manutenção:** Não é necessário óleo para lâminas

**Visor:** Indicador de bateria fraca (aparador), Indicador de bateria cheia (aparador), Indicador de carga da bateria (aparador e OneBlade)

**Carregamento:** Carregamento por USB-A (5 V<sup>+</sup> /  $\geq 1$  A)

**Operação:** Apenas utilização sem fios

### Estilo versátil

**Acessórios de estilo:** Aparador em aço, Aparador para o nariz e orelhas, Depilador para o corpo com protetor da pele, Pega OneBlade, Lâmina OneBlade, Pente aparador de precisão, Pente ajustável de 3-7 mm, Pente ajustável de 9-13 mm, Pente ajustável de 16-20 mm, 2 pentes para pelos corporais, Pente para sobrancelhas

**Acessórios:** Bolsa flexível grande com fecho, Escova de limpeza, USB-A (adaptador não incluído), Tampa de proteção da lâmina OneBlade

**N.º de acessórios:** 13

### Aparar preciso

**Desempenho de corte:** Lâminas em aço auto-afiáveis, Tecnologia BeardSense, Tecnologia OneBlade

**Aparador de precisão:** Pente aparador de precisão

**Regulações do comprimento:** 27 (0,2 - 20 mm)

**Passos de precisão:** Até 0,2 mm

