

# PHILIPS

Epilators mitrai un  
sausai epilēšanai

Satinelle Advanced

Kājām un ķermenim

Keramiskie diski satver smalkus  
matīņus

S formas rokturis

+ 4 uzgaļi

BRE611/00



## Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matīņus 2 matiņu izraušanas režīmi

Līdz šim ātrākajam Philips epilatoram ir unikāli keramiskie diski, kas rotē ar lielāku ātrumu kā jebkad agrāk un cieši satver smalkus un īsus matīņus. Baudiet zīdaini gludu ādu nedēļām ilgi un apstrādājiēt ikvienu ķermeņa zonu ar īpaši pielāgotām matiņu likvidēšanas metodēm.

### Vienkārša un viegla lietošana

- Pirmais epilators ar S formas rokturi
- Bezvadu epilators mitrai un sausai epilēšanai vannā vai dušā
- Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt un likvidēt pat visgrūtāk saredzamos matīņus

### Izcili rezultāti

- Īpaši plata epilatora galviņa
- Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

### Personalizētas ķermeņa kopšanas procedūras

- Iekļauta griešanas galviņa un bikini ķemme
- Pilinga cimdš palīdz novērst matiņu izeaugšanu
- Jutīgo zonu uzgalis nevēlamu matiņu likvidēšanai


# Izceltie produkti

## Mūsu līdz šim ātrākais epilators



Šai unikālajai epilācijas galviņai ir teksturēta keramiskā virsma, kas saudzīgi izrauj pat pašus smalkākos matiņus, kā arī matiņus, kas ir 4x īsāki par tiem, kurus ir iespējams izraut ar vasku. Tagad pieejams ar lielāku disku rotācijas ātrumu, nekā jebkad agrāk (2200 apgr./min.), nodrošinot līdz šim ātrāko matiņu likvidēšanu.

## Īpaši plata epilatora galviņa

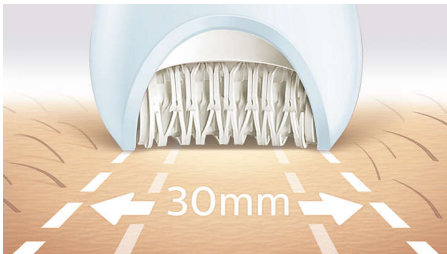

Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.

## Bezvadu epilators sausai un mitrai lietošanai



Neslidošs rokturis, kas ir ideāli piemērots lietošanai ūdenī. Nodrošina ērtāku un saudzīgāku epilēšanu dušā vai vannā. Bezvadu lietošana — vēl lielākām ērtībām.

## Ergonomisks S formas rokturis




Ergonomisko S formas rokturi ir viegli kontrolēt maksimālām ērtībām un labākai sniedzamībai ar dabiskām un precīzām kustībām pa visu ķermeni.

## Integrēta gaismiņa



Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt un likvidēt pat visgrūtāk saredzamos matiņus.

## Griešanas galviņa un bikini ķemme

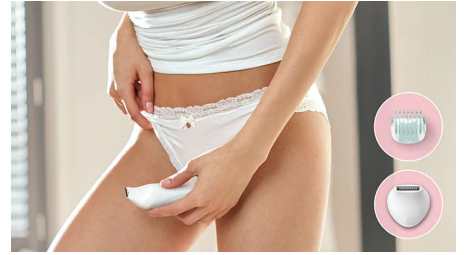

Iekļauta griešanas galviņa un bikini ķemme, lai apgrieztu un ievēidotu jutīgas zonas lielākām ērtībām.

## Jutīgo zonu uzgalis



Saudzīgākai dažādu ķermeņa zonu kopšanai komplektā ietilpst jutīgo zonu uzgalis matiņiem padusēs un bikini zonā.

## Pilinga cimds

Pilinga cimda lietošana palīdz novērst matiņu ieaugšanu starp epilācijas reizēm.

# Specifikācijas

### Piederumi

- Tīrīšanas suka
- Somiņa: Standarta somiņa
- Bikini trimmera galviņa
- Bikini trimmera ķemme
- Pilinga cimd
- Jūtīgo zonu uzgalis

### Strāvas padeve

- Uzlāde: Uzlādējams, 1,5 stundas uzlādes laiks
- Akumulatora tips: Litija jonu
- Ātra uzlāde
- Lietošanas laiks: līdz 40 minūtēm

### Tehniskā specifikācija

- Disku skaits: 17
- Spriegums: 15 V / 5,4 W
- Pincešu darbības 2. ātruma režīms: 70400 reizes minūtē
- Pincešu skaits: 32
- Pincešu darbības 1. ātruma režīms: 64000 reizes minūtē

### Funkcijas

- Ātruma iestatījumi: 2 iestatījumi

### Vienkārša lietošana

- Bez vada
- Rokturis: Ergonomisks
- Mitra un sausa izmantošana
- Integrēta gaismiņa

### Sniegums

- Epilēšanas diski: Keramikas diski
- Epilēšanas sistēma: Patentēta epilēšanas sistēma
- Epilatora galviņa: Īpaši platas

