

PHILIPS



Πρόσωπο

OneBlade

Τριμάρισμα, διαμόρφωση,
ξύρισμα

Γνήσια λεπίδα

3 χτενάκια για γένια (1, 3, 5 χιλ.)



QP2724/15

Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας

Σχεδιασμένο για να κόβει τις τρίχες και όχι το δέρμα

Το Philips OneBlade είναι μια νέα επαναστατική υβριδική συσκευή styling με την οποία μπορείς να τριμάρεις, να ξυρίζεις και να δημιουργείς καθαρές γραμμές και γωνίες σε γένια κάθε μήκους. Ξέχασε τα πολλαπλά βήματα και εργαλεία. Το OneBlade τα κάνει όλα.

Εύκολη χρήση

- Πλήρως αδιάβροχη
- Λεπίδα διπλής όψης: ειδικά σχεδιασμένη για ακρίβεια και έλεγχο
- Φόρτιση οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε
- Λεπίδα που δεν στομώνει εύκολα
- Μπαταρία μεγάλης διάρκειας

Άνετο ξύρισμα

- Ξύρισέ τα εντελώς

Καθαρές γραμμές


- Διαμόρφωσε

Ομοιόμορφο τριμάρισμα

- 3 αποσπώμενα χτενάκια για γένια (1, 3, 5 χιλ.)
- Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Χαρακτηριστικά

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

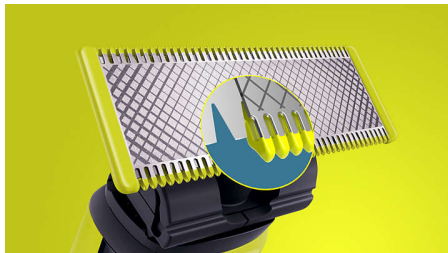

Το Philips OneBlade έχει επαναστατική τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου. Μπορεί να ξυρίσει οποιοδήποτε μήκος τριχών. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία που διαθέτει παρέχει μια λεπίδα γρήγορης κίνησης (12000x ανά δευτερόλεπτο) και έτσι το ξύρισμα είναι αποτελεσματικό, ακόμα και στις πιο μακριές τρίχες.

Αδιάκοπο τριμάρισμα




Τρίμαρε τη γενειάδα σου σε ακριβές μήκος με μία από τις 3 παρεχόμενες χτένες για γένια. 1 χιλ. για "γένια τριών ημερών", 3 χιλ. για κοντό τριμάρισμα και 5 χιλ. για μακριά γενειάδα.

Διαμόρφωσε




Δώσε τέλειο σχήμα με τη λεπίδα διπλής όψης. Μπορείς να ξυρίζεις τα γένια σου προς κάθε κατεύθυνση, έχοντας τέλεια ορατότητα και βλέποντας εύκολα κάθε τρίχα που κόβεις. Διαμόρφωσε το στυλ σου σε δευτερόλεπτα!

Ξύρισε τα εντελώς

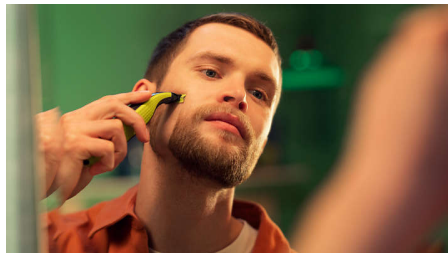

Το OneBlade δεν κάνει κόντρα ξύρισμα όπως τα συμβατικά ξυραφάκια κι έτσι το δέρμα δεν ερεθίζεται. Πήγαινε αντίθετα από τη φορά της τρίχας και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος με ευκολία.

Λεπίδα διπλής όψης

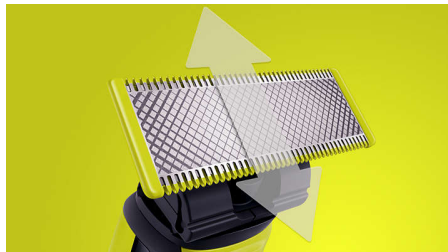

Το OneBlade ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σου, για να μπορείς να τριμάρεις και να ξυρίζεις εύκολα και άνετα όλες τις περιοχές του προσώπου σου. Χρησιμοποίησε τη διπλή λεπίδα για ομοιόμορφο περίγραμμα και δημιούργησε καθαρές γραμμές κινώντας τη λεπίδα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Φόρτιση USB-A




Μπορεί να φορτιστεί στο σπίτι ή στο δρόμο, ιδανικό για την καθημερινή σας ρουτίνα και για τα ταξίδια.

Λεπίδα που δεν στομώνει εύκολα




Ανθεκτική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι που διαρκεί για έως και 4 μήνες χρήσης* ώστε να διατηρείται η αίσθηση φρεσκάδας. Όταν εμφανιστεί ο δείκτης αντικατάστασης –εικονίδιο εξαγωγής– στη λεπίδα, η απόδοση της λεπίδας ενδέχεται να μην είναι πλέον η καλύτερη δυνατή. Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τη λεπίδα για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος

Wet & dry

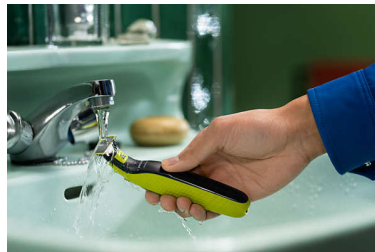

Το OneBlade είναι απολύτως αδιάβροχο (IPX7) κι έτσι καθαρίζεται εύκολα: απλώς ξεπλύνετέ το κάτω από τη βρύση. Μπορείτε να κάνετε στεγνό ή υγρό ξύρισμα, ακόμα και στο ντους, αν το προτιμάτε. Δεν απαιτείται αφρός ξυρίσματος.

Μπαταρία μεγάλης διάρκειας

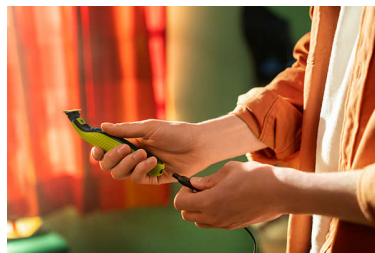

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH παρέχει 45 λεπτά συνεχούς λειτουργίας μετά από φόρτιση 8 ωρών.

Προδιαγραφές

Απόδοση τριμαρίσματος & ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Τεχνολογία παρακολούθησης περιγράμματος, Σύστημα διπλής προστασίας, Γνήσια λεπίδα
Σύστημα ψαλιδίσματος: Τεχνολογία παρακολούθησης περιγράμματος, Γνήσια λεπίδα

Αξεσουάρ

Θήκη: Μαλακή θήκη
Συντήρηση: Καπάκι προστασίας
Χτένα οδηγός: Χτενάκια για κοντά γένια (1, 3, 5 χιλ.)
Επιπλέον ανταλλακτική λεπίδα

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας: 45 λεπτά
Αυτόματη τάση: 5 V
Τύπος μπαταριών: Ni-MH
Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 8 ώρες
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 0.5 W
Τύπος τροφοδοτικού: USB-A

Σχεδίαση

Χρώματα: Πράσινο λάιμ, γκρι ανθρακί
Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Σέρβις

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικατάσταση κάθε 4 μήνες*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420
2 χρόνια εγγύηση: 2 χρόνια εγγύηση για τη λαβή

Ευκολία στη χρήση

Φόρτιση: Επαναφορτιζόμενο, Φόρτιση USB-A (5 V- / ≥ 1 A)
Wet & Dry
Φόρτιση USB-A: Δεν περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό

