

# PHILIPS

Elektrischer Nass-  
und Trockenrasierer

Shaver 3000X Series

PowerCut-Schersystem

Nass- und Trockenrasur

Rostfreies Rasiersystem

4-dimensional bewegliche Flex-  
Scherköpfe



X3002/00

## Angenehme, gründliche Rasur

### Mit SkinProtect Technologie

Der elektrische Nass- und Trockenrasierer der Serie 3000X von Philips bietet Ihnen eine komfortable und saubere Rasur mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 27 selbstschärfenden PowerCut Klingen können für die Nass- und Trockenrasur verwendet werden und sorgen zusammen mit dem ausklappbaren Trimmer für eine einfache und zuverlässige Rasur.

#### Einfache Bedienung

- Geeignet für Kopfrasur
- Ergonomischer Griff für hohen Komfort
- Ausklappbarer Präzisionstrimmer für Schnurrbart und Koteletten
- Wasserdicht für eine einfache Reinigung oder zum Rasieren in der Dusche
- 40 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Akkuanzeige zur Erinnerung, wenn es an der Zeit zum Laden ist
- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Einfaches Aufladen

#### Für eine saubere Rasur

- Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

#### SkinProtect Technologie

- Komfortable Erfassung anliegender Haare dank 4-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe
- Nass- und Trockenrasur am Waschbecken oder unter der Dusche

#### Nachhaltig

## Besonderheiten

### PowerCut-Schersystem




27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.

### Nass- und Trockenrasur




Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel, auch unter der Dusche.

### 4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe

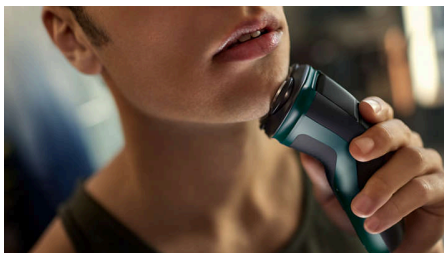


Die federnd gelagerten Scherköpfe bewegen sich flexibel in vier Richtungen, um einen gleichmäßigen Kontakt zur Haut zu gewährleisten, ohne dass Sie sich schneiden.

### Geeignet für Kopfrasur

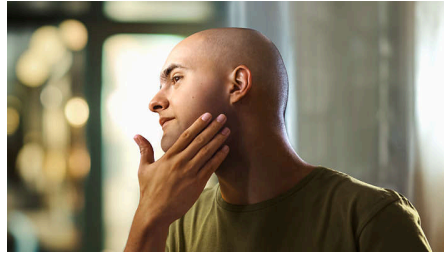

Der Rasierer wurde als vielseitige Lösung entwickelt, mit der Sie sowohl Ihr Gesicht als auch Ihren Kopf zuverlässig rasieren können

### Rostfreies Rasiersystem

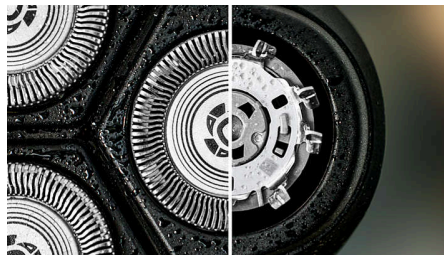

Unsere Rasierklingen aus hypoallergenem Chirurgenstahl verhindern eine Korrosion der Klingen, beugen Unreinheiten vor und schützen Ihre Haut.

### Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Mit dem ausklappbaren Präzisionstrimmer können Sie Schnurrbart und Koteletten präzise trimmen und definieren, um Ihren Look zu perfektionieren.

### Öffnen per Knopfdruck



Der Scherkopf lässt sich per Knopfdruck öffnen, damit er unter fließendem Wasser gereinigt werden kann.

### 40 Minuten kabellos rasieren (1 Std.)



In nur einer Stunde ist der langlebige NiMH-Akku vollständig geladen und das Gerät kann für etwa 13 Rasuren verwendet werden. Sie haben es eilig? Eine 5-minütige Schnellladung bietet ausreichend Leistung für eine Rasur.

### Ergonomischer Griff



Behalten Sie die Kontrolle. Der ergonomische Griff mit Gummikomponenten sorgt auch bei Nässe für eine sichere und komfortable Rasur.

## Shaver 3000X Series

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

X3002/00

# Besonderheiten

### Akkuanzeige



Plötzlich leere Akkus gehören der Vergangenheit an. Dank der Akkuanzeige wissen Sie stets, wenn der Akku fast leer bzw. leer ist oder gerade geladen wird.


### Laden über USB-A



Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. Unser Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Anzahl der USB-

Adapter zu minimieren, die wir auf den Markt bringen. Bei Bedarf ist ein Netzteil unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) erhältlich.

### Mit Sorgfalt für die Umwelt hergestellt

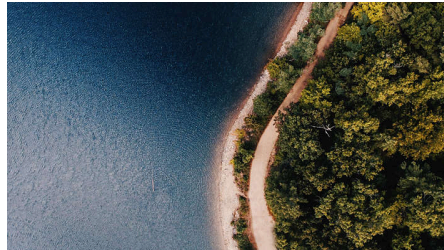

Die Verpackung dieses Rasierers kommt ohne Kunststoff aus und besteht zu 90% aus recyceltem Material. Unsere Produktionsstätte für Klingen nutzt zu 100% Strom aus erneuerbaren Quellen.

### Wasserdicht (gemäß IPX7)



Reinigen Sie den Rasierer unter fließendem Wasser oder verwenden Sie ihn unter der Dusche. Die IPX7-Bewertung für Wasserdichtigkeit bedeutet, dass er bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann.



# Shaver 3000X Series

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

X3002/00

## Daten

### Zubehör

Schutzkappe

Ausklappbarer Präzisionstrimmer im  
Lieferumfang enthalten

### Leistung

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde

Akkulaufzeit: 40 Minuten

Batterietyp: NiMH

Schnelles Aufladen: Ja, 5 Minuten

### Design

Farbe: Dunkles Waldgrün

Handstück: Ergonomischer Griff und Handstück

### Service

2 Jahre Garantie

Ersatzklinge: Für optimale Ergebnisse sollten die  
Scherköpfe alle 24 Monate ausgetauscht  
werden. SH30 Ersatzscherköpfe separat  
erhältlich.

### Rasierleistung

Konturenanpassung: 4-dimensional bewegliche  
Flex-Scherköpfe

Schersystem: PowerCut-Schersystem,  
27 selbstschärfende Klingen, 55.000  
Schneidvorgänge/Minute

### Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: Akkustandanzeige

Nass und trocken: Rasieren Sie sich nass oder  
trocken

Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig  
abwaschbar

Betrieb: Nur kabellos verwendbar

Wasserfest: Wasserdicht gemäß IPX7\*,  
Wasserfest

