

PHILIPS

Elektrorasierer

Shaver 1000 Series

PowerCut-Schersystem

4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe

Öffnen per Knopfdruck

Nasen- und Ohrenhaartrimmer



S1142/02



Schnelle, gründliche Rasur

Der Philips Rasierer der 1000er Serie bietet eine schnelle, saubere Rasur und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 27 selbstschärfenden PowerCut-Klingen sind vollständig abwaschbar und machen die Verwendung des Rasierers einfach und zuverlässig.

Einfache Bedienung

- 40 Minuten kabellos rasieren nach 8 Stunden Ladezeit
- Ergonomischer Griff für hohen Komfort
- Wasserdicht für eine einfache Reinigung oder zum Rasieren in der Dusche
- Akkuanzeige zur Erinnerung, wenn es an der Zeit zum Laden ist
- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Sauberer Rasierer dank Schutzkappe
- Einfaches Aufladen

Vielseitig

- Trimmt Nasen- und Ohrenhaare
- Müheloses Trimmen aus jedem Winkel

Für eine saubere Rasur

- Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem
- Komfortable Erfassung anliegender Haare dank 4-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe

Nachhaltig


Besonderheiten

PowerCut-Schersystem



27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.

4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe

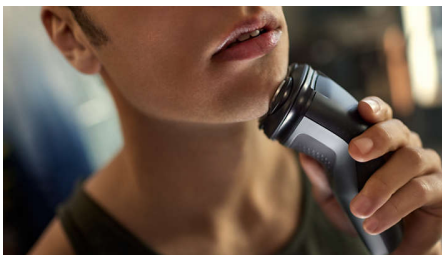

Die federnd gelagerten Scherköpfe bewegen sich flexibel in vier Richtungen, um einen gleichmäßigen Kontakt zur Haut zu gewährleisten, ohne dass Sie sich schneiden.

Öffnen per Knopfdruck



Der Scherkopf lässt sich per Knopfdruck öffnen, damit er unter fließendem Wasser gereinigt werden kann.

40 Minuten kabellos rasieren



Ein langlebiger NiMH-Akku bietet nach einer achtstündigen Ladung eine Rasierzeit von 40 Minuten. Das entspricht etwa 13 Rasuren.

Ergonomischer Griff



Behalten Sie die Kontrolle. Der ergonomische Griff mit Gummikomponenten sorgt auch bei Nässe für eine sichere und komfortable Rasur.

Wasserdicht (gemäß IPX7)



Reinigen Sie den Rasierer unter fließendem Wasser oder verwenden Sie ihn unter der Dusche. Die IPX7-Bewertung für Wasserdichtigkeit bedeutet, dass er bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann.

Akkuanzeige




Plötzlich leere Akkus gehören der Vergangenheit an. Dank der Akkuanzeige wissen Sie stets, wenn der Akku fast leer bzw. leer ist oder gerade geladen wird.

Laden über USB-A



Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. Unser Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Anzahl der USB-Adapter zu minimieren, die wir auf den Markt bringen. Bei Bedarf ist ein Netzteil unter www.philips.com/support erhältlich.

Mit Sorgfalt für die Umwelt hergestellt

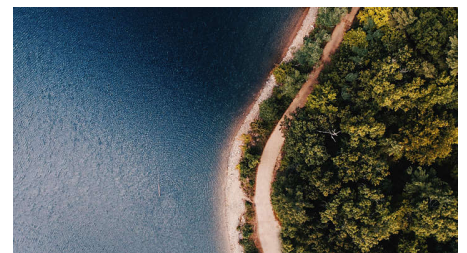

Die Verpackung dieses Rasierers kommt ohne Kunststoff aus und besteht zu 90% aus recyceltem Material. Unsere Produktionsstätte für Klingen nutzt zu 100% Strom aus erneuerbaren Quellen.

Daten

Zubehör

Schutz: Schutzkappe

Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Leistung

Akkutyp: NiMH

Akkulaufzeit: 40 Min/13 Rasuren

Ladezeit: Vollständig geladen in 8 Stunden

Design

Farbe: Dunkelgrau

Handstück: Ergonomischer Griff und

Handstück

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH30 ersetzen

Rasierleistung

Schersystem: PowerCut-Schersystem,

27 selbstschärfende Klingen, 55.000

Schneidvorgänge/Minute

Konturenanpassung: 4-dimensional

bewegliche Flex-Scherköpfe

Benutzerfreundlichkeit

Pflege: Vollständig abwaschbar

Anzeige: Akkustandanzeige

Betrieb: Nur kabellos verwendbar

Wasserfest: Wasserdicht gemäß IPX7,

Wasserfest

