

PHILIPS

Serie 9000

All-in-One Trimmer

Das ultimative Rasur- und Pflegeset

20-in-1: Gesicht, Haar und Körper

Kammaufsatz für präzises Trimmen

Einzigartige OneBlade-Technologie



MG9555/15



Präzision dank Edelstahlklingen

Präzise Trimmergebnisse, scharfe Konturen und angenehme Rasur

Kreieren Sie mit dem ultimativen Rasur- und Pflegeset für Gesicht, Haare und Körper Ihren eigenen Look. Unser fortschrittlichster Trimmer aus Edelstahl und der OneBlade sorgen in Kombination für ultrapräzise Trimmergebnisse und Styles. Damit steht Ihrem persönlichen Look nichts mehr im Weg.

Präzises, gleichmäßiges Trimmergebnis mit sauberen Konturen

- Ein Trimmer, der sich Ihrem Bart anpasst
- Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug
- OneBlade für saubere Linien und scharfe Konturen
- Dauerhafte Leistung für präzise Ergebnisse

Vielseitige Styles für Gesicht, Kopf und Körper

- Finden Sie die richtigen Details
- Ultimative Styles für Gesicht, Haar und Körper
- Ultimatives Rasur- und Pflegeset für präzise Ergebnisse
- Verabschieden Sie sich von Körperhaaren
- 30% schnelleres Trimmen**

Qualität und Benutzerfreundlichkeit

- 4 Wochen Betrieb mit nur einer Aufladung des Trimmers*
- Wasserabweisend für eine komfortable Verwendung und einfache Reinigung
- Stets wissen, wenn es an der Zeit zum Laden ist

Besonderheiten

Kammaufsatz für präzises Trimmen




Der patentierte Kammaufsatz für präzises Trimmen bietet 11 Längeneinstellungen zwischen 1 und 3 mm für ein gleichmäßiges Trimmergebnis in der gewünschten Haarlänge.

Einzigartige OneBlade-Technologie




Die leistungsstarke Schneideeinheit (6000 Bewegungen pro Minute) bewältigt selbst lange Haare und schützt Ihre Haut dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen für ein angenehmes Rasieren und Stylen Ihres Barts. Kreieren Sie saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals für präzise Bartstyles.

Selbstschärfende Edelstahlklingen

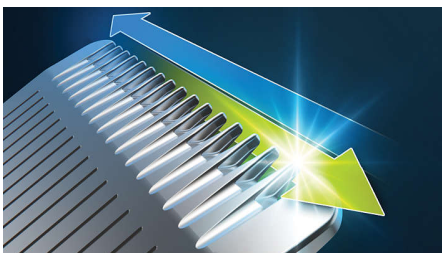

Die Edelstahlklingen des Trimmers bleiben so scharf wie am ersten Tag und bieten dauerhafte Leistung ganz ohne Öl.

BeardSense Technologie

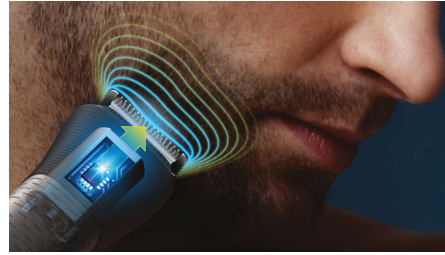

Der Trimmer scannt die Bartdichte 125 Mal pro Sekunde und erhöht die Leistung an den jeweils gewünschten Stellen, um auch dichte, buschige oder längere Bärte zu trimmen.

20-in-1-Rasur-und-Pflegeset



Dieses umfassende Rasur- und Pflegeset ergänzt Ihre bestehende Rasur- und Pflegeroutine perfekt: Der langlebige Trimmer wurde speziell für das präzise und leistungsstarke Trimmen von Bart, Haar und Körperbehaarung entwickelt und die einzigartige Technologie des OneBlade eignet sich ideal zum Stylen und Rasieren jeder Bartlänge.

Präzise Bartstyles (IVP)



Das Rasur- und Pflegeset mit verschiedenen Kammaufsätzen bietet 27 Längeneinstellungen von 0,2 bis 20 mm in präzisen Schritten von 0,2 mm für ein gleichmäßiges Trimmergebnis bei kürzeren und längeren Bartstyles. Stylen Sie Ihren Bart mit OneBlade für perfekte und präzise Ergebnisse. Die zweiseitige Klinge

rasiert Haare mit und entgegen der Wuchsrichtung und schützt Ihre Haut beim Rasieren von Wangen, Kinn oder Hals.

Angenehme Körperhaarpflege




Komfortable Körperrasur. Ein einzigartiges Hautpflegesystem schützt empfindliche Stellen und ermöglicht das Trimmen von Körperhaaren auf bis zu 0,5 mm. Mit zwei aufsteckbaren Kammaufsätzen können Sie auch Körperhaare trimmen.

Schnelles Schneiden der Haare



Der extra breite 41-mm-Haarschneider aus Edelstahl erfasst mit jedem Zug mehr Haare und schneidet Haare 30% schneller**. Mit den extra breiten Kammaufsätzen in den Längeneinstellungen 4, 9, 12 und 16 mm können Sie individuelle Styles kreieren.

Nasen-/Ohren-/Augenbrauhaare trimmen

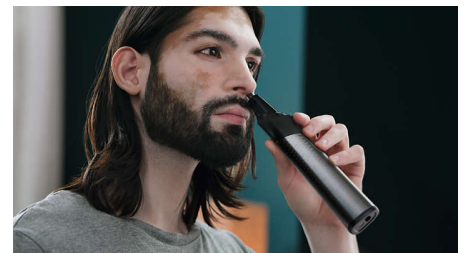

Der Nasen- und Ohrenhaartrimmer-Aufsatz entfernt unerwünschte Nasen- und Ohrenhaare schnell und sicher. Trimmen Sie Ihre Augenbrauen einfach mit dem speziellen Augenbrauen-Kammaufsatz für saubere Trimmergebnisse.

Daten

Leistung

Akkulaufzeit: Bis zu 120 Minuten (Trimmer), Bis zu 30 Minuten (OneBlade)

Ladezeit: 60 Minuten (Trimmer), 8 Stunden (OneBlade), 5-Minuten-Schnellladung (Trimmer)

Batterietyp: Lithium-Ionen (Trimmer), NiMH (OneBlade)

Auflademethode: USB-A (kein Adapter enthalten)

Maximaler Stromverbrauch: 5 W

Eingangsspannung: 5 V

Design

Handstück: Ergonomischer Gummigriff

Service

2 Jahre Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: 100% wasserdicht

Anzeige: Warnanzeige bei geringem Ladestand (Trimmer), Akkustandsanzeige für vollen Akku (Trimmer), Ladestandsanzeige (Trimmer und OneBlade)

Wartungsfrei: Kein Klingenöl erforderlich

Betrieb: Nur kabellos verwendbar

Vielseitige Styles

Stylingzubehör: Trimmer aus Edelstahl, Nasen- und Ohrhaartrimmer, Rasierer mit Hautpflegesystem, OneBlade Handstück, OneBlade Klinge, Extrabreiter Haarschneider, Kammaufsatz für präzises Trimmen, Verstellbarer Kammaufsatz 3 bis 7 mm, Verstellbarer Kammaufsatz 9 bis 13 mm, Verstellbarer Kammaufsatz 16 bis 20 mm, 2 Kammaufsätze für Körperbehaarung,

Kammaufsatz für Augenbrauen, 2 ausdünnende Kammaufsätze, 4 breite Käämme

Zubehör: Große weiche Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss, Reinigungsbürste, USB-A (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten), OneBlade Schutzkappe für Klinge

Anzahl der Aufsätze: 20

Präzises Trimmen

Schneideleistung: Selbstschärfende Edelstahlklingen, BeardSense Technologie, OneBlade Technologie

Präzisionstrimmen: Kammaufsatz für präzises Trimmen

Längeneinstellungen: 27 (0,2 bis 20 mm)

Präzisionsschritte: Bis zu 0,2 mm

