

Philips
Hospitality TV

40 inç EasySuite

Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



Çok daha akıllı Hospitality TV ile

konuklarınızı büyüleyin

Full HD görüntü kalitesi ve markalı, interaktif otel sayfalarını gösterme özelliği ile konuklarınıza doğru mesajı iletin.

CMND ile kontrolü ele alın

- CMND ve Kontrol: Kolay TV bakımı
- CMND ve Oluştur: İstedğiniz bilgiyi istediğiniz zaman gösterin

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı
- Sağlık sektörü için optimize edilmiş hemşire çağırma özelliği
- Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi
- İstedğinizi, istediğiniz zaman için planlayın


Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo
- Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları
- Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın
- Kurulum menüsü kilitleme

PHILIPS


Özellikler

CMND ve Kontrol



CMND ve Kontrol özelliği herhangi bir odaya girmeden merkezi bir konumdan TV'nizi uzaktan yapılandırmanıza ve kurmanıza imkan tanır. Konuklarınızı rahatsız etmeden tüm ekranları minimum çabayla güncelleyin ve yönetin.

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur özelliği size istediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman sunma imkanı sağlar. CMND'nin içerik yönetimi modülü; etkileşimli, markalı otel web sayfalarının kolayca oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Konuklarınıza otelinizdeki en son gelişmeler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak için TV'nizi uygun hale getirin.

Otel, Hastane, Hapishane Modu

Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.

MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

Hemşire çağırma özelliği

Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.


Ekran saat göstergesi

Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

Programlayıcı

Dahili programlayıcı ile istediğiniz içeriği istediğiniz zaman gösterin. İsteddiğiniz herhangi bir içeriği göstermek için 7 farklı program planlayabilirsiniz. Programı günlük olarak tekrarlamak veya hafta sonları gibi belirli günler için ayarlamak sizin elinizde.

Karşılama sayfası

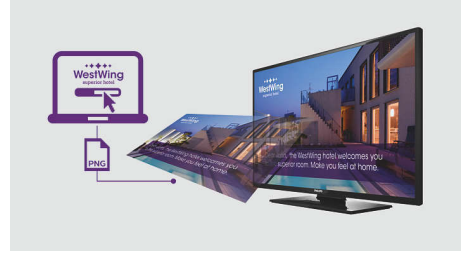

TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.

SmartInfo

SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçilerin bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

Serial Xpress Protokolü (SXP)

TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

Kulaklık bağlantısı

Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 40 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 102 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 280 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (1080p60 değerine kadar)
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Analog TV: PAL

Özellikler

- Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı, Görüntü Formatı, Bağımsız ses düzeyi kontrolü
- Dijital hizmetler: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext
- Yerel kumanda: Joystick

Otel Özellikleri

- Otel modu: Joystick Kumanda Kilidi, Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses kısıtlaması
- Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
- Zamanlayıcı: Programlayıcı (7x), Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı, Kanalda Uyandırma, Uyandırma Sesleri
- Açma kontrolü: Kanal, Özellik, Görüntü Tarzı, Görüntü Formatı, Ses Tarzı, Ses seviyesi, Menü dili
- Hırsızlık Önleyici: Pil Hırsız Koruması, Kensington Kilidi
- Güç kontrolü: Çevreci/Hızlı başlatma
- Markanız: SmartInfo, Karşılama Logosu
- Saat: Saat Bekleme Modunda, Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi, Ekran Saati, İsteğe Bağlı Harici Saat
- SmartInfo: HTML5 Tarayıcı, Etkileşimli Şablonlar, Resim Slayt Gösterisi
- Kopyalama ve Bellekimi güncelleme: Anında İlk Kopyalama, USB/RF aracılığıyla
- CMND&Kontrol: Çevrimdışı Kanal Düzenleyici, Çevrimdışı Ayar Düzenleyici, RF üzerinden Uzaktan Yönetim, CMND&Oluştur
- Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli, Serial Xpress Protokolü, TV Kumandası için JSON API - JAPIT
- Etkileşimli DRM: VSecure

- Gelir elde etme: MyChoice
- Uzaktan Kumanda: Kablo Bandı Hazır, Zayıf Pil Algılama, Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
- Kanallar: Birleştirilmiş Liste, Konulu listeler, Çevrimdışı Kanal Düzenleyici

Sağlık özellikleri

- Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda, Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu, Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Çift izolasyon sınıf II, Ateşe dayanıklı

Multimedya

- Video oynatma desteği: Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Altyazı formatları desteği: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Resim formatları desteği: BMP, JPG, PNG, GIF
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)
- Multimedya bağlantıları: USB

Ses

- Ses çıkışı Gücü: 16 (2x8) W
- Banyo hoparlör çıkışı: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Hoparlörler: 2,0, Altan Çıkışlı
- Ses Özellikleri: AVL, Incredible surround, Dolby MS10

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,3\text{ W}$
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 46 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Otomatik kapama zamanlayıcı
- Yıllık enerji tüketimi: 68 kW ·s

Aksesuarlar

- Dahili: Masa Üstü Standı, 2x AAA pil, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü, Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda 22AV1503A/12
- İsteğe bağlı: Harici Saat 22AV1120C/00, Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12, Kurulum RC 22AV9573A/12

Yan Bağlantı

- USB2: USB 3.0
- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3
- HDMI3: HDCP 2.2 ile HDMI 2.0
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak

Arka Bağlantı

- Banyo hoparlör çıkışı: Mini Jak
- Komponent: YPbPr + Sol/Sağ cinch
- AV girişi: YPbPr ile paylaşılan CVBS
- DVI ses girişi: Mini Jak
- Harici Kontrol: RJ-48
- Anten: IEC-75
- HDMI1: HDCP 2.2 ile HDMI 2.0, ARC
- Dijital Ses çıkışı: Optik
- HDMI2: HDCP 2.2 ile HDMI 2.0
- USB1: USB 2.0

Bağlantı Geliştirmeleri


- RJ48: IR-Girişi/Çıkışı, Seri Xpress arayüzü
- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem ses kontrolü
- HDMI: DVI (tüm bağlantı noktaları)

Tasarım

- Renk: Siyah

Boyutlar

- Set Genişliği: 918 mm
- Set Yüksekliği: 532 mm
- Set Derinliği: 64/77 mm
- Ürün ağırlığı: 7,6 kg
- Set genişliği (stant ile): 918 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 597 mm
- Set derinliği (stant ile): 222 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 9,5 kg
- Duvara montaja uyumlu: M4, 200 x 200 mm

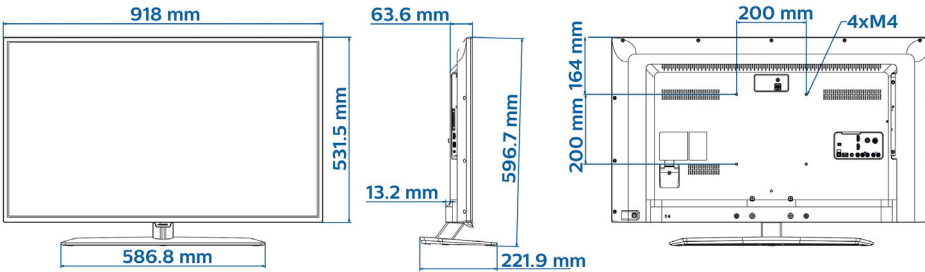

Yayın tarihi 2023-07-12

Sürüm: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.