


Philips
geniş ekran flat TV

81 cm (32 inç)
LCD
HD Ready

32PF5321

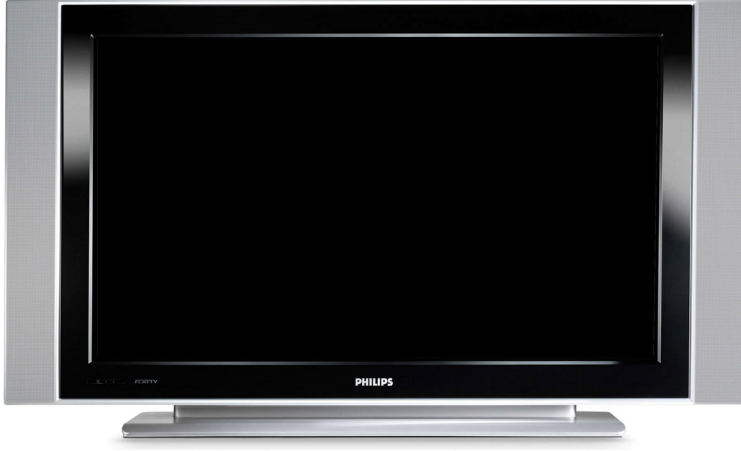

Görüntü deneyiminizi geliştirin

Digital Crystal Clear ile

Sadece üstün görüntü ve ses değil ayrıca modern bir tarz ve kaliteli tasarım sunan mükemmel bir TV. Doğal, canlı görüntüler sağlayan Digital Crystal Clear ve mükemmel ses kalitesi sağlayan Sanal Dolby Surround özelliklerine sahiptir.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
- Digital Crystal Clear, sinema benzeri, canlı görüntüler verir
- Siyah ayrıntıları zenginleştiren dinamik kontrast geliştirici
- 3D tarama filtresi, keskin bir görüntü sağlamak için renkleri ayırır

Müthiş ses üretimi

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Virtual Dolby Surround

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- TV ekranınızı farklı kanalların bir mozaiği yapın

Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

PHILIPS

geniş ekran flat TV
81 cm (32 inç) LCD, HD Ready

Özellikler

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

HD Ready



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV set üstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sinemadakine benzer, canlı görüntüler izlemenizi sağlar.

Dinamik kontrast geliştirici

Geniş izleme açılarında bile en yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips dinamik kontrast artırıcı, daha ayrıntılı ve zengin siyah seviyeleri sağlayan görüntü işleme ve fon ışığı kısma teknolojisini kullanmaktadır. Fon ışığı kısma özelliği, kontrastı 5 kata* kadar artırır, aynı zamanda da izleme açısını geliştirir. Yüksek kontrastlı canlı renklerle parlak ve gerçekçi görüntüler sunar (* bu, ekranın türüne ve görüntünün içeriğine bağlı olarak 2 - 5 arasında değişir).

3D Combfilter (tarama filtresi)

3D tarama filtresi, seyir keyfinizi bozan renk karışması, ışık karışması ve kenar bozulmasını ortadan kaldırmak için 3D alanında parlaklık ve renk sinyallerini daha iyi ayırır. 3D dijital tarama filtresi, renk bilgilerini siyah-beyaz bilgilerinden tam olarak ayırmak, yatay ve dikey noktaları, bunun yanı sıra kenar bozulmasını ortadan kaldırmak için televizyon görüntüsündeki alanlar arasında bir karşılaştırma gerçekleştirir. Sonuç, mükemmel netliği olan bir görüntüdür.

Virtual Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir.

32PF5321/12

Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

Kompakt ve şık tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

Çoklu PiP Modu

Çoklu Resim içinde Resim (Picture-in-Picture) modları, iki video kaynağını aynı anda resim içinde resim, yan yana veya durağan resimlerden meydana gelen mozaik görüntüsünde izlemenizi sağlar.

HDMI girişi



HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Renkli kabin: Çift Renkli Siyah ve Gümüş
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, Aşamalı Tarama, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Aktif Kontrol, Artı Kontrast
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 1600:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video Formatları: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Kanal Hafıza Sayısı: 100
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radyo Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, Tak ve Çalıştır, Program Adı, Sıralama
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Program Listesi, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, Yandan Kontrol
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altıyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Uzaktan Kumanda: DVD, TV, Çok Fonksiyonlu
- Uzaktan kumanda tipi: RCFE06SPS00
- Teletext: Akıllı Metin

- VESA Montaj: 200 x 100 mm
- Resim içinde Resim (PIP): Çift teletext sayfası
- Teletext geliştirmeleri: Program bilgisi satırı, En beğenilen 4 sayfa

Ses

- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15 W
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Geliştirme, Otomatik Ses Sabitleyicisi

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Scart sayısı: 2
- Ön / Yan bağlantılar: CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi, Sol/Sağ Ses
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Güç


- Şebeke elektriği: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 120 W Normal Operation W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 1 W <

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kayıt kartı, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan kumanda pilleri, Masa üstü stand, Garanti belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Zemin standı

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 18,9 kg
- Kutu genişliği: 1000 mm
- Kutu yüksekliği: 690 mm
- Kutu derinliği: 240 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 22 kg
- Genişlik (tabanla birlikte): 924 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 550 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 222 mm

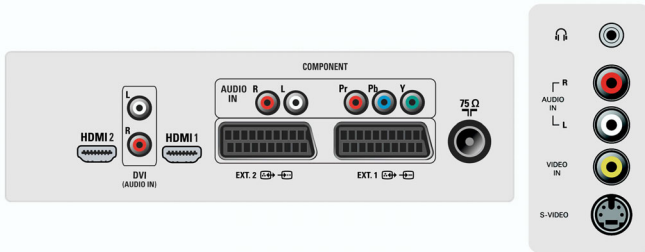

Yayın tarihi 2023-07-12

Sürüm: 4.5.23

EAN: 87 10895 94041 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com