

Philips Cinema 21:9
LED TV

147 ซม. (58")

Full HD 1080p
ทีวีดิจิทัล

58PFL9955H



ให้ทุกคำคืนเป็นคืนสำคัญ

ด้วยรูปแบบภาพยนตร์ 21:9 และ Ambilight

ดื่มด่ำไปกับภาพยนตร์ด้วยประสบการณ์ที่ผู้สร้างต้องการให้คุณ ได้สัมผัสบน Philips 58PFL9955 LED TV ที่วิจอกว้างพิเศษที่มี Perfect Pixel HD และ LED Pro ที่ลงตัวพอดีกับรูปแบบภาพยนตร์ 21:9 และเพิ่มความมีชีวิตชีวาด้วยพลังของ Ambilight และ 3D

สัมผัสประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์ที่แท้จริง

- อัตราการจัดมุมมองภาพยนตร์ 21:9 ทำให้ไม่มีแถบสีดำที่ด้านบนและล่าง
- Ambilight Spectra 3 เพิ่มความเร้าใจให้กับประสบการณ์การรับชม
- ทีวี Full HD 3D เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- Multi-view เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตเหตุการณ์ต่างๆ ได้ในขณะดูทีวี

อินเทอร์เน็ตทีวีติดตั้งในตัว

- Philips Net TV มี Wi-Fi สำหรับบริการออนไลน์ยอดนิยมบนทีวีของคุณ
- ร้านวิดีโอออนไลน์ระดับพรีเมียมและรายการทีวีที่คุณต้องการ
- Wi-Fi MediaConnect สำหรับแสดงภาพในไฟล์สื่อบนหน้าจอทีวี

ภาพทีวีที่ได้รับรางวัล

- Full HD ด้วย Perfect Pixel HD Engine เพื่อความใสที่เหนือกว่า
- LED Pro สำหรับภาพความเข้มสูงสุดและสีที่สดใส
- Bright Pro ให้ภาพสว่างสดใสเหมือนจริง
- 400Hz Clear LCD, 0.5 มิลลิวินาที ให้ภาพเคลื่อนไหวคมชัดเป็นพิเศษ
- Perfect Natural Motion ให้ภาพเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลเป็นพิเศษสำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงเต็มรูปแบบ

PHILIPS

LED TV
147 ซม. (58") Full HD 1080p, ทีวีดิจิตอล

ไฮโลต์

อัตราการจัดมุมมองภาพยนตร์ 21:9



ทีวีส่วนใหญ่จะมีอัตราการจัดมุมมองอยู่ที่ 16:9 (หรือ 1.78:1) และมีรายละเอียดของภาพแบบ 1080p Full HD ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวูดส่วนใหญ่จะถูกบันทึกภาพในอัตราการจัดมุมมองที่ 2.39:1 ด้วยทีวี Philips Cinema 21:9 ใหม่ระบบนี้จะทำให้คุณรับชมภาพยนตร์ในรูปแบบต้นฉบับอัตราการจัดมุมมองที่ 21:9 (2.39:1) ซึ่งผู้กำกับภาพยนตร์ใช้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหน คุณก็สามารถรับชมโดยไม่มีแถบดำบนจอมารบกวนคุณอีกต่อไป

Multi-window บนทีวี



Multi-view

เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตเหตุการณ์ต่างๆ ได้ในขณะดูทีวี ดูบริการออนไลน์ เช่น Net TV ควบคู่ไปกับทีวีด้วยการวางผังที่ชัดเจนบนหน้าจอทีวี หน้าต่าง Net TV สามารถเปิดเคียงคู่กับทีวี หรือเปิดทีวีร่วมกับอุปกรณ์วิดีโออื่น หน้าจอขนาดเล็กสามารถสลับเปลี่ยนไปมากับการหลักของคุณได้ง่ายสะดวกในการควบคุม

Ambilight Spectra 3



เพิ่มมิติใหม่ให้ประสบการณ์มุมมองของคุณด้วย Ambilight Spectra 3 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของ Philips ช่วยขยายจอภาพให้ใหญ่ขึ้นด้วยแสงสว่างจากด้านหลังของจอที่สอดคล้องกับผนังรอบข้าง Ambilight จะปรับสีและความสว่างของแสงรอบๆ ทีวีทั้ง 3 ด้านให้เหมาะสมกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อสร้างสุดยอดประสบการณ์ในการรับชม ฟังก์ชันใหม่ที่ปรับสีได้ตามผนัง (Wall Adaptive) ปรับสีของแสงให้ตรงกับภาพเสมอ ไม่ว่าผนังของคุณจะเป็นสีอะไร คุณจะได้ภาพขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วย Ambilight

Perfect Pixel HD Engine

สัมผัสกับประสบการณ์ความคมชัดและความใสอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ด้วย Perfect Pixel HD Engine แต่ละพิกเซลของภาพที่ได้รับจะถูกปรับให้เหมาะสมกับพิกเซลแวดล้อมมากขึ้น ให้ภาพที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ภาพที่ได้รับเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความคมชัด ดูเป็นธรรมชาติ สีสดคมชัดสดใสและการเคลื่อนไหวเรียบเนียน เป็นธรรมชาติไม่ว่าคุณกำลังชมภาพประเภทใด ภาพที่คมชัดสมจริงเป็นผลจากความสามารถในการตรวจจับสัญญาณรบกวนและลดความผิดเพี้ยนจากแหล่งสัญญาณต่างๆ จากอัลติเมียมเดียและโทรทัศน์มาตรฐาน หน้าจอ Full HD 1920 x 1080p พิกเซลให้ภาพ Progressive Scan นิ่งสนิทสีสว่างสดใส

ทีวี Full HD 3D

จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวีที่มีอัตราส่วนของภาพยนตร์ 3D เครื่องแรกของโลก ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมล่าสุดของจอแสดงผลความเร็วสูงมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดูมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด Full HD ภาพยนตร์ 3D

58PFL9955H/12

ระดับพรีเมียมที่ฉายด้วย Blu-ray และทีวีที่ออกอากาศด้วยระบบ 3D จะมีตัวเลือกเนื้อหาคุณภาพสูงหลากหลายยิ่งขึ้น ทีวีของคุณพร้อมให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ 3D Full HD เพียงซื้อแว่นตา 3D เท่านั้น (ชุด Extension PTA03)

LED Pro



เพิลิดเพิลกับภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจและใช้พลังงานน้อยลง 50% ด้วยจอ Philips LED Pro ที่ได้รับรางวัล ด้วย LED นวัตกรรมที่ได้รับการเลือกเฟ้นให้นำมาใช้งานเป็นแสงพื้นหลังสำหรับจอภาพจึงให้แสงเจิดจ้าในบริเวณภาพที่สว่าง และลดความสว่างให้ต่ำสุดในบริเวณที่มีความเข้มซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน พร้อมการผสานพลังกับ Perfect Pixel HD Engine อันทรงประสิทธิภาพ คุณจึงได้รับชมภาพตื่นตาตื่นใจที่มีความเปรียบต่าง ความคมชัด และสีสันสดใสสูงสุด ด้วย LED Pro ทำให้สีดำเป็นสีดำชัดเจนและสีขาวเป็นสีขาวสว่างใส

Bright Pro



สัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นในการรับชมภาพที่สว่างสดใสเหมือนจริงและคมชัดเจิดจ้าด้วย Bright Pro ซึ่งมีใน LED Pro ที่ได้รับรางวัลของ Philips จึงให้ความสว่างเป็นพิเศษในส่วนที่เป็นภาพและยังรักษาความเข้มในส่วนที่มืด ทำให้มีความสว่างที่เหนือกว่าและการประมวลผลแบบอัจฉริยะขั้นสูงช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50%



รายละเอียดเฉพาะ

Ambilight

- คุณสมบัติ Ambilight: Ambilight Spectra 3, โหมดแสง Lounge ขณะสแตนด์บาย, สวิตช์ปิด 'Sunset', ปรับสีให้เข้ากับผนัง (Wall colour adaptive)
- Ambilight Version: 3 ด้าน
- ระบบแสง Ambilight: LED สีหลากหลาย
- ฟังก์ชันลดแสง: ด้วยตนเองและเซนเซอร์ตรวจจับแสง

ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการจัดมุมมอง: 2.39:1, 21:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 58 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 147 ซม.
- สีเครื่อง: Black Brushed aluminium
- จอแสดงผล: LCD Full HD, แสงพื้นหลัง LED แบบแชกเมนต์แบบ 2D
- 3D: ที่วี* 3D
- ความละเอียดจอ: 2560x1080p
- ความสว่าง: 500 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, หน้าจอ Wide Color Gamut, การควบคุมแบบแยกที่ + เซนเซอร์วัดแสง, การลดเสียงรบกวนแบบ 2D/3D, 400Hz Clear LCD*, การสแกนแสงพื้นหลัง, การลดแสงพื้นหลังของ LED จากภายใน, แสงพื้นหลัง LED แบบแชกเมนต์, Bright Pro, LED Pro, ความละเอียดขั้นสูง (Super Resolution)
- Dynamic screen contrast: 10.000.000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 0.5 (เทียบกับ BEVV) ms
- มุมมองภาพ: 176° (H) / 176° (V)
- อัตราความสว่างสูงสุด: 65 %
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง
- การประมวลผลสี: 2250 ล้านล้านสี RGB 17 บิต

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- อินพุตคอมพิวเตอร์: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
- อินพุตวิดีโอ: สูงถึง 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75), 75 โอห์ม F-type
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Digital TV: เครื่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MPEG, สนับสนุน DVB-S HD+ (Astra)
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
- อินเตอร์แอคทีฟทีวี: MHP
- LNB: 1 ถึง 4 LNB ที่รองรับ, การเลือกช่วงความถี่ 22

- kHz, LNB current 300 mA max, การเลือกให้ถูกต้อง 14/18V, โหมด Tone burst
- สนับสนุนตัวถอดรหัส Reed-Solomon: สอดคล้องกับมาตรฐาน EN 300 421
- ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับดาวเทียม: Astra (19.2 °E), Astra (23.5 °E), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, รูปแบบ: AVI, MKV
- ช่วงความถี่อินพุต: 950 ถึง 2150 MHz
- การจัดอันดับสัญลักษณ์: 2 ถึง 45 Msymbols (SCPC & MCPC)

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่นวิดีโอ: รองรับการบีบอัดข้อมูล: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, รูปแบบ: AVI, MKV
- รูปแบบการเล่นเพลง: MP3, WMA (v2 สูงถึง v9.2), AAC
- รูปแบบการแสดงผลภาพ: JPEG
- Net TV: พร้อมด้วย

สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: วิศวกรการติดตั้งแชแนล, วิศวกรการติดตั้งเครือข่าย, วิศวกรช่วยเหลือการตั้งค่า, วิศวกรการเชื่อมต่ออุปกรณ์, ตรวจสอบอุปกรณ์ Philips อัตโนมัติ, แทนวาล์วแบบ 2-in-1
- ใช้งานง่าย: คู่มือผู้ใช้บนหน้าจอ, ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส, การเลือกการยกที่ขึ้นขอบ, ระยะช่อง Mozaic, ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียว, ควบคุมการทำงานด้วยปุ่ม Home, จอแสดงผลหน้าด้าน MultiView
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: Autofill (ไม่มีแถบสีดำ), Autozoom (รูปแบบเดิม), (ได้แก่ 4:3, 14:9, 21:9), ซูมได้มากขึ้น, ขนาดภาพขยาย 16:9, จอกว้าง, ไม่ปรับสัดส่วน (1080p dot by dot), Cinema 21:9, Cinema 21:9 ย้ายทาบขยาย
- มัลติมีเดีย: เบราว์เซอร์สื่อ DLNA, บริการ Net TV, เบราว์เซอร์สื่อ USB, Wi-Fi MediaConnect*
- ตารางรายการอิเล็กทรอนิกส์: ตอนนี้ + ถัดไป EPG, ตารางรายการแบบอิเล็กทรอนิกส์* 8 วัน
- เทเลเท็กซ์: Hypertext ขนาด 1200 หน้า
- ฟีเจอร์ที่สามารถอัปเดตได้: วิศวกรอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ, อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้, อัปเดตเฟิร์มแวร์ออนไลน์

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 30 วัตต์, Invisible Sound
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, ระบบเสียงเบสแบบไดนามิก, Incredible Surround,

- ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Clear Sound
- ประเภทลำโพง: ทวีตเตอร์โคม 2 อัน, วูฟเฟอร์ 2 อัน

การเชื่อมต่อ

- คุณสมบัติ HDMI: Audio Return Channel (ARC), การสลับ Instant fast HDMI
- EasyLink (HDMI-CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, EasyLink, Pixel Plus Link (Philips), รีโมทคอนโทรลทำงานผ่านสิ่งกีดขวางได้, การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนด์บายระบบ
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: 2x USB, Common Interface Slot (CI-CI+), การ์ด SD (ร้านวิดีโอ)
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS เข้า, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, S/PDIF out (coaxial), Wi-Fi 802.11b/g/n-spec ในตัว, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- ลิงก์การเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์: รับรองด้วย DLNA 1.5
- Ext 2: YPbPr in, Audio L/R in
- อินเตอร์เฟซเสาอากาศดาวเทียม: DiSEq 1.0
- ข้อมูลสรุป: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x อีเธอร์เน็ต, Wi-Fi ในตัว
- VGA-in: อินพุต PC, D-sub 15
- HDMI ด้านข้าง: HDMI v1.3

กำลังไฟ


- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5 °C ถึง 35 °C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.15 W
- การสิ้นเปลืองพลังงาน (ทั่วไป): 147 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: กินไฟ 0 วัตต์เมื่อปิดสวิตช์, เซนเซอร์ตรวจจับแสง, โหมด ECO, ปุ่มดาว (สำหรับฟังก์ชัน), ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ, เมนูการตั้งค่า Eco
- การประหยัดพลังงานในโหมดปิด (off): <0.01
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 214.62 kW h
- สารตะกั่ว: ใช่*

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมต่างๆ: ชุด Extension 3D TV (PTA03)

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1459 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 668 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 71 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 26 กก.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 735 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 260 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมขาตั้ง: 29 กก.
- ความกว้างของขาตั้ง: 500 มม.
- ติดตั้งได้: 400x300 มม. สามารถปรับได้

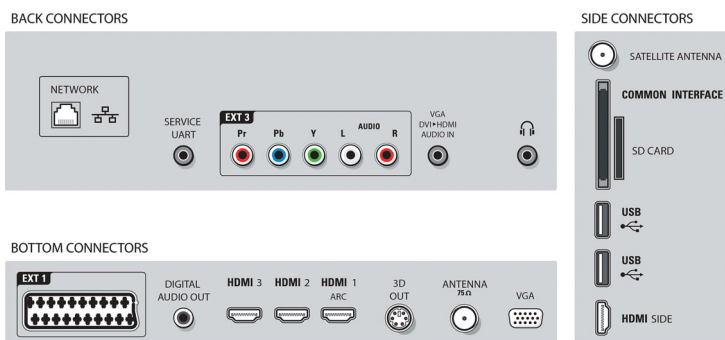

วันที่ออก 2023-07-12

เวอร์ชัน: 9.11.9

EAN: 87 12581 52305 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* จอ 400Hz Clear LCD 400 ขึ้นต่อวันที่ด้วยการผสานเทคโนโลยีขั้นสูง 200Hz และ การสแกนแสงพื้นหลังที่ 50% Duty cycle

* 8 วัน EPG, มีบริการในบางประเทศ

* Net TV: Visit www.philips.com/smarttv เพื่อค้นหาบริการที่มีในประเทศของคุณ

* ที่รองรับสัญญาณ DVB สำหรับการแพร่ภาพ ที่สามารถให้บริการฟรี อาจไม่รองรับให้บริการ DVB เฉพาะ สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยของเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips สำหรับผู้ใช้บริการบางรายต้องมี Conditional Access และการสมัครเป็นสมาชิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

* Wi-Fi Media connect: การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากความเร็ว PC และแบนด์วิดท์ Wi-Fi ของคุณ สำหรับความต้องการขั้นต่ำของระบบและระบบที่แนะนำโปรดดูที่ www.philips.com/wifimediaconnect และเนื้อหาที่เลือกน้อยประมาณสองสามวันที่ และอาจมีความแตกต่างของภาพและเสียงเล็กน้อย

* ที่วี 3D ต้องมี Accessory PTA03 (แว่นตาแบบ Active shutter) อุปกรณ์แหล่งสัญญาณที่ใช้ 3D ได้ และสื่อข้อมูล 3D

* การประหยัดพลังงานในโหมดเปิด (on) ปกติได้มาตรฐาน IEC62087 Ed 2

* การใช้พลังงานต่อปีเป็นกิโลวัตต์ (kWh) อ้างอิงตามการใช้พลังงานของทีวีที่ใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 365 วัน การใช้พลังงานที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการใช้งานที่

* ที่รีรีนมีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถทดแทนได้ตามข้อกำหนดภายใต้ RoHS Directive