

Philips 6000 series  
Smart LED TV

117 ซม. (46")  
Full HD 1080p  
DVB-T/C

46PFL6626H



# เพลิดเพลินไปกับค่าคืนของการดูทีวี

ด้วยภาพจากจอ LED PMR 400Hz สดใส

ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับค่าคืนของการดูทีวีที่ให้ภาพสุดคมชัด, ภาพ Full HD สีสดใส และเสียงเต็มพลัง ทีวี LED 6000 ซีรีส์ รุ่น 46PFL6606 ขนาด 46" ของ Philips ที่มี Net TV เพื่อให้คุณเล่นอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดภาพยนตร์สู่โทรทัศน์ได้โดยตรงอย่างง่ายดาย

## พลังเสียงสมจริง ชัดใส

- ชัดเจนทุกคำพูดด้วย Clear Sound
- สัมผัสได้ถึงเสียงเบส 28W RMS และ Ambi-wOOx

## มีการเชื่อมต่อดิจิทัลสมบูรณ์แบบ

- การเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมด้วยอินพุต HDMI 3 ชุด และ Easylink
- USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดียอันยอดเยี่ยม
- จูนเนอร์ MPEG-4 ภายในเครื่องสำหรับการรับสัญญาณ HD โดยไม่ต้องใช้กล่องรับสัญญาณ

## สัมผัสความบันเทิงของคุณในรายละเอียดสว่างสดใส

- ทีวี Full HD พร้อม Pixel Plus HD เพื่อรายละเอียดและความคมชัดที่ดีกว่า
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) เพื่อความคมชัดสูงเป็นพิเศษของภาพเคลื่อนไหว

## เพลิดเพลินกับโลกออนไลน์ด้วย Smart TV

- แอปพลิเคชันออนไลน์มากมาย วิดีโอให้เช่า และ Catch-up TV
- ด้วย DLNA เพลิดเพลินไปกับภาพถ่าย เพลง และภาพยนตร์บนทีวีของคุณ
- เชื่อมต่อแบบไร้สายได้ง่ายดาย ด้วยอุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ USB ไร้สาย

PHILIPS

# ไฮไลต์

## Pixel Plus HD

Pixel Plus HD ให้ภาพที่เต็มเปี่ยมด้วยความคมชัด รายละเอียดและสีสันที่สดใสเป็นธรรมชาติ และภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ สัญญาณรบกวนและความผิดเพี้ยนจากแหล่งสัญญาณทั้งหมดทั้งจากมัลติมีเดียและโทรทัศน์มาตรฐาน ตลอดจน HD แบบบีบอัดขั้นสูง จะถูกตรวจพบและลดจำนวนลงเพื่อให้ภาพที่สวยงามไร้สัญญาณรบกวน

## 400Hz Perfect Motion Rate



400Hz Perfect Motion Rate (PMR) สร้างความคมชัดสูงสุดของภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้คุณได้ชมภาพที่สดใสคมชัดในภาพยนตร์แอ็คชั่นที่รวดเร็ว มาตรฐาน PMR ใหม่ของ Philips นี้จะแสดงให้เห็นถึงการผลานเอฟเฟกต์อัตราเร็วพรชของจอภาพที่รวดเร็วที่สุด, HD Natural Motion และสูตรการประมวลผลที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อความคมชัดของภาพเคลื่อนไหวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

## Clear Sound



Clear Sound คือนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเสียงที่ช่วยเพิ่มระดับการเปล่งเสียงได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือร้องเพลง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะได้ยินทุกคำพูดและสามารถเพลิดเพลินรับชมความบันเทิงได้อย่างเต็มอิม

## 28W RMS Ambi-wOOx



สัมผัสได้ถึงพลังเสียงจากเทคโนโลยี Ambi-wOOx ของ Philips ซึ่งสร้างเสียงเบสที่เหนือชั้นด้วยการตรวจจับแล้วขยายสัญญาณเสียงเบสความถี่ต่ำ เพื่อเสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง Ambi-wOOx ยังให้เสียงที่ดีกว่าในการกระจายตัวไปยังพื้นที่โดยรอบของห้อง ด้วยลำโพง 28W RMS ที่ทรงพลัง Ambi-wOOx ยังสร้างเวทีเสียงสมจริงให้เสียงที่สดใสกระหึ่มกว้างไม่แพ้ประสบการณ์การรับชมที่เต็มอิม

## App Net TV ออนไลน์



เข้าภาพยนตร์จากทีวีของคุณได้โดยตรงจากร้านวิดีโอออนไลน์, รับชม Catch-up TV ได้จากช่องโปรดของคุณ และสนุกไปกับตัวเลือกที่หลากหลายของแอปพลิเคชันออนไลน์ด้วย Net TV นอกจากนี้คุณยังสามารถเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตแบบเปิดได้ด้วย

## SimplyShare TV



แบ่งปันรูปถ่าย เพลง และภาพยนตร์ผ่านทาง DLNA จากสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณและเพลิดเพลินบนหน้าจอขนาดใหญ่

## อะแดปเตอร์ USB Wi-Fi



เพลิดเพลินกับ Smart TV แบบไร้สายด้วยอะแดปเตอร์ Wi-Fi USB (PTA01) ของ Philips สำหรับ Smart TV เพียงเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบ USB ที่ด้านข้างของทีวีและเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณโดยตรง แล้วคุณก็สามารถท่องโลกออนไลน์ตามที่คุณต้องการด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี

## อินพุต HDMI 3 ชุดพร้อม EasyLink



HDMI เป็นทั้งสายสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ไปยังทีวี ช่วยขจัดปัญหาสายพันกัน แฉก ได้ถึงสัญญาณคุณภาพสูงสุดจากแหล่งภาพมายังหน้าจอได้ ไม่มีการบีบอัดสัญญาณ พร้อมด้วย Philips Easylink ที่ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานทีวี, DVD, BluRay กล้องรับสัญญาณ หรือระบบโฮมเธียเตอร์ ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงอันเดียว

# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการรีเฟรชมุมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 46 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตรริก): 117 ซม.
- จอแสดงผล: แสงพื้นหลัง Edge LED
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- ความสว่าง: 400 cd/m<sup>2</sup>
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, การควบคุมแบบแอคทีฟ + เซนเซอร์วัดแสง, ความละเอียดขั้นสูง (Super Resolution), 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamic screen contrast: 500,000 : 1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 2 ms
- อัตราความสว่างสูงสุด: 65 %

## ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- อินพุตคอมพิวเตอร์: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
- อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 1920x1080p

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM

## แอปพลิเคชัน Smart TV

- การควบคุม: แอปพลิเคชัน MyRemote (iOS & Android), ครอบรับแป้นพิมพ์และเมาส์ USB
- Net TV: Catch-up TV, Online Video store, เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตแบบเปิด, แอปพลิเคชันออนไลน์
- SimplyShare: เบราว์เซอร์สื่อ DLNA, เบราว์เซอร์สื่อ USB, WiFi MediaConnect\*
- โปรแกรม: Pause TV, การบันทึก USB

## การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่นวิดีโอ: รองรับการบีบอัดข้อมูล, รูปแบบ: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- รูปแบบการเล่นเพลง: AAC, MP3, WMA (v2 สูงถึง v9.2)
- รูปแบบการแสดงผลภาพ: JPEG
- Net TV: พร้อมด้วย

## สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: ตรวจจับอุปกรณ์ Philips อัตโนมัติ, วิศวกรรมการติดตั้งขนเนล, วิศวกรรมการเชื่อมต่ออุปกรณ์, วิศวกรรมการติดตั้งเครื่องช่วย,

## วิศวกรช่วยเหลือนการตั้งค่า

- ใช้งานง่าย: ควบคุมการทำงานด้วยปุ่ม Home, คู่มือผู้ใช้บนหน้าจอ, ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส
- ลิงก์การเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์: รับรองด้วย DLNA 1.5
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: Autofill, ขยายภาพอัตโนมัติ, ขนาดภาพขยาย 16:9, ชุมได้มากขึ้น, ไม่ปรับสัดส่วน, จอกว้าง
- ตารางรายการอิเล็กทรอนิกส์: ตารางรายการแบบอิเล็กทรอนิกส์\* 8 วัน
- สัญลักษณ์แสดงความแรงของสัญญาณ
- เทเลเท็กซ์: Hypertext ขนาด 1200 หน้า
- เวิร์กที่สามารรถอัพเกรดได้: วิศวกรอัพเกรดเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ, อัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้, อัพเกรดเฟิร์มแวร์ออนไลน์

## เสียง

- กำลังขับ (RMS): 28W (2 x 14W)
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: AmbioOOx, ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, Clear Sound, Incredible Surround, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส

## การเชื่อมต่อ

- จำนวนช่องเชื่อมต่อ HDMI: 3
- คุณสมบัติ HDMI: Audio Return Channel (ARC)
- จำนวนช่อง Component (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): รีโมทคอนโทรลทำงานผ่านสิ่งกีดขวางได้, การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนด์บายระบบ, เพิ่มพลิกละและเพลย์ในหน้าจอหลัก, การย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ (Philips), Pixel Plus Link (Philips), เล่นด้วยปุ่มเดียว
- จำนวน Scart (RGB/CVBS): 1
- จำนวนช่อง USB: 1
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: พร้อมใช้งาน Wireless LAN
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสอาอากาศ IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, ช่องเสียบการ์ด SD (ร้านวิดีโอ), เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล (โคแอกเชียล), PC-in VGA + Audio L/R in, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, Service connector

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5°C ถึง 40°C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <math>\leq 0.15 W</math>


- ระดับ Energy Label: A+
- การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 56 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: กินไฟ 0 วัตต์เมื่อปิดสวิตช์, ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ, โหมด ECO, เมนูการตั้งค่า Eco, เซนเซอร์ตรวจจับแสง, ปิดภาพ (สำหรับฟังก์ชัน)
- การประหยัดพลังงานในโหมดปิด (off): <math>\leq 0.01</math>
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 82 kWh
- สารตะกั่ว: ใช่\*
- การใช้พลังงานในการสแตนด์บายในแต่ละปี: 1.1\* kWh

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, แท่นวางแบบหมุนได้, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, แผ่นพับข้อมูลด้านกฎหมายและความปลอดภัย, ไม้รับประกัน
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ: อะแดปเตอร์ USB ไร้สาย (PTA01), Philips Wall Mount SQM 6375, Philips Wall Mount SQM 6485

## ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1081 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 653 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 39.9 มม.
- นำหนักผลิตภัณฑ์: 16.4 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 1081 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 705 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 265 มม.
- นำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 20 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 1324 มม.
- ความสูงของกล่อง: 773 มม.
- ความลึกของกล่อง: 198 มม.
- ดัชนีตัดผนังสำหรับใช้งานร่วมกัน: 400 x 400 มม.

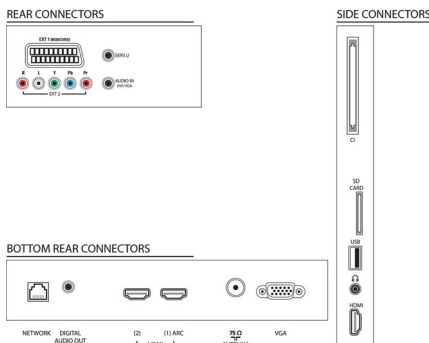

วันที่ออก 2023-07-12

เวอร์ชัน: 9.0.3

EAN: 87 12581 60905 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* Net TV: Visit [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) เพื่อค้นหาบริการที่มีในประเทศของคุณ  
\* Wi-Fi Media connect: การเล่นวิดีโออาจได้รับผลกระทบจากความเร็ว PC และแบนด์วิดท์ Wi-Fi ของคุณ สำหรับความต้องการขั้นต่ำของระบบและระบบที่แนะนำโปรดดูที่ [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect) แสดงเนื้อหาขนาดเล็กน้อยประมาณสองสามวินาที และอาจมีความแตกต่างของภาพและเสียงเล็กน้อย  
\* ทีวีรองรับสัญญาณ DVB สำหรับการแพร่ภาพที่สามารถให้บริการฟรี อาจไม่รองรับผู้ให้บริการ DVB เฉพาะ สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยของเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips สำหรับผู้ให้บริการบางรายต้องมี Conditional Access และการสมัครเป็นสมาชิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ  
\* ใช้จูนเนอร์ที่ติดตั้งในตัวช่วยประหยัดพลังงาน  
\* 8 วัน EPC, มีบริการในบางประเทศ  
\* การใช้พลังงานต่อปีเป็นกิโลวัตต์ (kWh) อ้างอิงตามการใช้พลังงานของทีวีที่เปิดใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 365 วัน การใช้พลังงานที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการใช้งานทีวี  
\* ใช้สวิตช์ ZERO เพื่อลดการใช้พลังงานขณะสแตนด์บายเป็น 0  
\* การประหยัดพลังงานในโหมดเปิด (on) ปกติได้มาตรฐาน IEC62087 Ed 2  
\* ทีวีรุ่นนี้สารตะกั่วเฉพาะบางส่วน หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่หมดโคโนโลยีที่สามารถทดแทนได้ตามข้อกำหนด RoHS Directive  
\* รองรับแป้นพิมพ์ USB และเมาส์ผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์