

Philips
ทีวีสำหรับธุรกิจการให้บริการ

32" MediaSuite
ขับเคลื่อนโดย Android™

32HFL5011T



พลิกโฉมประสบการณ์การเล่นเกม

ขับเคลื่อนโดย Android™

มอบประสบการณ์การรับชมที่คู่ควรกับแขกผู้เข้าพักของคุณ ให้พวกเขาได้เพลิดเพลินไปกับทีวีที่ตอบสนองได้รวดเร็วพร้อมแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับการบริการมากมาย ในขณะที่คุณก็จะเพลิดเพลินไปกับการติดตั้งและการจัดการระยะไกลตามที่คุณสะดวก

สนุกสุดเหวี่ยง ไร้ขีดจำกัด โดย Android

- Android: มอบประสบการณ์ทีวีที่เพลิดเพลินกว่า เข้มข้นกว่า และรวดเร็วกว่า
- แอปชั้นสูงพร้อมบริการเฉพาะสำหรับการบริการมากมาย
- AppControl ช่วยเพิ่ม จัดเรียง และลบแอปโดยไม่เปลืองแรง

เข้าควบคุมด้วย CMND

- CMND & Control: บำรุงรักษาทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย
- CMND & Create: แสดงข้อมูลที่คุณต้องการ ในเวลาที่ต้องการ

สร้างความแตกต่างเมื่อเข้าพักที่โรงแรม

- Miracast และ DirectShare เพื่อแบ่งปันภาพยนตร์และเพลงบนทีวีของคุณ
- Philips TV Remote App เพื่อการควบคุมแขกผู้เข้าพักที่ดียิ่งขึ้น

ความล้ำหน้าสำหรับโรงแรมที่ไม่มีวันล้าสมัย

- ระบบ IPTV ภายในตัวเพื่อการโต้ตอบที่กำหนดเองได้อย่างเต็มที่
- Serial Xpress Protocol สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตออฟ
- การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ
- Wi-Fi และ Bluetooth เพื่อการควบคุมและการโต้ตอบแบบไร้สาย

PHILIPS

ไฮไลต์

CMND & Create




CMND & Create

ช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลที่ต้องการได้ในทุกเวลาที่คุณต้องการ โมดูลการจัดการเนื้อหาของ

CMND

ยังช่วยในการสร้างและแจกจ่ายเว็บเพจของแบรนด์โรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟได้ง่ายปรับเปลี่ยนทีวีของคุณเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดและการปรับปรุงล่าสุดในโรงแรมของคุณให้กับแขกผู้เข้าพักได้ทราบทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม์

CMND & Control



CMND & Control

ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งระยะไกลให้กับทีวีของคุณได้จากตำแหน่งศูนย์กลางโดยไม่ต้องเข้าไปในห้องใดๆ

อัปเดตและจัดการจอแสดงผลทั้งหมดโดยไม่เปลืองแรงและไม่เป็นการรบกวนแขกผู้เข้าพักอีกด้วย

Android

ด้วย Android บน Hospitality TV ของคุณ คุณจะเพลิดเพลินไปกับความเร็วเพิ่มขึ้นและอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับแขกผู้เข้าพัก

โดยคุณสามารถควบคุมได้ทั้งบริการเฉพาะสำหรับบริการบริการ แอปพลิเคชัน

และอื่นๆอีกมากมาย

อีกทั้งยังมีเมนูที่ง่ายต่อการใช้งานพร้อมลิงก์ตรงไปยังแอปโปรดของคุณ

AppControl

AppControl

ทำให้แน่ใจว่าคุณจะมีแอปที่ต้องการบนทีวีของคุณ ด้วยความสามารถในการเพิ่ม ลบ และจัดเรียงแอป

พร้อมทั้งความสามารถในการกำหนดค่าแอปในห้องที่เจาะจง

มอบประสบการณ์รับชมที่ปรับแต่งได้ตามแขก

ผู้เข้าพักอย่างแท้จริงโดยคุณสามารถควบคุมได้จากตำแหน่งศูนย์กลางโดยไม่ต้องเข้าไปในห้องเลย เพื่อการใช้งานที่ง่ายและปลอดภัย

โพลิตแอปที่กำหนดเองจากบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ส่วนตัวของเรา

ซึ่งมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าใช้งานได้

Advanced Apps

แอปขั้นสูงประกอบไปด้วยไลบรารีแอปพลิเคชันที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยพลังของ Android

ทำให้แอปทำงานได้ลื่นไหลกว่า รวดเร็วกว่า

และล้ำหน้ากว่าที่เคยเป็น

ด้วยการออกแบบเพื่องานบริการ

ข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกจะถูกลบอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน

และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่องานของคุณ

Miracast และ DirectShare



ทีวีของเราจะช่วยให้แขกของคุณมีอิสระที่จะเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนทีวีขนาดใหญ่แบบไร้สายและไม่ยุ่งยาก

ด้วยวิธีการที่เป็นระบบเปิดของเรา

เราให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้ง iOS และ Android

และเรายังเพิ่มความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง

การแชร์ที่ปลอดภัยของเราจะช่วยปกป้องแขกของคุณ

พวกเขาสามารถแบ่งปันและเพลิดเพลินไปกับรูปถ่าย ภาพยนตร์

และเพลงทั้งหมดได้บนทีวีผ่าน Miracast และ

DirectShare!

IPTV ภายในตัว

ประหยัดต้นทุนและไม่ยุ่งยาก ด้วย Smart TV ใหม่ของเรา

คุณสามารถสร้างระบบโรงแรมบนทีวีได้โดยตรง

ช่องแบบอินเตอร์แอคทีฟ Video-On-Demand

เมนูและข้อมูลของโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟตลอดจนระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีกล้องภายนอกที่ติดมากับทีวี นอกจากนี้การเผยแพร่เนื้อหาผ่านสายโคแอกซ์ของทีวีแล้ว

คุณยังสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคุณในการเผยแพร่ช่องทีวีหรือ VOD

ไปยังทีวีได้โดยตรง

เครือข่ายพันธมิตรของเราช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณจะได้รับพอร์ทัลที่กำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการ

ใช้ได้กับ MyChoice



MyChoice

มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมียมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะที่เดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ

ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้

Serial Xpress Protocol (SXP)

ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอกและกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์แอคทีฟหลักทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)

Philips TV Remote App

หากคุณไม่อยากจะใช้รีโมทคอนโทรล

ลองเปลี่ยนมาใช้ Philips TV Remote App

บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อควบคุมทีวีของคุณ เลือกแอปที่ต้องการดูแล้วเข้าใช้ SmartInfo

เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วบนอุปกรณ์ iOS และ Android

Wi-Fi และ Bluetooth

Wi-Fi และ Bluetooth

เพื่อการควบคุมและการโต้ตอบแบบไร้สาย



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตรริก): 80 ซม.
- จอแสดงผล: LED Full HD
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- ความสว่าง: 350 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (สูงสุดถึง 1080p60)
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL
- อะนาล็อกทีวี: PAL
- การเล่น IP: Multicast, Unicast

Android TV

- ระบบปฏิบัติการ: Android™ 5.1 (Lollipop)
- ขนาดหน่วยความจำ(Flash): 8GB

คุณสมบัติ


- ใช้งานง่าย: สไตล์ภาพ, สไตล์เสียง
- บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, เทเลเท็กซ์, HbbTV, คำบรรยาย
- การควบคุมในเครื่อง: จอยสติค

คุณสมบัติบริการ

- โหมดโรงแรม: การล็อกการควบคุมจอยสติค, ล็อกเมนู, การติดตั้งล็อกเมนู, การจำกัดระดับเสียง
- โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ล็อกคำบรรยาย
- ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
- ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ,

รูปแบบภาพ, ระดับเสียง, สไตล์ภาพ

- ป้องกันขโมย: การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่, ล็อก Kensington
- ควบคุมพลังงาน: เปิดอัตโนมัติ, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว, WoLAN, WoWLAN
- แอป: AppControl, แอปพลิเคชันระบบคลาวด์, แอป Android
- ยี่ห้อของคุณ: SmartInfo, โลโก้ต้อนรับ, แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML), ระบบ IPTV, แอปที่กำหนดเอง, ชื่อสถานที่ (Geonames ID)
- นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย, ปุ่ม RC เรืองแสงในความมืด, นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้
- SmartInfo: เบราวเซอร์ HTML5, แบบอินเตอร์แอคทีฟ
- การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที, ผ่าน USB/RF/IP

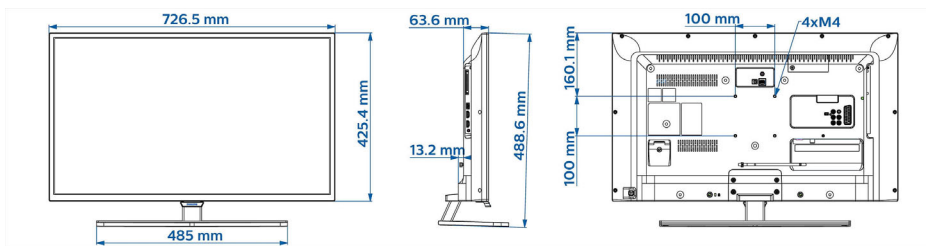

รายละเอียดเฉพาะ

- CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์, ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์, สถานะทีวีแบบเรียลไทม์ (IP), การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF, CMND&Create, การจัดการ TV Group
- การควบคุม: บล็อกการอัปเดตซอฟต์แวร์, Serial Xpress Protocol, JSON API สำหรับการควบคุมที่วิ- JAPIT
- บริการภายในตัว: การพยากรณ์อากาศ 5 วัน
- DRM อินเทอร์เน็ตที่ฟ: VSecure, การใช้งาน Smoothstreaming ของ Playready, ล็อกที่ปลอดภัย
- การสร้างรายได้: ตัวเลือกของฉันท
- ภาษา: การควบคุมภาษาสำหรับผู้เข้าพัก
- รีโมทคอนโทรล: สายรัดสายไฟ, การตรวจสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ, ตัวล็อคฝาครอบแบตเตอรี่ RC
- ช่อง: รายการแบบรวม, รายการแบ่งตามรูปแบบ

คุณสมบัติดูแลสุขภาพ

- การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
- สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
- ปลอดภัย: Class II แบบหนาทนทาน, สารหน่วงไฟ

มัลติมีเดีย

- สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, รูปแบบ: AVI, MKV
- สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)
- สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- สนับสนุนรูปแบบภาพ: JPG, BMP, GIF, PNG
- สนับสนุนความละเอียดวิดีโอ USB: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: USB, LAN

เสียง

- กำลังเอาต์พุตเสียง: 16 (2x8) วัตต์
- เอาต์พุตลำโพงห้องนอน: 1.5 วัตต์ ไมโน 8 โอห์ม
- ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
- คุณสมบัติด้านเสียง: AVL, Incredible surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: $0.4W$
- ระดับ Energy Label: A+
- การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 28 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: หมด ECO
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 41 kW h

อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: แทนวางแบบหมุนได้, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, ไม้รีปรับประกัน, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย, สายไฟ,

- รีโมทคอนโทรล 22AV1505B/12
- ทางเลือก: นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00, Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- LAN ไร้สาย: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, เกมแพด HID พร้อมใช้งาน, มัลติเซนเซอร์, ระบบเสียงไร้สาย (หูฟัง)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

การเชื่อมต่อด้านล่าง

- HDMI1: HDMI 1.4
- เส้าอากาศ: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล
- USB1: USB 2.0
- อีเทอร์เน็ต (LAN): RJ-45

การเชื่อมต่อด้านข้าง

- USB2: USB 3.0
- ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3.2
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack

การเชื่อมต่อด้านหลัง

- Scart: RGB, CVBS
- เอาต์พุตลำโพงห้องนอน: Mini-Jack
- Component: YPbPr + L/R cinch
- สัญญาณเสียงเข้า DVI: Mini-Jack
- กำลังไฟภายนอก: Mini-Jack, 12V สูงสุด 1.1A
- การควบคุมภายนอก: RJ-48

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

- RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
- EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
- LAN: เรียกใช้งานจาก LAN
- HDMI: ARC (ทุกพอร์ต), DVI (ทุกพอร์ต), MHL 2.0 (HDMI4)

ดีไซน์

- สี: สีดำ
- คุณสมบัติ: สัญลักษณ์ตัวอักษรเรืองแสง

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 727 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 425 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 64/77 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 5 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 727 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 489 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 179 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 6.3 กก.
- ติดผนังได้: M4, 100 x 100 มม.



วันที่ออก 2024-04-18

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 87 18863 00673 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
* ทาง Philips ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานและความต่อเนื่องของฟังก์ชันการทำงานที่ถูกต้องของแอป
* หน่วยงานจำที่มีอยู่จริงอาจน้อยลงเนื่องจากการกำหนดค่าล่วงหน้าของอุปกรณ์
* วัสดุที่ใช้ไฟใหม่เปิดตัวไปตาม IEC62087 Ed 2 การใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
* ทีวีรุ่นนี้มีส่วนประกอบบางส่วนที่ไม่มีเทคโนโลยีอินที่สามารทดแทนได้ตามข้อกำหนด RoHS Directive