

Philips
geniş ekran flat TV

32"

LCD
HD teknolojisine hazır

32PF7331



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Pixel Plus ile

En son LCD teknolojisi ve Pixel Plus ile bu Flat TV'nin üstün görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. İç mekanınızı tamamlayacak nefes kesen bir tasarıma sahip bu üründen vazgeçemeyeceksiniz.

Müthiş ses üretimi

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Virtual Dolby Surround

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Nefes kesici doğal görüntüler

- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Teknolojisine Hazır
- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- Daha iyi ayrıntı, derinlik ve netlik için Pixel Plus
- Siyah ayrıntıları zenginleştiren dinamik kontrast geliştirici
- 3D tarama filtresi, keskin bir görüntü sağlamak için renkleri ayırır.

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- TV ekranınızı farklı kanalların bir mozaiği yapın

Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

PHILIPS

Özellikler

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

HD Teknolojisine Hazır



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Teknolojisine Hazır, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Pixel Plus

Pixel Plus, satır ve piksel sayısını artıran bir dijital görüntü işleme teknolojisidir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin, sonuç her zaman çok daha net, çok daha ayrıntılı ve derin görüntülerdir.

Dinamik kontrast geliştirici

Geniş izleme açılarındaki bile en yüksek kontrast ve canlı görüntüye sahip olan LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips dinamik kontrast geliştirici, daha ayrıntılı zengin siyah seviyeleri sağlayan video işleme ve benzersiz fon ışığı kısma teknolojisini kullanmaktadır. Fon ışığı kısma özelliği, izleme açısını geliştirerek kontrastı 5 kata* kadar artırır. Yüksek kontrastlı ve canlı renklerle parlak ve gerçekçi görüntüler sunar (* ekranın türüne ve görüntünün içeriğine bağlı olarak bu faktör, 2 - 5 arasında değişir).

3D Combfilter (tarama filtresi)

3D tarama filtresi, seyir keyfinizi bozan renk karışması, ışık karışması ve tırtıklı kenarları ortadan kaldırmak için 3D alanında parlaklık ve renk sinyallerini daha iyi ayırır. 3D dijital tarama filtresi, renk bilgilerini siyah beyaz bilgilerinden tam olarak ayırmak ve yatay ve dikey noktaları ve bunun yanı sıra tırtıklı kenarları ortadan kaldırmak için televizyon görüntüsünde alanlar arasında bir karşılaştırma gerçekleştirir. Sonuç mükemmel netliğe sahip bir görüntüdür.

Virtual Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro

Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

Kompakt ve şık tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

Çoklu PiP Modu

Çoklu Resim içinde Resim (Picture-in-Picture) modları, iki video kaynağını aynı anda resim içinde resim, yan yana veya durağan resimlerden meydana gelen mozaik görüntüsünde izlemenizi sağlar.

HDMI girişi



HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Artı Kontrast, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Aşamalı Tarama
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 3200:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video Formatları: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 100
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Radio Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, Tak ve Çalıştır, Program Adı, Sıralama
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Program Listesi, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Uzaktan Kumanda: TV, DVD, Çok Fonksiyonlu
- Uzaktan kumanda tipi: RCFE06FRS00
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin

- VESA Montaj: 200 x 100 mm
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa, Program bilgisi satırı

Ses

- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15 W
- Ses Sistemi: Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4
- Hoparlör tipleri: Dome tweeter

Bağlantı

- Scart sayısı: 2
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Güç


- Şebeke elektriği: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 120 W Normal Operation W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 1 W <

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Zemin standı

Boyutlar

- Set Genişliği: 935 mm
- Set Yüksekliği: 558 mm
- Set Derinliği: 120 mm
- Ürün ağırlığı: 19,2 kg
- Kutu genişliği: 1012 mm
- Kutu yüksekliği: 698 mm
- Kutu derinliği: 240 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 22.5 kg
- Genişlik (tabanla birlikte): 935 mm

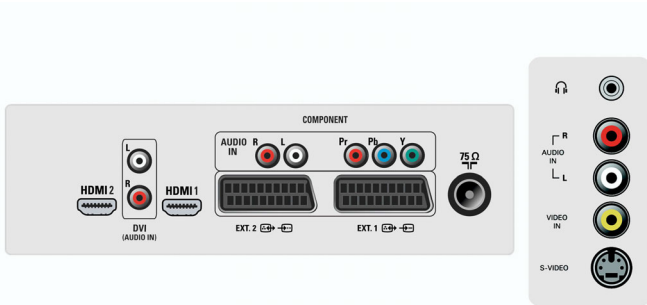

Yayın tarihi 2023-07-12

Sürüm: 1.1.4

EAN: 87 10895 99562 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com