

Philips Cineos  
dijital geniş ekran flat TV

32"  
LCD  
entegre dijital

32PF9731D



## Görüntü deneyiminizi geliştirin

Pixel Plus 3 HD ve Ambilight ile

Pixel Plus 3 HD, Ambilight 2 Kanal ve Clear LCD teknolojisi ile bu Philips Cineos Flat TV'nin sunduğu inanılmaz izleme deneyiminin keyfini çıkarın. Dijital Medya Okuyucu multimedya içeriğine tam erişim olanağı tanır.

### Gerçek güzellik ayrıntılarda gizlidir

- Uygun tasarımlı bir dönebilen stand da birlikte verilmektedir

### Üstün izleme deneyimi

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- DVB-T alımı için Entegre Dijital Radyo
- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
- En keskin ve net görüntüler için Pixel Plus 3 HD
- Clear LCD ile 3 ms tepki süresi ve üstün hareketli görüntü netliği
- 2 kanallı aktif Ambilight izleme deneyimini zenginleştirir

### Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için 2 HDMI girişi

### Dijital fotoğraflarınızdan kusursuz resim kalitesi

- Kolay, anında multimedya oynatımı için USB Konektörü

# PHILIPS

dijital geniş ekran flat TV  
32" LCD, entegre dijital

## Özellikler

### LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

### Entegre Dijital DVB-T radyo

Dahili Dijital DVB-T radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

### HD Ready



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV set üstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

### Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD, yüksek çözünürlüklü görüntüler için, her kalitedeki HD, standart TV sinyali ve multimedya içeriğinde, netlik, doğal ayrıntı, derinlik, canlı renkler ve doğal hareketin benzersiz bir bileşimini sunar. Gelen

görüntüdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sıkıştırılmış multimedya içeriğindeki pürüzler tespit edilip azaltılır ve görüntünün net ve keskinliğinde olması sağlanır.

### Clear LCD ile 3 ms tepki süresi

Clear LCD özelliğinin sağladığı üstün hareketli görüntü netliği ile hızlı ekran hareketlerinde dahi net ve canlı görüntüler elde edilir. Taramalı arka ışık teknolojisinin yüksek yenileme oranları, hareket geçişlerinin netliğini 3 milisaniye seviyesine kadar düşürmektedir (Algılanan Bulanıklık-Köşe-Genişlik; BEW olarak ölçülmüştür). Üst kısımda daha yüksek dinamik kontrast ve daha geniş izleme açısı sağlar. Eşsiz Philips teknolojisi LCD ekranların hareket netliğini tahmin edilemeyecek, her türlü Flat ekran teknolojisinden daha yüksek bir seviyeye taşımaktadır.

### Ambilight 2 kanal



Ambilight, ekrandaki görüntünün renklerini ve ışık yoğunluğunu ön plana çıkarmak için ortam ışığı üreterek, izleme keyfinize etkileyici bir katkıda bulunur. İzleme keyfinize yeni bir boyut katarak, sizi izlediğiniz görüntünün içine çeker. Ambiyans yaratır, daha rahat bir izleme olanağı sağlar ve algılanan detayları, kontrastı ve rengi güçlendirir. Ambilight, yaydığı ışığın renklerini ekranda değişen fona göre otomatik veya isteğe bağlı olarak değiştirebilir.

### Motorlu dönebilen stand birlikte verilmektedir

Maksimum yerleştirme özgürlüğü için, bu yüksek kalitedeki stand özellikle bu TV için

32PF9731D/10

tasarlanmıştır ve duvara delikler açmanıza gerek kalmadan Flat TV'nizin kolayca yerleştirilmesini sağlar. 40 derecelik (her iki taraftan da 20 derece) dönüş açısının kullanılabilirliği ile en iyi izleme açısının keyfini çıkarın. Arkada, kabloların görünmemesini sağlayan bir düzenek vardır. Bu stand, uygun bir yer sehпасına sorunsuz bir biçimde oturur.

### USB Multimedya Konektörü



USB konektörü, multimedya jpg, mp3 ve çoğu USB-stick ve dijital kameradaki dosyalara erişim izni verir.(USB 1.1 bellek sınıfı cihazı). USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve fotoğraflarınıza veya müzik dosyalarınıza erişin. Bu, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntülemenizi ve paylaşmanızı kolaylaştıracaktır.

### 2 HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı kurar. Analog sinyal dönüşümünü ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sağlar. Kalite kaybına uğramamış sinyal sayesinde titreşim azalır ve daha net bir görüntü elde edilir. HDMI, kaynak aygıtındaki en yüksek çıkış çözünürlüğünü taşır. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluğa sahiptir, ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya korumasını kullanır. 2 HDMI girişi sayesinde birden çok HD kaynağı, örneğin bir HD set üstü kutusu ve bir Blu-ray disk oynatıcısı bağlayabilirsiniz. TV'niz HD geleceğine tümüyle hazır.



# Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight 2 Kanal, Video içeriğine otomatik ayarlanma, Düşük enerjili lamba
- Renk Ayarları: Tam Çok Renkli
- Işık Kısma Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus 3 HD, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Clear LCD, Dijital Doğal Hareket, Dinamik kontrast geliştirme, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Darbe Yok Edici Çip, Geniş Ekran Plus
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 7000:1
- Tepki süresi (tipik): (BEV eşdeğeri) 3 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Ekran geliştirme: Yansımaya önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Video Formatları: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K, PAL, SECAM
- Dijital TV: DVB Karasal \*
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedya Uygulamaları

- Dijital İçerik Yönetimi: Dijital Medya Okuyucu
- Multimedya bağlantıları: USB (akan görüntü uyumlu)
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler, DivX 3.11, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

## Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol
- Saat: Akıllı Saat
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 6 Geniş Ekran Modu, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı ve Başlık Kaydırma, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan Kumanda: Amp, DVD, Sat, STB (Set Üstü Kutu), VCR, Çok Fonksiyonlu
- Uzaktan kumanda tipi: RC4401
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- VESA Montaj: Vesa uyumlu
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletext geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgisi satırı

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x15W
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Digital
- Ses Geliştirme: Dijital Sinyal İşleme, Dinamik Bas Geliştirme, Grafik Ekokolayzır

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4
- Hoparlör tipleri: wOOx entegre woofer'lar, Dome tweeter

## Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi, USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB, Y/C
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, S/PDIF girişi (koaksiyel), S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: VGA PC-girişi, Sol/Sağ Ses girişi

## Güç


- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 163 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,8 W

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, RF anten kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Zemin standı

## Boyutlar

- Set Genişliği: 869 mm
- Set Yüksekliği: 625 mm
- Set Derinliği: 114 mm
- Ürün ağırlığı: 20.4 kg
- Set yüksekliği (stant ile): 685 mm
- Set derinliği (stant ile): 230 mm
- Kutu genişliği: 1052 mm
- Kutu yüksekliği: 878 mm
- Kutu derinliği: 263 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 32 kg
- Duvara montaja uyumlu: 600 x 200 mm

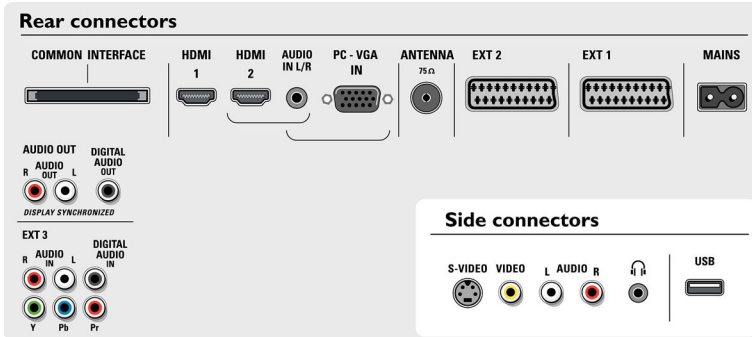

Yayın tarihi 2023-07-12

Sürüm: 5.0.16

EAN: 87 10895 92047 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com