

Philips Matchline
Flat TV

30 inç
LCD
Aşamalı Tarama

30PF9946



Üstün görüntü kalitesi

en son yüksek çözünürlüğe sahip LCD ekranla

Duvara asabileceğiniz, zarif tasarımlı bir TV artık hayal değil. Ev eğlence sisteminizin vazgeçilmez bir unsuru olan mükemmel görüntü kalitesine bu Flat TV ile sahip olacaksınız.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- Yüksek çözünürlükte LCD WXGA ekran, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear, sinema benzeri, canlı görüntüler verir
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Işık Sensörlü Aktif Kontrol, en uygun görüntüyü sağlar

Müthiş ses üretimi

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Virtual Dolby Surround

Çok amaçlı kullanım kolaylığı

- PC içeriğini televizyonunuzdaki ikinci bir pencerede görüntüleyebilirsiniz
- İki sayfalı teletext aynı anda iki sayfanın birden gösterilmesini sağlar
- Teletextte hızlı erişim için 10 Sayfa Akıllı Metin.
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak da kullanmanızı sağlar

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 15:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 30 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 76 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1280 x 768p
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 350:1
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, Aşamalı Tarama, Dijital Tarama Filtresi, Aktif Kontrol + Işık Sensörü, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Geniş Ekran Plus
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı (yatay): 176 derece
- Ekran geliştirme: Eskimeyi önleyici devre, Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video Formatları: 640 x 480p - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Otomatik Hafızaya Alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Ekran Menüsü, Akıllı Görüntü, Üst Kontroller

- Ekran Format Ayarları: 6 Geniş Ekran Modu, Otomatik Format, Altyazı ve Başlık Kaydırma
- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu
- Uzaktan kumanda tipi: RC4333
- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Resim içinde Resim (PIP): Çift teletext sayfası

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Akıllı Ses

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Ext 1 Scart: CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS girişi/çıkışı, Y/C
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, IEC75 Anten, PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 156 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 3 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Duvara montaj aparatı
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Zemin standı

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 18 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 23 kg

Özellikler


LCD WXGA ekran, 1280 x 768p

En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, size 1280 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir HD çözünürlüğü sunar. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sinemadakine benzer, canlı görüntüler izlemenizi sağlar.

Aşamalı Tarama

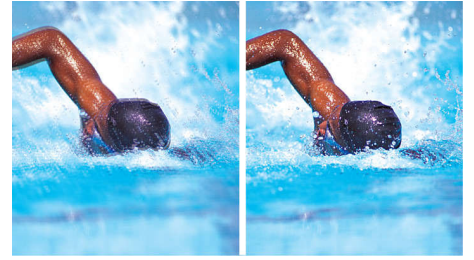

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Aktif Kontrol + Işık Sensörü

Aktif Kontrol, resim kalitesi ayarlarını otomatik olarak yapmak için gelen analog sinyalleri ölçerek ve analiz ederek resim kalitesini optimize etmenin eşsiz ve akıllıca bir yöntemini sağlar. Işık Sensörlü Aktif Kontrol, resim parlaklığını odadaki ortam aydınlık seviyesine göre ayarlamak için bir sensör kullanır.

Virtual Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses etkilerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Grafik resim

Picture-in-Graphics, ana resmin içinde, ana TV ekranınızdaki veri/grafikler izlemenizi sağlayan küçük bir penceredir. Veri/grafiklerle TV'yi aynı anda seyredebilmenizi sağlar.

Çift teletext sayfası

Çift teletext sayfası, iki teletext sayfasını aynı anda yan yana görüntüleyebilmenizi sağlar

10 sayfa Akıllı Metin

Teletext, çoğu yayıncının yayınladığı ortak bir sistemdir. 10 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları değiştirirken bilgiye son derece hızlı erişim sağlar.



Yayın tarihi 2023-07-12

Sürüm: 15.0.16

EAN: 87 10895 81865 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com