

Philips Cineos
LCD TV

94 cm (37 inç)
entegre dijital

37PFL9603D



Duygularınızı kışkırtın

Kendinizi, büyüleyici Ambilight deneyimine bırakın. Perfect Pixel HD Engine özelliği olan bu TV, Mükemmel Hareket Netliği, 2250 trilyon Renk ve Mükemmel Kontrast ile izleme deneyiminizi aydınlatan Ambilight Spectra 2'yi bir araya getirir

Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın

- Bilgisayar ve Ev ağı içeriğine gözetmek için DLNA PC ağ bağlantısı
- Full HD bağlantı için Easylink özellikli 4 HDMI giriş

Dijital kullanıma hazır

- DVB-T alımı için Entegre Dijital Radyo

İzleme deneyiminizin kalitesini artırın

- Ambilight Spectra 2 izleme deneyimini zenginleştirir

Mükemmel LCD Görüntüsü

- Eşsiz keskinlik ve netlik için Perfect Pixel HD Engine
- Full HD görüntülerin en yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Teknolojisine Hazır 1080p
- Çok yumuşak Full HD filmler için Mükemmel Doğal Hareket
- Mükemmel hareket netliği için 100 Hz Clear LCD 2 ms performans
- 2250 trilyon renk işleme
- İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için 30000:1 dinamik kontrast

PHILIPS

LCD TV
94 cm (37 inç) entegre dijital


Özellikler

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile izleme deneyiminize yeni boyutlar ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi ekranın arkasından duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight TV'nin etrafındaki ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve üstün bir izleme deneyimi sağlar. Ambilight Spectra 2 ile filmler gerçek gibidir!

Perfect Pixel HD Engine

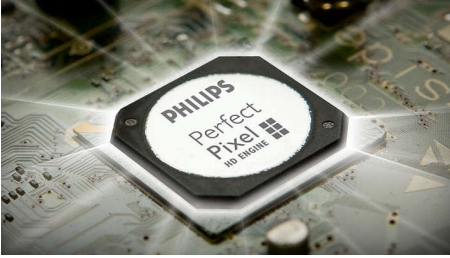

Perfect Pixel HD Engine ile eşsiz keskinlik ve netlik elde edin. Görüntüdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir ve böylece daha doğal bir görüntü elde edilir. Sonuç; izlediğiniz her içerikte keskinlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, mükemmel kontrast ve düzgün, doğal hareket akışının eşsiz bir kombinasyonudur. Multimedya standart TV'ye tüm içerik kaynaklarında parazit algılama ve azaltma, net ve son derece keskin görüntüler sunar.

Full HD LCD ekran 1920x1080p

HDTV yayını veya Blue-ray DVD gibi HD kaynaklarının Tam Yüksek Çözünürlüklü TV sinyallerinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. HD Teknolojisine Hazır 1080p, sıradan HD Teknolojisine Hazır'ın çok ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Full HD 1920x1080p Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını

kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 24, 50 ve 60 Hz'de 1080p aşamalı sinyalleri görüntüleyebilir.

Perfect Natural Motion



Heyecanın keyfini titreşim olmadan çıkarın. Mükemmel Doğal Hareket, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve araya görüntü koyarak hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray ve DVD'deki 1080p filmler ve 24p True Cinema dahil) titreme hareketlerini düzeltir. Sonuçta, mükemmel netlikte ve daha az parazit içeren görüntüler elde edilir. Sinema kalitesini aşan performansın keyfini çıkarın!

100 Hz Clear LCD (2ms)



100Hz Clear LCD, hareketli görüntülerde üstün bir netlik sağlar. Çift Oynatım Hızı Eklentisi, hareketli görüntülerin netliğini standart LCD netliğinin iki katından fazla artırarak 2 milisaniyelik tepki süresi performansı sağlar. Artık, hareketli sahnelerde bile net görüntülerin keyfini çıkarabileceksiniz.

2250 trilyon renk işleme

En gelişmiş renk işleme ile canlı ve doğal görüntüler. 17 bit'lik renk yükseltici, toplam 2250 trilyon renk işleme gücü olan 3 renk kanalının (RGB) her birini en iyi hale getirir. Daha canlı renkler üretirken mükemmel netliği

37PFL9603D/10

korur. Gelişmiş algoritmalar, ten tonlarını ve hafif renk gölgelerini algılar ve bunları, en doğal renkleri verecek şekilde işler.

Dinamik kontrast oranı 30000:1

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi canlı görüntüler sağlar. Dinamik Kontrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Entegre Dijital DVB-T radyo

Dahili Dijital DVB-T radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

DLNA PC ağ bağlantısı

PC Ağ bağlantısı, Bilgisayarınızdaki veya Ev Ağınızdaki kişisel Fotoğraf ve Müzik içeriğine kolay erişim sağlar. DLNA onaylı ürünlerin sorunsuz şekilde bir arada kullanılmasını sağlayan DLNA protokolü ile Ethernet (LAN) bağlantısını kullanır. TV'nizi ev ağınıza bağlayarak, bilgilere tüm DLNA onaylı cihazlardan erişebileceksiniz. Ev LAN ağınıza bilgisayarınızdaki dijital fotoğraf koleksiyonuna ve müzik dosyalarına göz atın. TV'nin sezgisel kullanıcı arayüzü, tüm bunları tek bir düğme dokunuşuyla sağlar

EasyLink özellikli 4 HDMI giriş

EasyLink, fonksiyonları bağlı cihazlar ve TV arasında paylaşım için HDMI CEC endüstri standardı protokolünü kullanır. Easylink sayesinde, TV'nizdeki ve bağlı cihazlardaki ana fonksiyonları çalıştırmak için sadece bir uzaktan kumanda gerekir. HDMI, üstün görüntü kalitesi için kaynak ile ekran arasında sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı yapar. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır. TV'nin arkasında bulunan 3 ve yanında bulunan 1 HDMI girişi ile, HD set üstü kutusu, Blu-ray disk oynatıcısı ve Oyun Konsolu veya Dijital Video Kamera gibi birden fazla HD kaynağı bağlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra 2, Dinlenme ışık modu
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
- Işık Kısma Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 37 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 94 cm
- Renkli kabin: Parlak dekoratif ön yüz ve siyah arka kapak
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Mükemmel Kontrast, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, 100 Hz Clear LCD, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Dinamik ekran kontrastı: 30000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 (BEW eşdeğeri) ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 2250 trilyon renk 17bit RGB

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal *
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler, MPEG1, MPEG2

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik

- İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: En beğenilen sayfaları içeren 4 liste, Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Menüsü, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Yandan Kontrol
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı ve Başlık Kaydırma, Süper Büyütme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Multimedya: Dijital ortam okuyucu (tarayıcı), Otomatik USB durdurucu
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Uzaktan Kumanda: Evrensel
- Uzaktan Kumanda tipi: RC4492
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletext geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgisi satırı
- Akıllı mod: Oyun, Film, Kişisel, Enerji tasarrufu, Standart, Canlı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Digital, BBE
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dijital Sinyal İşleme, Dinamik Bas Geliştirme, Grafik Ekolayzır, Akıllı Ses

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2
- Hoparlör tipleri: 2 entegre subwoofer, Dome tweeter

Bağlantı

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı, USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.0 onaylı
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi, VGA PC-girişi
- Ext 4: HDMI v1.3

- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Güç


- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 186 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,15 W
- Güç (Enerji tasarruf modu): 144 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: RF anten kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda pilleri

Boyutlar

- Set Genişliği: 953 mm
- Set Yüksekliği: 604 mm
- Set Derinliği: 101 mm
- Ürün ağırlığı: 19,2 kg
- Set yüksekliği (stant ile): 677 mm
- Set derinliği (stant ile): 242 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 23,2 kg
- Kutu genişliği: 1067 mm
- Kutu yüksekliği: 819 mm
- Kutu derinliği: 300 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 29 kg
- Stant genişliği: 520 mm
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm

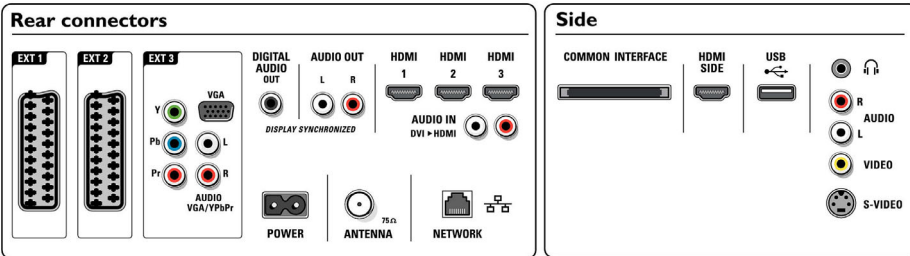

Yayın tarihi 2023-07-12

Sürüm: 4.0.8

EAN: 87 12581 36568 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com