

Philips  
Hospitality TV

32 inç Stüdyo  
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL2849T



## Zevkli özelliklerle

konuklarınızı etkileyin

Uygun maliyetli bu Hospitality TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız.

### Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Hapishaneler için idealdir
- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Konukların rahatsız olmaması için gelişmiş ses düzeyi kontrolü
- Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın
- Joystick kumanda kilidi ile izinsiz kullanımı önleyin
- Kurulum menüsü kilitleme
- Kanal listesini PC'de düzenlemek için çevrimiçi kanal düzenleyici

### Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Multimedya oynatımı için USB
- Düşük güç tüketimi
- Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV


# PHILIPS

## Özellikler

### LED TV


LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve canlı renklerle düşük güç tüketimi ve güzel görüntülerin tadını çıkarabilirsiniz.

### Karşılama sayfası



TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.

### USB kopyalama

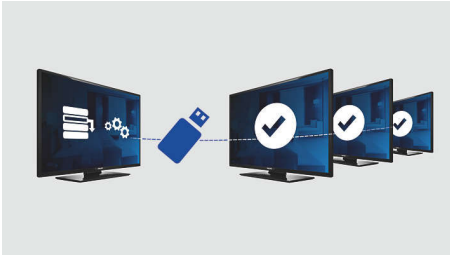

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablolu

olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Hapishane Modu

Bu Otel TV'de iletişimi kontrol etmek için özel bir Hapishane Modu ayarı bulunmaktadır. Bu Gelişmiş Güvenlik Modu ile Teletekst, Elektronik Program Rehberi, Altyazılar ve USB portları gibi hapishane ortamında kullanılması istenmeyen belirli ayarlar devre dışı bırakılır.

### USB (fotoğraflar, müzik, video)



Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

### Çevrimdışı kanal düzenleyici

Kanal listesini PC'de düzenlemek için çevrimiçi kanal düzenleyici

### Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

### Gelişmiş ses düzeyi kontrolü

Gelişmiş ses düzeyi kontrolü sayesinde TV'nin açılıştaki ses düzeyini ayarlayabilir ve TV setinin izin verilen ses düzeyi aralığını önceden tanımlayabilirsiniz; böylece aşırı ses düzeyi ayarlarının ve yan odadaki konukların rahatsız olmasının önüne geçilmiş olur.

### Joystick kumanda kilidi

Yönetici, joystick kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin joystick ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

### Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

### Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Ekran: LED HD TV
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 300 cd/m<sup>2</sup>
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (1080p60 değerine kadar)
- Analog TV: PAL, SECAM

## Özellikler

- Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı
- Dijital hizmetler: Altyazılar, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG

## Otel Özellikleri

- Otel modu: Joystick Kumanda Kilidi, Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses düzeyi sınırlama (HP dahil)
- Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/ MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
- Zamanlayıcı: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı
- Açma kontrolü: Kanal/Kaynak, Görüntü Tarzı, Ses düzeyi (HP dahil)
- Hırsızlık Önleyici: Kensington Kilidi
- Güç kontrolü: Çevreci/Hızlı başlatma
- Markanız: Karşılama Logosu
- Kopyalama ve Bellenimi güncelleme: USB üzerinden, Anında İlk Kopyalama
- Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
- Uzaktan Kumanda: Kablo Bandı Hazır, Uzaktan Kumanda Pili Kapağı Kilidi
- Kanallar: Birleştirilmiş Liste, Çevrimdışı Kanal Düzenleyici

## Sağlık özellikleri

- Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı

## Multimedya

- Video oynatma desteği: Kapsamlar: AVI, MKV, Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA

(v2 - v9.2 arası)

- Altyazı formatları desteği: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Resim formatları desteği: BMP, JPG, PNG
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 30 Hz'de 1920x1080p'ye kadar
- Multimedya bağlantıları: USB

## Ses

- Ses çıkışı Gücü: 12 (2x6) W
- Hoparlörler: 2,0, Alttan Çıkışı
- Ses Özellikleri: Ekolayzır, Balance, AVL, Incredible surround, Dinamik Bas

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 45 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,3 W
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 31 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod
- Yıllık enerji tüketimi: 45 kW ·s

## Aksesuarlar

- Dahili: Uzaktan Kumanda 22AV1407A/12, 2x AAA pil, Masa Üstü Standı, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
- İsteğe bağlı: Kurulum RC 22AV9573A

## Yan Bağlantı

- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak
- USB1: USB 2.0
- AV girişi: CVBS+Sol/Sağ (Cinch)

## Arka Bağlantı


- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Anten: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Dijital Ses çıkışı: Koaksiyel (SPDIF)
- VGA girişi: 15 pimli D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Bağlantı Geliştirmeleri

- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme

## Tasarım

- Renk: Siyah

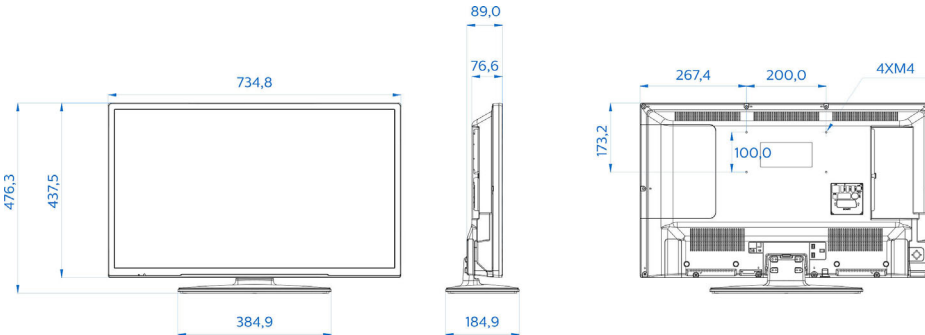

Yayın tarihi 2023-07-12

Sürüm: 1.0.1

EAN: 87 18863 00936 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

## Boyutlar

- Set Genişliği: 735 mm
- Set Yüksekliği: 438 mm
- Set Derinliği: 77/89 mm
- Ürün ağırlığı: 5,1 kg
- Set genişliği (stant ile): 735 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 476 mm
- Set derinliği (stant ile): 185 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 5,6 kg
- Duvara montaja uyumlu: M4, 200 x 100 mm

\* Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.  
\* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.  
\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.