

Philips Matchline
Flat TV

26 inç
LCD
Aşamalı Tarama

26PF9946



Üstün görüntü kalitesi

Bu şık LCD TV'de Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik) teknolojisi ile bulutsuz bir gökyüzü kadar net görüntüler ve evinizi sinema salonundan farksız kılacak gerçeküstü derinliğe ve netliğe sahip ses elde edersiniz.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- Yüksek çözünürlükte LCD WXGA ekran, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear, sinema benzeri, canlı görüntüler verir
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Işık Sensörlü Aktif Kontrol, en uygun görüntüyü sağlar

Müthiş ses üretimi

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Virtual Dolby Surround

Çok amaçlı kullanım kolaylığı

- Sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinlemek için dahili FM tuner.
- PC içeriğini televizyonunuzdaki ikinci bir pencerede görüntüleyebilirsiniz
- İki sayfalı teletext aynı anda iki sayfanın birden gösterilmesini sağlar
- Teletextte hızlı erişim için 10 Sayfa Akıllı Metin.
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak da kullanmanızı sağlar

PHILIPS

Özellikler


LCD WXGA ekran, 1280 x 768p

En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, size 1280 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir HD çözünürlüğü sunar. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sinemadakine benzer, canlı görüntüler izlemenizi sağlar.

Aşamalı Tarama

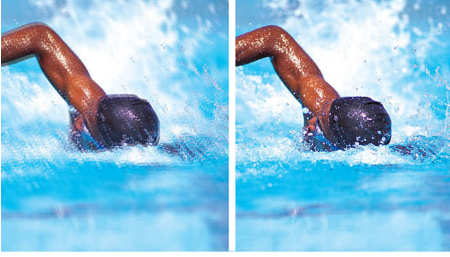

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net

bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Aktif Kontrol + Işık Sensörü

Aktif Kontrol, resim kalitesi ayarlarını otomatik olarak yapmak için gelen analog sinyalleri ölçerek ve analiz ederek resim kalitesini optimize etmenin eşsiz ve akıllıca bir yöntemini sağlar. Işık Sensörlü Aktif Kontrol, resim parlaklığını odadaki ortam aydınlık seviyesine göre ayarlamak için bir sensör kullanır.

Virtual Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

FM Radyo

40 istasyon hafızalı bir FM tuner dahili olarak bulunmaktadır. Ekranda istasyon adı gösterme özelliği, gezinmeyi kolaylaştırır ve dinleme

sırasında kullanılmak üzere kullanışlı bir Saatli Ekran Koruyucusu da yer almaktadır.

Grafik resim

Picture-in-Graphics, ana resmin içinde, ana TV ekranınızdaki veri/grafikleri izlemenizi sağlayan küçük bir penceredir. Veri/grafiklerle TV'yi aynı anda seyredebilmenizi sağlar.

Çift teletext sayfası

Çift teletext sayfası, iki teletext sayfasını aynı anda yan yana görüntüleyebilmenizi sağlar

10 sayfa Akıllı Metin

Teletext, çoğu yayıncının yayınladığı ortak bir sistemdir. 10 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları değiştirirken bilgiye son derece hızlı erişim sağlar.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 26 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 66 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1280 x 768p
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, Işık Geçiş İyileştiricisi, Renk Geçiş İyileştirme, Artı Kontrast, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Renk Sıcaklığı Ayarı, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı
- Kontrast oranı (tipik): 400:1
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 16 ms
- İzleme açısı (yatay): 170 derece
- İzleme açısı (dikey): 170 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Video Formatları: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF, FM
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', PAL, SECAM
- Kanal Hafıza Sayısı: 100
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Radyo Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, Tak ve Çalıştır, Program Adı, Sıralama
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), FM Radyo, Grafik Kullanıcı Arayüzü,

- Program Listesi, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: Tam ekran, Altyazı ve Başlık Kaydırma, Süper geniş, Geniş Ekran, 14:9 zoom, 16:9 zoom
- Uzaktan Kumanda: TV, Amp, DVD
- Uzaktan kumanda tipi: RCAE049_FRP
- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- VESA Montaj: 100 x 100 mm
- Resim içinde Resim (PIP): Grafik resim, Çift teletext sayfası
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa, Program bilgisi satırı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Geliştirme

Bağlantı

- Scart sayısı: 2
- Ön / Yan bağlantılar: Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi, Y/C
- Diğer bağlantılar: Ses sabit düzey çıkışı, DVI-D, FM Anteni, PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, IEC75 Anten

Güç


- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 96 W Normal Operation W W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $2 W$

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: RF anten kablosu, Cinch mini jakı (Dişi), Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Kayıt kartı, Uzaktan Kumanda

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 15 kg

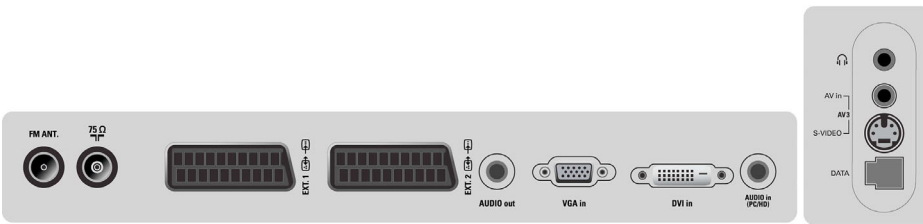

Yayın tarihi 2023-07-12

Sürüm: 9.0.9

EAN: 87 10895 80583 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com