

Philips
geniş ekran flat TV

66 cm (26")
LCD
HD Ready

26PFL5322



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Digital Crystal Clear ile

Sadece üstün görüntü ve ses değil, aynı zamanda modern bir tarz ve kaliteli tasarım sunan mükemmel bir TV. Doğal, canlı görüntüler sağlayan Digital Crystal Clear ve mükemmel ses kalitesi sağlayan Incredible Surround özelliklerine sahiptir.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
- Digital Crystal Clear, sinema benzeri, canlı görüntüler verir
- 3D tarama filtresi, keskin bir görüntü sağlamak için renkleri ayırır

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- Teletextte anında erişim için 1000 sayfa Yardımlı Metin

Heyecan verici ve gerçeğe yakın sesler

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™

Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için 2 HDMI girişi

PHILIPS

geniş ekran flat TV
66 cm (26") LCD, HD Ready

Özellikler

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

HD Ready



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV set üstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için

HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sinemadakine benzer, canlı görüntüler izlemenizi sağlar.

3D Combfilter (tarama filtresi)

3D tarama filtresi, seyir keyfinizi bozan renk karışması, ışık karışması ve kenar bozulmasını ortadan kaldırmak için 3D alanında parlaklık ve renk sinyallerini daha iyi ayırır. 3D dijital tarama filtresi, renk bilgilerini siyah-beyaz bilgilerinden tam olarak ayırmak, yatay ve dikey noktaları, bunun yanı sıra kenar bozulmasını ortadan kaldırmak için televizyon görüntüsündeki alanlar arasında bir karşılaştırma gerçekleştirir. Sonuç, mükemmel netliği olan bir görüntüdür.

Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanallın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde

26PFL5322/12

geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.

Kompakt ve şık tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

1000 sayfa Yardımlı Metin

Teletext, çoğu yayıncının yayınladığı ortak bir sistemdir. 1000 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları değiştirirken son derece hızlı bir bilgi erişimi sağlar.

2 HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı kurar. Analog sinyale dönüştürme işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sağlar. Kalite kaybına uğramamış sinyal sayesinde titreme azalır ve daha net bir görüntü elde edilir. HDMI, kaynak aygıttaki en yüksek çıkış çözünürlüğünü taşır. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluğa sahiptir, ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya korumasını kullanır. 2 HDMI girişi sayesinde birden çok HD kaynağı, örneğin bir HD set üstü kutusu ve bir Blu-ray disk oynatıcısı bağlayabilirsiniz. TV'niz HD geleceğine tümüyle hazır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran, 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 26 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 66 cm
- Renkli kabin: Çift Renkli - Gümüş ve parlak siyah
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, Dinamik kontrast geliştirme, Artı Kontrast, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 4000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 160 derece
- İzleme açısı (dikey): 150 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 100
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Radyo Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, Tak ve Çalıştır, Program Adı, Sıralama
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Program Listesi, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran

- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2023601/01
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- VESA Montaj: 200 x 100 mm
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa, Program bilgisi satırı

Ses

- Ekolayzır: 7 bant
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Dinamik Bas Geliştirme

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Scart sayısı: 2
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı
- Ext 3: S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 4: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Güç


- Şebeke elektriği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 120 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Zemin standı

Boyutlar

- Set Genişliği: 682 mm
- Set Yüksekliği: 473 mm
- Set Derinliği: 114 mm
- Ürün ağırlığı: 12 kg
- Set genişliği (stant ile): 682 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 537 mm

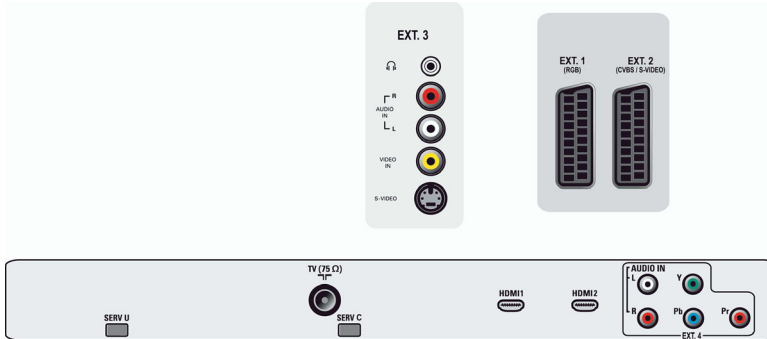

Yayın tarihi 2023-07-12

Sürüm: 5.0.11

EAN: 87 12581 30321 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com