

Philips
ทีวี LCD

107 ซม. (42")

Full HD 1080p
ทีวีดิจิทัล

42PFL9664H



เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพยนตร์

ด้วย Ambilight พร้อมภาพที่สะกดทุกอารมณ์ด้วยความคมชัดอันน่าทึ่ง

สะกดทุกอารมณ์ด้วยพลังแห่ง Ambilight ในรูปทรงที่เพริ้วบางเป็นพิเศษที่มี Perfect Pixel HD Engine และคุณภาพเสียงเต็มพลัง ให้คุณสัมผัสประสบการณ์รับชมภาพยนตร์ได้ในบ้านคุณ

รูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวอย่างมีสไตล์

- ทีวีรูปทรงเพริ้วบางเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากับห้องนั่งเล่นของคุณได้อย่างลงตัว

อินเทอร์เน็ตทีวีติดตั้งในตัว

- Philips Net TV มี Wi-Fi สำหรับบริการออนไลน์ยอดนิยมทีวีของคุณ
- สนุกกับการเลือกวิดีโอเว็บที่มีมากมายจาก YouTube และอื่นๆ

พร้อมที่จะใช้แบบดิจิทัล

- รับสัญญาณ MPEG4 HDTV ผ่าน DVB-T และจูนเนอร์ DVB-C ที่มี CI+*

ภาพ LCD สมบูรณ์แบบ

- Perfect Pixel HD Engine ให้ภาพที่มีความคมชัดและความใสที่เหนือกว่า
- Perfect Natural Motion ให้ภาพเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลเป็นพิเศษสำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงเต็มรูปแบบ
- จอ LCD Full HD 1920x1080 พิกเซล
- 200Hz Clear LCD*, 1 มิลลิวินาที ประสิทธิภาพ: ให้ภาพเคลื่อนไหวที่คมชัดอย่างดียิ่งเยี่ยม

ดูภาพได้อย่างเต็มอิ่ม

- Ambilight Spectra 2 ยกระดับประสบการณ์ในการรับชมภาพ

PHILIPS

ทีวี LCD
107 ซม. (42") Full HD 1080p, ทีวีดิจิตอล


ไฮไลต์

Ambilight Spectra 2



เพิ่มมิติใหม่ให้กับประสบการณ์การรับชมของคุณด้วย Ambilight Spectra 2 เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของ Philips ช่วยขยายจอภาพให้ใหญ่ขึ้นด้วยแสงสว่างจากด้านหลังของจอที่สอดคล้องกับฉากหน้าจอบนหน้าจอ Ambilight จะปรับสีและความสว่างของแสงรอบ TV ให้เหมาะสมกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อสร้างสุดยอดประสบการณ์ในการรับชม ด้วย Ambilight Spectra 2 คุณจะสัมผัสประสบการณ์ในการรับชมภาพยนตร์ภายในบ้านอย่างแท้จริง!

Perfect Pixel HD Engine

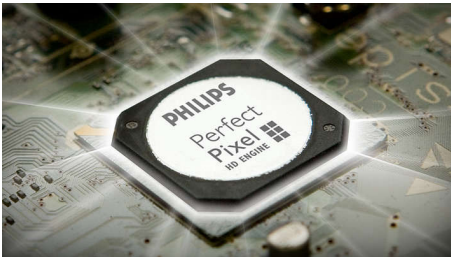

สัมผัสประสบการณ์ความคมชัดและความคมชัดที่ไม่มีใครเทียบด้วย Perfect Pixel HD Engine แต่ละพิกเซลของรูปภาพได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับพิกเซลรอบข้างมากขึ้น ส่งผลให้ได้ภาพที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือการผสมผสานระหว่างความคมชัด รายละเอียดที่เป็นธรรมชาติ สีที่สดใส คอนทราสต์ที่เหนือกว่า และการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นเป็นธรรมชาติไม่ว่าคุณจะรับชมอะไรก็ตาม ภาพที่คมชัดและสะอาดตาเป็นผลมาจากการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมและสัญญาณรบกวน และลดแหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมด ตั้งแต่มีเดียไปจนถึงทีวีมาตรฐาน

จอ LCD Full HD 1920x1080p



จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัปเดตเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

Philips Net TV มี Wi-Fi



สัมผัสกับประสบการณ์การเลือกบริการออนไลน์ที่มีมากมายด้วยทีวีอินเทอร์เน็ต เพลิดเพลินกับภาพยนตร์, ภาพ, Infotainment และข้อมูลออนไลน์อื่นๆ บนทีวีอินเทอร์เน็ตของคุณโดยตรงได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเข้ากับเครือข่ายหลักผ่านการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต แล้วนำวิเคตและเลือกสิ่งที่คุณต้องการรับชมด้วยรีโมทคอนโทรล เมนูของ Philips ช่วยให้คุณเข้าใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตทีวีของคุณที่เข้ากับหน้าจอดีของคุณได้ นอกจากนี้ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่รับรองด้วย DLNA คุณสามารถดูวิดีโอหรือเข้าใช้งานภาพที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้รีโมทคอนโทรล

42PFL9664H/12

Perfect Natural Motion



เพลิดเพลินไปกับภาพเคลื่อนไหวโดยไม่มีอาการสะดุด Perfect Natural Motion จะคำนวณการเคลื่อนไหวในภาพและแก้ไขอาการกระตุกของภาพ ทั้งภาพจากรายการที่ออกอากาศและภาพจากสื่อภาพยนตร์ที่อัดไว้ (รวมทั้งภาพยนตร์ 1080p และ 24p True Cinema บน Blu-ray และ DVD) จึงให้ภาพราบรื่นกว่า ด้วยความคมชัดที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอจะรวดเร็วเพียงใด

คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพเคลื่อนไหวที่ดีเยี่ยมยิ่งกว่าการรับชมในโรงภาพยนตร์!

200Hz Clear LCD* (1 มิลลิวินาที)

เพลิดเพลินไปกับภาพเคลื่อนไหวที่คมชัดเป็นพิเศษ Philips 200Hz Clear LCD ให้เวลาในการตอบสนองของทีวี LCD ได้อย่างน่าเหลือเชื่อที่ 1 มิลลิวินาที ดังนั้นแม้จะเป็นฉากรถยนต์ที่ล้าที่รวดเร็วที่สุดคุณก็สามารถรับชมได้อย่างไม่ติดขัด และไม่มีภาพรบกวนที่ถูกลบหน้าจอ

ทีวีรูปทรงเพรียวบางเป็นพิเศษ



ทีวีรูปทรงเพรียวบางเป็นพิเศษทำให้จัดวางเข้ากับห้องนั่งเล่นของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยกรอบจอภาพขนาด 25 มม. และลึกเพียง 49 มม. เท่านั้น ทีวีนี้ ได้ผสมผสานการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายเข้ากับประสบการณ์การรับชมเช่นเดียวกับในโรงภาพยนตร์ของ Ambilight: Ambilight ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมอย่างแท้จริงโดยไม่เพิ่มขนาดของทีวี



ทีวี LCD

107 ซม. (42") Full HD 1080p, ทีวีดิจิตอล

42PFL9664H/12

รายละเอียดเฉพาะ

Ambilight

- คุณสมบัต Ambilight: Ambilight Spectra 2, โหมดแสง Lounge
- ระบบแสง Ambilight: LED สีหลากหลาย
- ฟังก์ชันลดแสง:
ด้วยตนเองและเซนเซอร์ตรวจจับแสง

ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการจับตมมอง: จอฉว้าง
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 42 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตรริก): 107 ซม.



- สีเครื่อง: ด้านหน้าเป็น Brushed Aluminium
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- ความสว่าง: 500 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, การควบคุมแบบแยกที่ฟ + เซนเซอร์วัดแสง, ป้องกันขอบภาพเป็นเส้นหยัก, Progressive scan, การประมวลผล 1080p 24/25/30Hz, การประมวลผล 1080p, 50/60Hz, 200Hz Clear LCD*, การสแกนแสงพื้นหลัง

- ประเภทจอภาพ: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamic screen contrast: 80.000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 1 (เทียบเท่า BEW) ms
- มุมมองภาพ: 176° (H) / 176° (V)
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ:
จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง
- การประมวลผลสี: 2250 ล้านสี RGB 17 บิต


ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600,

Rear connectors

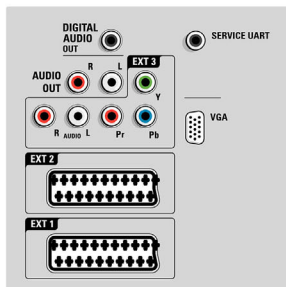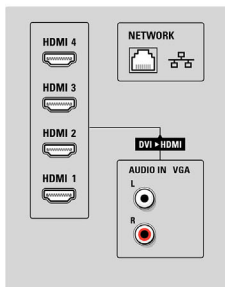

Side

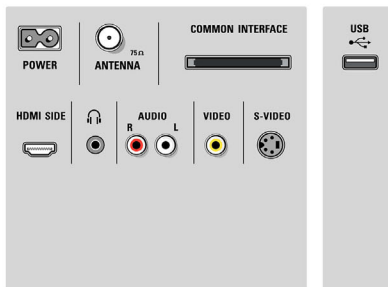

รายละเอียดเฉพาะ

60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz

- รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30Hz

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- ระบบ TV: DVB COFDM 2K/8K
- Digital TV: เครื่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อีเธอร์เน็ต-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (ในตัว)
- รูปแบบการเล่น: MP3, WMA v2 สูงถึง v9.2, ไฟล์ภาพสไลด์ (.alb), ภาพนิ่ง JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream PAL, WMV9/VC1

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: กันเด็กเล่น+คุมโดยผู้ปกครอง
- ง่ายต่อการติดตั้ง: ตั้งชื่อรายการอัตโนมัติ, ระบบติดตั้งช่องสัญญาณอัตโนมัติ (ACI), ระบบจูนสัญญาณอัตโนมัติ (ATS), Autostore, Fine Tuning, การจูนด้วยระบบดิจิทัล PLL, ติดตั้งอัตโนมัติ
- ใช้งานง่าย: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Delta Volume ต่อการตั้งค่าล่วงหน้า, อินเทอร์เน็ตผู้ใช้แบบกราฟิก, การแสดงผลบนหน้าจอ, รายการโทรทัศน์, วิศวกรช่วยเหลือการตั้งค่า, ควบคุมด้านข้าง, ตัวช่วยการเชื่อมต่อ, วิศวกรการตั้งค่าอัตโนมัติ, โหมดลาร์ชิต, คู่มือผู้ใช้บนหน้าจอ, ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส, การเลือกรายการที่ชื่นชอบ, ไอคอนหน้าจอหลัก, ระยะเวลาของ Mozaic
- อุปกรณ์เสริมด้านการเชื่อมต่อ: Easy link
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: กำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, ขนาดภาพขยาย 16:9, ชูมได้มากขึ้น, จอกว้าง, ไม่ปรับสัดส่วน (1080p dot by dot)
- มัลติมีเดีย: Digital media reader (เบร้าเซอร์), USB autobreak-in, เบร้าเซอร์สื่อ DLNA, บริการ Net TV
- ตารางรายการอิเล็กทรอนิกส์: ตอนนี้ + ถัดไป EPG, ตารางรายการแบบอิเล็กทรอนิกส์* 8 วัน
- รีโมทคอนโทรล: DVD, DVD-R, Sat, STB (กล่องรับสัญญาณ), อเนกประสงค์, HTS (ระบบโฮมเธียเตอร์)
- ประเภทรีโมทคอนโทรล: RC4495
- เทเลเท็กซ์: Hypertext ขนาด 1200 หน้า
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: วิศวกรอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ, อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้
- ภาพซ้อนภาพ: จอข้อความคู่
- โหมดอัจฉริยะ: เกม, ภาพยนตร์, Personal, ประหยัดไฟ, มาตรฐาน, สดใส

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 15W

- ระบบเสียง: BBE
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล, ระบบเสียงเบสแบบไดนามิก, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส

ลำโพง

- ลำโพงในตัว: 4
- ประเภทลำโพง: ซบวูฟเฟอร์ในตัว 2 ตัว, ลำโพงทวีตเตอร์ 2x

การเชื่อมต่อ

- EasyLink (HDMI-CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, EasyLink, Pixel link, รีโมทคอนโทรลทำงานผ่านลิงก์คิดวางได้, การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนด์บายระบบ
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: USB
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS เข้า, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS เข้า, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: สัญญาณเสียง A/V เข้าซ้าย/ขวา (คำ), Analog audio Left/Right out, S-Video เข้า, ช่องต่อ Composite video (CVBS), HDMI, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, S/PDIF out (coaxial), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- ลิงก์การเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์: ได้รับการรับรอง DLNA 1.0
- Ext 3: YpBPr, Audio L/R in, VGA PC-in
- HDMI 4: HDMI v1.3a

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220 - 240 V +/- 10%
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5 °C ถึง 35 °C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: $\leq 0.15 W$
- การสิ้นเปลืองพลังงาน (ทั่วไป): 202 วัตต์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แทนวางแบบหมุนได้, สายเสาอากาศ RF, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ไม้รับประกัน, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, แผ่นพับข้อมูลด้านกฎหมายและความปลอดภัย, ใบรับซื้อคืนทีวี
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ: รุ่น SQM6175 แบบติดตั้งปรับระดับได้, รุ่น PFS0001* ระบบ DVB-S

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1000 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 628 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 50 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 18.3 กก.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 691 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 260 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 21.1 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 1215 มม.
- ความสูงของกล่อง: 738 มม.
- ความลึกของกล่อง: 267 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 38.6 กก.
- ความกว้างของขาตั้ง: 470 มม.
- ติดตั้งได้: 300 x 300 มม.



วันที่ออก 2023-10-09

เวอร์ชัน: 14.4.9

EAN: 87 12581 47929 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* จอ 200Hz Clear LCD 200 ขึ้นต่อวินาทีด้วยการผสานเทคโนโลยีขั้นสูง 100Hz และการสแกนแสงพื้นหลังที่ 50% Duty cycle

* 8 วัน EPG, มีบริการในบางประเทศ

* DVB-T, รองรับการใช้งานในบางประเทศเท่านั้น

* DVB-C ใช้งานได้บางประเทศและผู้ให้บริการบางรายเท่านั้น

* ข้อมูลล่าสุดส่วนใหญ่จะมีในป้ายระบุข้อมูลทีวี

* การให้บริการของทีวีอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับประเทศและเงื่อนไขการใช้งาน

* ต้องมีระบบ DVB-S ของ Philips (หมายเลขผลิตภัณฑ์ PFS0001 มีจำหน่ายเฉพาะในเยอรมัน ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์)