

Philips Matchline
Téléviseur

66 cm
LCD
Progressive Scan

26PF9946



Excellente qualité d'image

Cet élégant téléviseur LCD intègre la technologie Digital Crystal Clear pour des images nettes et un son à la profondeur et à la netteté étonnantes, digne d'une salle de cinéma.

Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable

- Écran LCD WXGA haute définition, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear émet des images aussi vivantes qu'au cinéma !
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Active Control à capteur de luminosité pour une qualité d'image optimale

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Commodité polyvalente

- Radio FM intégrée pour écouter vos stations préférées
- Affichage du contenu du PC dans une deuxième fenêtre sur le téléviseur
- Double écran télétexte pour consulter deux pages simultanément
- Smart Text 10 pages pour un accès rapide au télétexte
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

PHILIPS

Points forts


Écran LCD WXGA, 1280 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1 280 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimisés. Comme au cinéma !

Balayage progressif

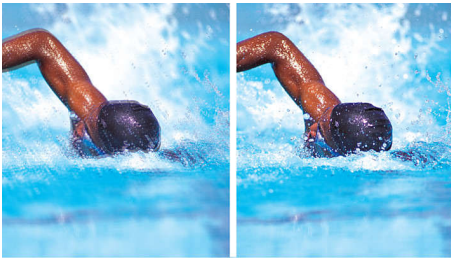

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes

paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Active Control et capteur de luminosité

Active Control est un système d'optimisation d'image qui mesure et analyse le signal analogique entrant pour définir les réglages automatiquement. La fonction Active Control avec capteur de luminosité adapte en permanence les réglages de l'image à l'éclairage ambiant de la pièce.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustoufflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

Radio FM

La radio FM intégrée mémorise jusqu'à 40 présélections. L'affichage du nom des stations facilite la navigation et le fond d'écran horloge permet d'allier l'utile à l'agréable.

Picture in Graphics (PIG)

Picture-in-Graphics est une petite fenêtre sur l'écran principal du téléviseur, dans laquelle vous pouvez visualiser des données ou des images. Cette technologie permet à la fois d'afficher des données ou images, et de regarder la télévision.

double écran télétexte

Le double écran télétexte vous permet de consulter deux pages télétexte simultanément.

Smart Text 10 pages

Le télétexte est un système d'informations transmis par la plupart des distributeurs. Le Smart Text 10 pages permet de changer instantanément de page.

Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 26 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 66 cm
- Résolution d'écran: 1280 x 768p
- Luminosité: 450 cd/m²
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Luminance Transient Improver, Accentuation temporaire des couleurs, Contrast Plus, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 2D, Active Control+Capteur de luminosité, Réglage de la température de couleur, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Balayage progressif, Réglage de la netteté
- Niveau de contraste (standard): 400:1
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 16 ms
- Angle de vision horizontal: 170 degrés
- Angle de vision vertical: 170 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', PAL, SECAM
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Contrôle parental: Verrouillage enfant
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Plug-and-play, Nom de programme, Tri
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Radio FM, Interface utilisateur graphique, Liste des

- programmes, Smart Picture, Smart Sound
- Horloge: Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: Plein écran, Commutateur sous-titres/en-têtes, Zoom 16/9, Écran large, Zoom 14/9, Zoom 16/9
- Télécommande: Téléviseur, Amp., DVD
- Type de télécommande: RCAE049_FRP
- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Fixation VESA: 100 x 100 mm
- Incrustation d'images: Picture in Graphics (PIG), Double écran télétexte
- Télétexte - améliorations: 4 pages préférées, Ligne d'info. sur les programmes

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Mono, Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses

Connectivité

- Nombre de péritel: 2
- Connexions avant/latérales: Entrée audio, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo, Y/C
- Autres connexions: Adaptation audio constante, DVI-D, Antenne FM, Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Antenne IEC75

Alimentation


- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 96 W Normal Operation W W
- Consommation en veille: 2 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'antenne RF, Minifiche à femelle RCA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande

Dimensions

- Poids du produit: 15 kg

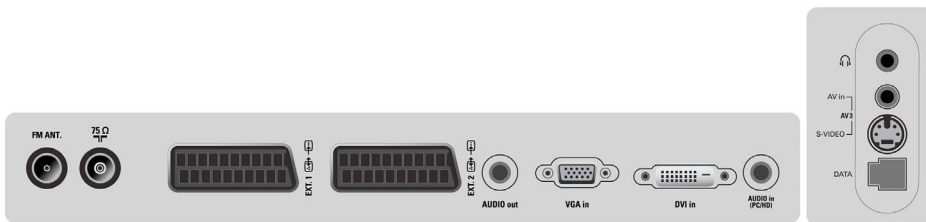

Date de publication
2023-07-13

Version: 9.0.9

EAN: 87 10895 80583 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com