

Philips  
Flat TV panorámico

42"  
plasma

42PF3321



## Aumenta tu experiencia visual con Digital Crystal Clear

La más avanzada tecnología de pantallas de plasma proporciona imágenes de gran nitidez y colores brillantes, para disfrutar de una mejor experiencia visual con tu equipo de entretenimiento en casa.

### Imágenes naturales con gran nitidez y viveza de color

- Pantalla WVGA de plasma y definición mejorada, 852 x 480p
- Digital Crystal Clear ofrece unas imágenes de cine
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Active Control optimiza la calidad de la imagen sea cual sea la fuente.

### Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

### Diseño elegante y compacto perfecto desde cualquier ángulo

- Diseño compacto y estilizado que encaja en cualquier habitación

### Diseñado para tu comodidad

- Convierte la pantalla del televisor en un mosaico de canales diferentes

### Para un rendimiento superior

- Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

# PHILIPS

## Destacados


### Pantalla WVGA de plasma, 852 x 480p

Esta pantalla WVGA con avanzada tecnología de pantallas de plasma, te ofrece un formato panorámico con resolución mejorada de 852 x 480p píxeles, imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, un brillo óptimo y un colorido sensacional. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una mejor experiencia visual.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y nitidez. El resultado son unas imágenes con toda la viveza del cine.

### Escaneado progresivo

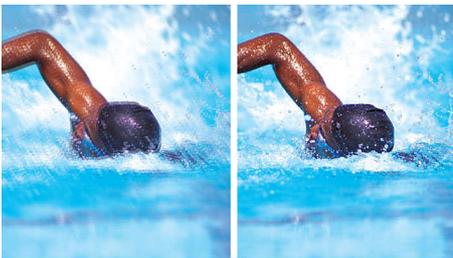

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las

líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

### Active Control

Active Control garantiza que las mejoras de ruido y nitidez se realizan de forma continua 60 veces por segundo. Ajustando continuamente los valores de la imagen más de 3.000 veces por minuto, Active Control Plus garantiza una experiencia de visualización optimizada.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

### Diseño compacto y estilizado

Su estilizado y compacto diseño ahorra espacio y queda bien en cualquier lugar.

### Modos PIP múltiples

Los distintos modos de Picture-in-Picture permiten ver simultáneamente dos fuentes de vídeo, ya sea en modo Picture-in-Picture, una

al lado de la otra o en un mosaico con imágenes fijas.

### Entrada HDMI



HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 15:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 42 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 107 cm
- Resolución de pantalla: 852 x 480p
- Brillo: 1000 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 3000:1
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Active Control, Ajuste de temperatura de color, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Escaneado progresivo
- Tipo de pantalla de visualización: Panel de plasma WVGA
- Ángulo de visión (horizontal): 160 grado
- Ángulo de visión (vertical): 160 grado
- Realce de pantalla: Circuito antiagotamiento, Pantalla antirreflectante

## Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- Pantalla del sintonizador: PLL

## Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Plug & Play, Nombre del programa, Ordenar
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Lista de programas, Control lateral, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador, Reloj despertador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica

- Mando a distancia: TV, DVD, Multifuncionalidad
- Tipo de mando a distancia: RCFE06SPS00
- Teletexto: Teletexto inteligente
- Montaje VESA: 800 x 400 mm
- Picture in Picture: Teletexto a doble página
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas, Línea de información de programa

## Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, mejora dinámica de graves

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Conectividad

- Número de euroconectores: 2
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Antena IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI

## Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA +/- 10%
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 220 W Normal Operation W
- Consumo en modo de espera: < 2 W


## Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable para antena RF, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Tarjeta de registro, Certificado de garantía, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia
- Accesorios opcionales: Soporte para el suelo

## Dimensiones

- Peso del producto: 39,2 kg

- Anchura de la caja: 1328 mm
- Altura de la caja: 930 mm
- Profundidad de la caja: 330 mm
- Peso incluido embalaje: 47 kg
- Compatible con el montaje en pared: 0
- Anchura (con base): 1236 mm
- Altura (con base): 720 mm
- Profundidad (con base): 280 mm
- Anchura (sin base): 1236 mm
- Altura (sin base): 679 mm
- Profundidad (sin base): 103 mm

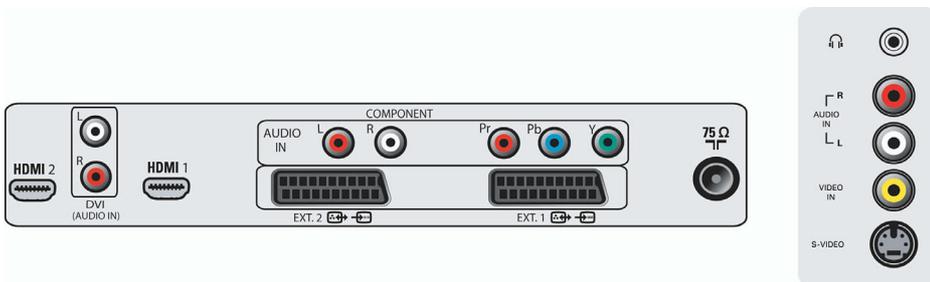

Fecha de emisión  
2023-07-13

Versión: 3.1.13

EAN: 87 10895 94285 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)