



Philips 6500 series  
Smart TV 4K LED Ultra  
HD ultraplano

**108 cm (43")**

Índice de rendimiento de imagen  
de 900  
HDR Plus  
Pixel Precise Ultra HD



**43PUS6503**

## Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano

con Pixel Precise UHD y sistema Saphi

Disfruta de la claridad de 4K UHD en un Smart TV muy fácil de utilizar. Pixel Precise Ultra HD garantiza que todo tenga un aspecto natural y nítido, mientras que SAPHI te proporciona un acceso instantáneo a tu contenido favorito: las noches de Netflix están a un botón de distancia.

### **Hermoso. Incluso en modo de espera.**

- Bisel y soporte estilizados.
- Diseño compacto y resistente.

### **Contraste nítido. Colores intensos.**

- HDR Plus ofrece mejoras en el contraste, el color y la nitidez.
- Micro Dimming optimiza el contraste del televisor

### **SAPHI: aplicación de selección intuitiva de contenido**

- La galería de aplicaciones de Philips te permite acceder a YouTube, Netflix y mucho más.
- SAPHI. La forma más inteligente de disfrutar de tu televisor.

### **Televisor delgado. Sonido nítido.**

- Graves profundos y diálogos nítidos.

### **Disfruta de cada detalle**

- El 4K Ultra HD ofrece unas imágenes tan nítidas que creerás que estás ahí.
- Pixel Precise Ultra HD: imágenes fluidas con una profundidad asombrosa.

# PHILIPS

## Destacados


### Bisel estilizado

Bisel y soporte estilizados.

### Soporte de tubo

Nuestros nuevos soportes de tubo se han diseñado para cambiar el espacio de debajo de tu televisor, lugar en el que se suelen colocar los soportes tradicionales, y ofrecer una experiencia de visualización más envolvente. De este modo, este televisor combina la estabilidad con un toque futurista.

### 4K Ultra HD

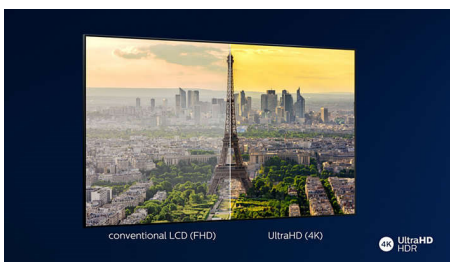

Con cuatro veces la resolución del Full HD convencional, Ultra HD ilumina la pantalla con más de 8 millones de píxeles y nuestra exclusiva tecnología de escalado a resolución Ultra. Disfruta de imágenes mejoradas independientemente del contenido original, además de una calidad de nitidez superior, una percepción de la profundidad mejorada, un mayor nivel de contraste, movimientos naturales y detalles nítidos.

### Pixel Precise Ultra HD

La belleza de un televisor 4K Ultra HD está en disfrutar de cada detalle. El motor Philips Pixel Precise Ultra HD convierte cualquier imagen de entrada en una impresionante resolución de pantalla UHD. Disfrutá de imágenes en


movimiento nítidas y con un contraste excepcional. Conseguí negros más oscuros y blancos más claros, así como colores nítidos y tonos de piel naturales en todo momento y desde cualquier fuente.

### Alto rango dinámico Plus



El alto rango gama dinámico HDR Plus es un nuevo estándar de vídeo y redefine el entretenimiento en casa con mejores contraste y color. Disfruta de una experiencia sensorial que capta la riqueza y el realismo original, sin dejar de reflejar con precisión la intención del creador del contenido. ¿El resultado final? Zonas de alto brillo más definidas y más contraste, colores y detalles que nunca.

### SAPHI

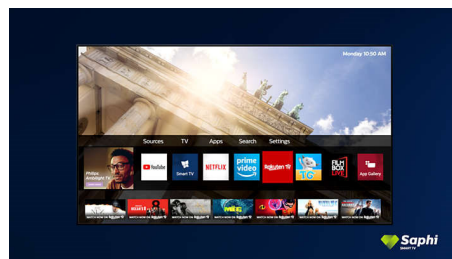

SAPHI es un sistema operativo rápido e intuitivo que hace que sea un verdadero placer

usar tu Smart TV de Philips. Disfruta de una gran calidad de imagen y del acceso con un solo botón a un menú de iconos sencillo. Controla el televisor con facilidad y desplázate rápidamente a las aplicaciones para Smart TV de Philips más populares como YouTube, Netflix, y mucho más.

### Galería de aplicaciones de Philips

La galería de aplicaciones Philips ofrece una amplia colección de aplicaciones a las que puedes acceder nada más conectar tu Smart TV a Internet. Así de fácil. Solo tienes que encender el televisor, conectarlo a la Red y disfrutar de todo un mundo de experiencias de entretenimiento en línea.

### DTS HD

DTS HD conserva el contenido del sonido original para optimizar el procesamiento del sonido, a fin de que podás disfrutar de un sonido mejorado desde los altavoces con unos diálogos nítidos.

### Micro Dimming



Gracias a nuestro software especial que analiza la imagen en 6400 zonas diferentes y la ajusta en consecuencia, disfrutarás de un contraste y una calidad de imagen increíbles para vivir una experiencia visual realista.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 43 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 108 cm
- Pantalla: LED 4K Ultra HD
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160
- Mejora de la imagen: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Resolución Ultra, 900 PPI

## Resolución de pantalla compatible

- Entradas de video en HDMI1: 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
- Entradas de computadora en la conexión HDMI1: 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz

- Entradas de computadora en HDMI2/3: hasta UHD 4K, 3840 x 2160 a 60 Hz, Compatible con HDR, HDR10/HLG
- Entradas de video en conexiones HDMI2/3: hasta UHD 4K, 3840 x 2160 a 60 Hz, Compatible con HDR, HDR10/HLG

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guía de programación de televisión\*: Guía electrónica de programación de 8 días
- Indicación de la fuerza de la señal


- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Compatibilidad HEVC

## Funciones de Smart TV

- Interacción con el usuario: SimplyShare, Certificación Wi-Fi Miracast\*
- Televisión interactiva: HbbTV
- Programa: Pause TV, Grabación USB\*
- Aplicaciones de Smart TV\*: Tiendas de video en línea, Explorador de Internet abierto, Televisor social, Televisión a pedido, YouTube
- Simple instalación: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red,

## Connections

### Side

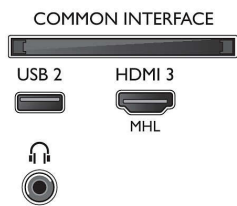

### Rear



### Bottom



# Especificaciones

## Asistente de configuración

- Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Ajustes del formato de pantalla: Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Avanzar - Cambiar, Ampliar, estirar
- Aplicación TV Remote de Philips\*: Aplicaciones, Canales, Control, Ahora en TV, Guía de televisión, Vídeo a la carta

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)
- Formatos de subtítulos compatibles: .AAS, .SMI, .SRT, .SUB, .TXT
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

## En procesamiento

- Potencia de procesamiento: Cuatro núcleos

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Configuración del altavoz: 2 altavoces de rango completo de 10 W
- Mejora del sonido: Sonido envolvente increíble, Sonido nítido, Nivelador automático de volumen, Control inteligente del sonido

## Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 3
- Funciones de HDMI: Canal de retorno de audio, 4K
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de USB: 2
- Número de CVBS: 1
- Conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11n 2x2

## integrado, Banda dual

- Otras conexiones: Antena IEC75, Conector de satélite, Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica), Ethernet-LAN RJ-45, Entrada I/D de audio, Salida de auriculares
- HDCP 2.2: Sí en todas las conexiones HDMI

## Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>
- Clase de etiqueta energética: A
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 68 W
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en modo apagado: No disponible
- Consumo de energía anual: 100 kWh
- Presencia de plomo: Sí\*
- Contenido en mercurio: 0 mg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa

## Color y terminación

- Parte delantera del televisor: Negro brillante

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 971,3 mm
- Altura del dispositivo: 563,5 mm
- Profundidad del dispositivo: 81,0 mm
- Peso del producto: 8,7 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 971.3 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 586.2 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 218.1 mm
- Peso del producto (+ soporte): 8.8 kg
- Anchura de la caja: 1070 mm
- Altura de la caja: 714 mm
- Profundidad de la caja: 140 mm
- Peso incluido embalaje: 11,3 kg
- Compatible con el montaje en pared: 200 x 200 mm
- Anchura del soporte del televisor: 638.0 mm



Fecha de emisión  
2023-11-09

Versión: 11.0.1

EAN: 87 18863 01496 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
- \* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
- \* El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
- \* La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
- \* La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.
- \* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.