

Philips
Flat TV

32"

LCD
Escaneado progresivo

32PF4320



Aumenta tu experiencia visual con Crystal Clear III

Te presentamos un estupendo televisor que no sólo destaca por su gran calidad de imagen y sonido sino también por su estilo muy moderno con un acabado de calidad. Incluye tecnología Crystal Clear III para ofrecer imágenes naturales, más vivas y una acústica excepcional gracias al sistema Virtual Dolby Surround.

Imágenes naturales con gran nitidez y viveza de color

- Pantalla LCD WXGA de alta definición, con resolución de 1366 x 768p
- Crystal Clear III: imágenes naturales de mejor calidad
- 2D Comb Filter hace más nítidas las imágenes para un mayor detalle
- Active Control con sensor de luz optimiza la calidad de la imagen

Conexión sencilla a tus productos de audio/vídeo

- Entrada VGA para que también puedas utilizar el TV como un monitor de PC

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Diseño elegante y compacto perfecto desde cualquier ángulo

- Diseño compacto y estilizado que encaja en cualquier habitación

Comodidad multifuncional

- La entrada para PC permite usar el televisor como monitor

PHILIPS

Destacados

Pantalla LCD WXGA, 1366 x 768 p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1366 x 768p píxeles. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido sensacional. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una gama completa de mejoras que ofrecen una mejor imagen. Incluye filtro de peine 2D, contraste dinámico, mejora del azul y el verde, para conseguir siempre los colores más naturales.

Combfilter 2D

El filtro tipo peine 2D separa la información de crominancia (color) de la de luminancia (brillo)

de la señal de video y las procesa independientemente con el fin de mejorar la resolución de la imagen y minimizar las distorsiones.

Active Control + Sensor de luz

Active Control es un exclusivo sistema de control inteligente que optimiza la calidad de la imagen mediante la medición y análisis de la señal entrante y el ajuste automático de los parámetros de la imagen. Active Control con sensor de luz utiliza un sensor para ajustar el brillo de la imagen según las condiciones de iluminación ambiental de la sala.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar

altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Diseño compacto y estilizado

Su estilizado y compacto diseño ahorra espacio y queda bien en cualquier lugar.

Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

Entrada VGA

El televisor dispone de una entrada VGA compatible con la señal de salida de la pantalla del PC, por lo que puede utilizarlo como un televisor o como un monitor de PC, según convenga.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 80 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 600:1
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Escaneado progresivo, Active Control + sensor de luz, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Filtro de peine 2D
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 18 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 176 grado
- Ángulo de visión (vertical): 176 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 640 x 480p - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Plug & Play, Ordenar, Nombre del programa, Nombre de programa automático
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Interfaz gráfica de usuario, Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica

- Mando a distancia: Amp, DVD, TV, Multifuncionalidad
- Tipo de mando a distancia: RC4333
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Montaje VESA: 200 x 100 mm
- Picture in Picture: Teletexto a doble página
- Mejoras en el teletexto: Línea de información de programa

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround, Estéreo
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo, Entrada I/D de audio
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo, Audio I/D
- Otras conexiones: Antena IEC75, Entrada PC VGA + entrada I/D de audio

Potencia


- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 120 Normal Operation W
- Consumo en modo de espera: > 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro, Mando a distancia, Manual del usuario, Pilas para mando a distancia, Soporte para la mesa

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 924 mm
- Altura del dispositivo: 511 mm
- Profundidad del dispositivo: 118 mm
- Peso del producto: 18,2 kg
- Anchura de la caja: 1000 mm
- Altura de la caja: 690 mm
- Profundidad de la caja: 240 mm
- Peso incluido embalaje: 22 kg

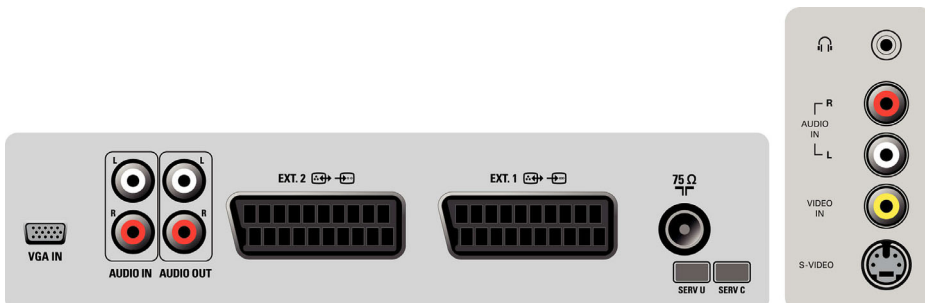

Fecha de emisión
2023-07-13

Versión: 4.0.6

EAN: 87 10895 88675 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com