



Philips
Flat TV

26"
LCD
HD ready

26PF4310



Aumenta tu experiencia visual

con Crystal Clear III

Este televisor con pantalla LCD no sólo es adecuado para todos los hogares gracias a su estilo europeo y su delgado diseño, sino que también ofrece una extraordinaria experiencia audiovisual gracias a los sistemas Active Control y Virtual Dolby Surround.

Interfaz de vanguardia para audio/vídeo con calidad digital

- DVI-I proporciona la mejor imagen y conectividad flexible

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Imágenes de mejor calidad que ofrecen más detalles

- Pantalla WXGA LCD de alta definición, 1280 x 768p
- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad
- Crystal Clear III ofrece imágenes naturales de mejor calidad
- El filtro de peine 2D hace más nítidas las imágenes para un mayor detalle

Diseño elegante

- Diseño compacto

Comodidad multifuncional

- Visualiza el contenido del PC en una segunda ventana del televisor
- La entrada para PC permite usar el televisor como monitor

PHILIPS

Destacados

Pantalla WXGA LCD, 1280 x 768p

Esta pantalla WXGA, con tecnología LCD de vanguardia te ofrece una resolución de alta definición de 1280 x 768p píxeles.

Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal

para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una completa serie de mejoras, tales como Combfilter 2D, contraste dinámico y optimización de azules y verdes para que disfrutes de los colores más naturales.

Filtro de peine 2D

El filtro de peine 2D separa la información relativa a la crominancia (color) de la relativa a la luminancia (brillo) de la señal de vídeo para procesarlas independientemente con el fin de mejorar la resolución de la imagen y minimizar las distorsiones.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Diseño compacto

Diseño compacto

Imagen en gráficos

Picture-in-Graphics es una pequeña pantalla en la imagen principal que permite ver datos o gráficos en la pantalla principal del televisor. Ofrece la posibilidad de ver datos o gráficos y la televisión a la vez.

Entrada DVI-I

Una entrada DVI-I conecta la señal RGB digital de banda ancha sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal digital a analógica, ofrece una imagen impecable, sin interferencias, limpia y sin parpadeos. La entrada DVI es compatible con la protección contra copia HDCP que permite la visualización de programas protegidos contra copia de los sintonizadores digitales, reproductores de DVD y grabadoras de alta definición. La entrada DVI-I se puede conectar a todos los dispositivos HDMI (para lo que se necesita un cable convertidor), y también es compatible con las señales analógicas PC-VGA.

Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica, 15:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 26 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 66 cm
- Resolución de pantalla: 1280 x 768 p
- Brillo: 400 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 500:1
- Mejora de la imagen: Crystal Clear III, Contrast Plus, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 2D, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Escaneado progresivo
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 176 grado
- Ángulo de visión (vertical): 176 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automática (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Plug & Play, Nombre del programa, Ordenar
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Interfaz gráfica de usuario, Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Pantalla completa, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom,

Pantalla panorámica

- Mando a distancia: TV, Amp, DVD, Multifuncionalidad
- Tipo de mando a distancia: RCFE05SPS00
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Montaje VESA: 100 x 100 mm
- Picture in Picture: Picture in graphics, Teletexto a doble página
- Mejoras en el teletexto: Línea de información de programa

Sonido

- Ecuador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Número de altavoces: 0

Conectividad

- Número de euroconectores: 2
- AV 3: Miniconector para entrada audio 3,5 mm, DVI-I con HDCP
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Antena IEC75

Potencia


- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: Normal Operation 110 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable DVI-I a YPbPr, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Tarjeta de registro, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 792 mm
- Altura del dispositivo: 431 mm

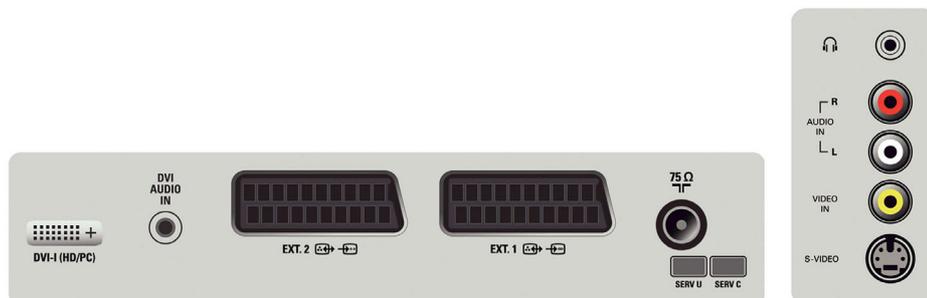

Fecha de emisión
2023-07-13

Versión: 8.0.10

EAN: 87 10895 89242 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com