

Philips  
Téléviseur à écran large

48 cm (19")  
LCD  
HDTV

19PFL4322



## Améliorez votre expérience visuelle

avec Crystal Clear III

Outre un design élégant s'intégrant parfaitement à votre intérieur, ce téléviseur LCD offre une expérience audiovisuelle sans précédent grâce aux technologies Crystal Clear III et Incredible Surround™.

### Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable

- Écran LCD WXGA+ haute définition 1440 x 900p
- HD Ready pour une diffusion des signaux HD de très haute qualité
- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle

### Conçu pour vous faciliter la vie

- Hypertexte 1 000 pages pour un accès instantané au télétexte
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

### Un son réaliste époustoufflant

- Pour un plus grand plaisir audio

### Design élégant

- Design compact et ultraplat adapté à toutes les pièces

### Performances avancées

- Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

# PHILIPS

Téléviseur à écran large  
48 cm (19") LCD, HDTV

19PFL4322/10

## Points forts

### Écran LCD WXGA+ 1440 x 900p

Cet écran WXGA+ intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition de 1440 x 900 pixels en écran large. Ainsi, vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

### HD Ready




Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que les décodeurs HDTV ou les disques Blu-Ray. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non compressées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à des fréquences de 50 et 60 Hz.

### Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image,

notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies d'étirement du bleu et d'accentuation du vert, afin de garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

### Balayage progressif

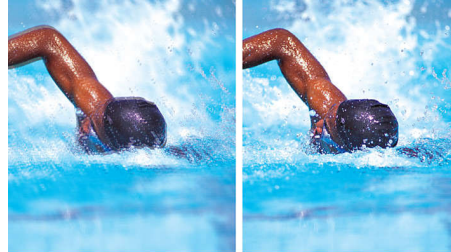

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

### Design compact ultraplat

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

### Hypertexte 1 000 pages

Le télétexte est un système standard transmis par la plupart des distributeurs. Le Smart Text 1 000 pages vous permet de changer instantanément de page.

### Entrée HDMI



L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

### Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 19 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 48 cm
- Couleur du coffret: Silver et noir
- Résolution d'écran: 1440 x 900p
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 850:1
- Amélioration de l'image: Crystal Clear III, Filtre en peigne 2D, Étirement du bleu, Accentuation du vert, Réglage de la température de couleur, Balayage progressif, Correction automatique du ton de chair
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 5 ms
- Angle de vision horizontal: 170 degrés
- Angle de vision vertical: 160 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1 080i, 50/60 Hz, 1080p, 60 Hz, 1 080p, 50 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
- Afficheur du tuner: PLL

## Pratique

- Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle parental
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play, Tri

- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Affichage à l'écran, Liste des programmes, Smart Picture, Smart Sound, Commandes supérieures
- Horloge: Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: 4/3, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large, Zoom 14/9, Zoom 16/9
- Type de télécommande: C19335016/01B
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W
- Système audio: Mono, Stéréo Nicam, Stéréo
- Amélioration du son: Incredible Surround

## Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, S-Vidéo
- AV 2: Entrée audio G/D, YUV
- Nombre de péritel: 1
- AV 3: HDMI
- Ext. 1 SCART/péritel: Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Sortie casque, Entrée audio PC, Entrée PC VGA

## Alimentation



- Puissance électrique: 90-240 V CA, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 55 W
- Consommation en veille: < 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Certificat de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 490,2 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 369 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 76,5 millimètre
- Poids du produit: 5,41 kg
- Largeur appareil (support inclus): 490.2 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 407.1 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 218 millimètre
- Poids du produit (support compris): 6.71 kg
- Largeur de la boîte: 541 millimètre

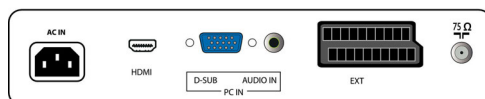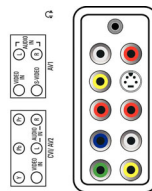

Date de publication  
2023-07-13

Version: 7.1.22

EAN: 87 12581 31988 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)