

Philips Matchline
Flat TV

30 pulg.
LCD
Escaneado progresivo

30PF9946



La mejor calidad de imagen

Con lo último en pantallas LCD de alta definición

Ahora ya es posible colgar un elegante televisor de diseño en la pared. Y además, este Flat TV ofrece la mejor calidad de imagen para el sistema de entretenimiento en casa.

Imágenes naturales con gran nitidez y viveza de color

- Pantalla WXGA LCD de alta definición, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear ofrece unas imágenes de cine
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Active Control con sensor de luz optimiza la calidad de la imagen

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Comodidad multifuncional

- Visualiza el contenido del PC en una segunda ventana del televisor
- El teletexto a doble página permite visualizar dos páginas de forma simultánea
- Teletexto inteligente para 10 páginas: acceso rápido al teletexto.
- La entrada para PC permite usar el televisor como monitor

PHILIPS

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 15:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 30 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 76 cm
- Resolución de pantalla: 1280 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 350:1
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Escaneado progresivo, filtro de peine digital, Active Control + sensor de luz, Cámara lenta 3/2 - 2/2, WideScreen Plus
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 12 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 176 grado
- Realce de pantalla: Circuito antiagotamiento, Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480p - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: nivelador automático de volumen, Almacenamiento automático de canales, Sintonización digital PLL, Plug & Play
- Fácil de usar: Visualización en pantalla, Smart Picture, Controles superiores
- Ajustes del formato de pantalla: 6 modos de

- pantalla panorámica, Formato automático, Conmutación subtítulos y cabeceras
- Mando a distancia: Multifuncionalidad
- Tipo de mando a distancia: RC4333
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Picture in Picture: Teletexto a doble página

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Control inteligente del sonido

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Euroconector externo 1: Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Entrada/salida de CVBS, Y/C
- Otras conexiones: Salida izq./der. de audio analógico, Antena IEC75, Entrada PC VGA + entrada I/D de audio

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA +/- 10%
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 156 W
- Consumo en modo de espera: 3 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Soporte para montaje en pared
- Accesorios opcionales: Soporte para el suelo

Dimensiones

- Peso del producto: 18 kg
- Peso incluido embalaje: 23 kg

Destacados


Pantalla WXGA LCD, 1280 x 768p

Esta pantalla WXGA, con tecnología LCD de vanguardia te ofrece una resolución de alta definición de 1280 x 768p píxeles. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y nitidez. El resultado son unas imágenes con toda la viveza del cine.

Escaneado progresivo

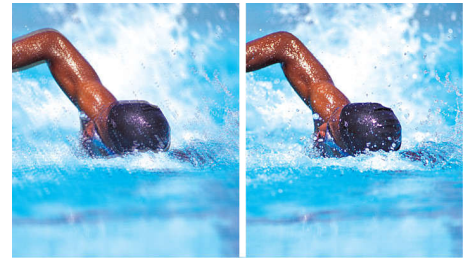

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Active Control + Sensor de luz

Active Control es un exclusivo sistema de control inteligente que optimiza la calidad de la imagen mediante la medición y análisis de la señal entrante y el ajuste automático de los parámetros de la imagen. Active Control con sensor de luz utiliza un sensor para ajustar el brillo de la imagen según las condiciones de iluminación ambiental de la sala.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

Imagen en gráficos

Picture-in-Graphics es una pequeña pantalla en la imagen principal que permite ver datos o gráficos en la pantalla principal del televisor. Ofrece la posibilidad de ver datos o gráficos y la televisión a la vez.

teletexto de página doble

El teletexto a doble página permite visualizar dos páginas de teletexto de forma simultánea (una junto a otra)

Teletexto inteligente para 10 pág.

El teletexto es un sistema habitual transmitido por la mayoría de emisoras. La función de 10 páginas de texto inteligente ofrece un rápido acceso a la información de las mismas.



Fecha de emisión
2023-07-13

Versión: 15.0.16

EAN: 87 10895 81865 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com