

Philips Matchline
Flat TV

23"

LCD
Escaneado progresivo



23PF9956



La mejor calidad de imagen

Disfruta de lo último en televisores Flat TV con la gran calidad de imagen de la tecnología Pixel Plus y la tecnología LCD más avanzada, junto con un impresionante diseño que resulta ideal para todo tipo de interiores.

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Impresionantes Imágenes naturales

- Pantalla WXGA LCD de alta definición, 1280 x 768p
- Pixel Plus para más detalles, profundidad y claridad
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para una mejor calidad de imagen
- Active Control con sensor de luz optimiza la calidad de la imagen

Comodidad multifuncional

- Radio FM incorporada para disfrutar de tus emisoras favoritas
- Visualiza el contenido del PC en una segunda ventana del televisor
- El teletexto a doble página permite visualizar dos páginas de forma simultánea
- Teletexto inteligente para 10 páginas: acceso rápido al teletexto.
- La entrada para PC permite usar el televisor como monitor

PHILIPS

Destacados

Pantalla WXGA LCD, 1280 x 768p


Esta pantalla WXGA, con tecnología LCD de vanguardia te ofrece una resolución de alta definición de 1280 x 768p píxeles.

Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

Pixel Plus

Pixel Plus es una tecnología de procesamiento digital de la imagen que incrementa el número de líneas y el número de píxeles. El resultado es unas imágenes asombrosamente nítidas con una riqueza de detalles y una profundidad increíbles, en todo momento y desde cualquier fuente.

Escaneado progresivo

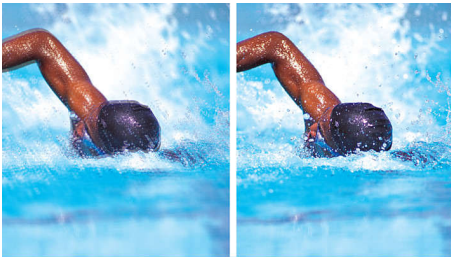

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las

líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Active Control + Sensor de luz

Active Control es un exclusivo sistema de control inteligente que optimiza la calidad de la imagen mediante la medición y análisis de la señal entrante y el ajuste automático de los parámetros de la imagen. Active Control con sensor de luz utiliza un sensor para ajustar el brillo de la imagen según las condiciones de iluminación ambiental de la sala.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Radio FM

Radio FM incorporada capaz de almacenar 40 presintonías. Los nombres de emisoras en la pantalla simplifican la navegación; también se incluye un práctico protector de pantalla con

reloj que se puede utilizar mientras se escucha la radio.

Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

Imagen en gráficos

Picture-in-Graphics es una pequeña pantalla en la imagen principal que permite ver datos o gráficos en la pantalla principal del televisor. Ofrece la posibilidad de ver datos o gráficos y la televisión a la vez.

teletexto de página doble

El teletexto a doble página permite visualizar dos páginas de teletexto de forma simultánea (una junto a otra)

Teletexto inteligente para 10 pág.

El teletexto es un sistema habitual transmitido por la mayoría de emisoras. La función de 10 páginas de texto inteligente ofrece un rápido acceso a la información de las mismas.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 23 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 58 cm
- Resolución de pantalla: 1280 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 400:1
- Mejora de la imagen: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Escaneado progresivo, Filtro de peine 2D, Active Control + sensor de luz, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Mejora de la transición del color, Ajuste de temperatura de color, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Mejora de transición de luminancia, Ajuste de la nitidez
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 170 grado
- Ángulo de visión (vertical): 170 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: FM, Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil
- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Plug & Play, Nombre del programa, Ordenar
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Radio FM, Interfaz gráfica de usuario, Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente

- del sonido
- Reloj: Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: Pantalla completa, Conmutación subtítulos y cabeceras, Súper panorámico, Pantalla panorámica, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Mando a distancia: Amp, DVD, TV
- Tipo de mando a distancia: RCAE049_FRP
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Montaje VESA: 100 x 100 mm
- Picture in Picture: Picture in graphics, Teletexto a doble página
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas, Línea de información de programa

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Mono, Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves

Conectividad

- Número de euroconectores: 2
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo, Y/C
- Otras conexiones: Antena IEC75, Salida del nivel constante de audio, DVI-D, Antena FM, Entrada PC VGA + entrada I/D de audio

Potencia


- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 96 W Normal Operation W W
- Consumo en modo de espera: 2 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Miniconector para Cinch (hembra), Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro, Mando a distancia, Cable para antena RF, Manual del usuario

Dimensiones

- Peso del producto: 11,2 kg

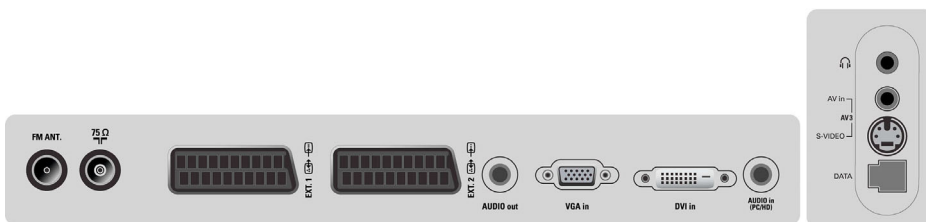

Fecha de emisión
2023-07-13

Versión: 8.0.9

EAN: 87 10895 83273 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com