

Philips
Hospitality TV

61 cm (24"), Studio
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL2849T



Verras uw gasten

met pure smaak

Laat zien dat u oog voor uw gasten hebt met deze betaalbare Hospitality TV. Profiteer van speciale hospitality-functies zoals een welkomspagina met uw naam, installatie via USB en menu- en bedieningsvergrendeling.

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Ook ideaal voor gevangenissen
- Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie
- Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen
- Geavanceerde volumeregeling om overlast voor gasten te vermijden
- Uw gasten worden begroet met een aanpasbare welkomspagina
- Voorkom onbevoegd gebruik door vergrendelbare joystickbediening
- Vergrendeling installatiemenu
- Offline zendereditor om een zenderlijst te bewerken op een PC

Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort

- USB voor weergave van multimedia
- Laag energieverbruik
- LED-TV voor een geweldig contrast

PHILIPS

Kenmerken

LED-TV


Dankzij LED-achtergrondverlichting kunt u genieten van een laag energieverbruik en prachtig beeld van een hoge helderheid, ongelofelijk contrast en levendige kleuren.

Welkomspagina



Telkens als de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomspagina weergegeven. De welkomspagina kan tijdens de installatie naar wens worden aangepast aan de hand van een eenvoudig welkomstbeeld in .png-formaat.

Dupliceren via USB

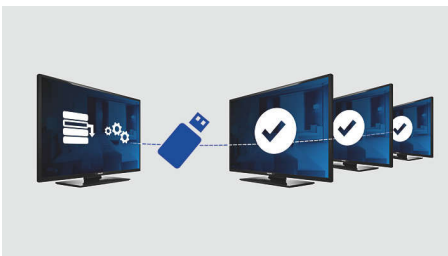

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-

toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Gevangenismodus

Voor optimale controle over het kijkgedrag is deze Hospitality-TV voorzien van een speciale gevangenismodus. In deze modus voor geavanceerde beveiliging worden bepaalde functies uitgeschakeld die niet specifiek zijn vereist voor het gevangeniswezen, waaronder teletekst, elektronische programmagidsen, ondertiteling en USB-poorten.

USB (foto's, muziek, video)



Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Offline zendereditor

Offline zendereditor om een zenderlijst te bewerken op een PC

Eén gecombineerde zenderlijst

Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen zappen.

Geavanceerde volumeregeling

Met geavanceerde volumeregeling kunt u het volume instellen waarmee de TV opstart en het volumebereik waarbinnen de TV kan worden gebruikt. Hierdoor worden grote volumeaanpassingen voorkomen en ontstaat er geen geluidsoverlast voor de gasten in de aangrenzende kamers.

Vergrendelbare joystickbediening

Door het uit- of inschakelen van de joystickvergrendeling kan de beheerder onbevoegd gebruik van de TV via de joystick voorkomen, wat de eigenaar kosten scheelt.

Vergrendeling installatiemenu

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw instellen kunnen worden voorkomen.

Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 24 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 60 cm
- Display: LED HD-TV
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 220 cd/m²
- Kijkhoek: 176° (H)/176° (V)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (tot 1080p60)
- Analoge TV: PAL, SECAM

Kenmerken

- Gebruiksgemak: Beeldstijl, Geluidstijl
- Digitale diensten: Ondertiteling, Teletekst, MHEG, Nu & Straks, 8d EPG

Hospitality-functies

- Hotelmodus: Vergrendelbare joystickbediening, Menuvergrendeling, Vergrendeling installatiemenu, Volumebeperking (incl. HP)
- Gevangenismodus: hoge beveiligingsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergrendeling
- Timer: Sleptimer, Wekker
- Inschakelbediening: Zender/Bron, Beeldstijl, Volume (incl. HP)
- Antidiefstal: Kensington-slot
- Energiebeheer: Milieuvriendelijk/snel opstarten
- Uw logo: Welkomstlogo
- Kloon- en firmware-update: via USB, Direct klonen
- Controle: Automatische zenderupdate blokkeren
- Afstandsbediening: Geschikt voor kabelkoord, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
- Zenders: Gecombineerde lijst, Offline zendereditor

Functies voor de gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang

Multimedia

- Ondersteunde videoformaten: Containers: AVI, MKV, Indelingen: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Ondersteunde muzikindelingen: MP3, AAC, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2)

- Ondersteunde ondertitelindelingen: SRT, SSA, SUB, ASS, SMI, TXT
- Ondersteunde afbeeldingsindelingen: BMP, JPG, PNG
- Ondersteunde videoresolutie op USB: Tot 1920x1080P bij 30 Hz
- Multimedia-aansluitingen: USB

Audio

- Uitgangsvermogen geluidswaardering: 5 (2x2,5) W
- Luidsprekers: 2.0, Naar beneden gericht
- Audiofuncties: Equalizer, Balans, AVL, Incredible Surround, Dynamische bas

Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 45 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: $0,3\text{ W}$
- Energieklasse: A+
- Europees energielabel (vermogen): 19 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus
- Jaarlijks energieverbruik: 27 kWh

Accessoires

- Inclusief: Afstandsbediening 22AV1407A/12, 2 AAA-batterijen, Tafelstandaard, Garantiekaart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
- Optioneel: Afstandsbediening instellen 22AV9573A

Aansluitingen zijkant

- Common interface-sleuf: CI+ 1.3
- Hoofdtelefoonuitgang: Mini-aansluiting
- USB1: USB 2.0
- AV-ingang: CVBS + L/R (cinch)

Aansluitingen achterkant

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 met, ARC
- Digitale audio-uitgang: Coaxiaal (SPDIF)
- VGA-ingang: 15-pins D-Sub
- HDMI2: HDMI 1.4 met

Connectiviteitsverbeteringen



- EasyLink (HDMI CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-bymodus

Ontwerp

- Kleur: Zwart

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 554 mm
- Hoogte van het apparaat: 336 mm
- Diepte van het apparaat: 35/61 mm
- Gewicht van het product: 3,3 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 554 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 371 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 134 mm
- Gewicht (incl. standaard): 3,5 kg
- Geschikt voor wandmontage: M4, 75 x 75 mm

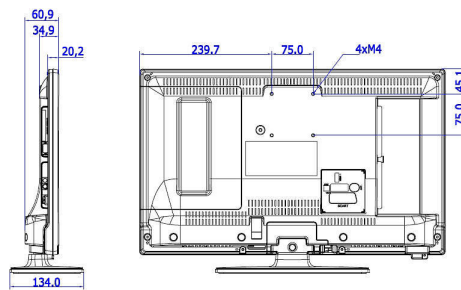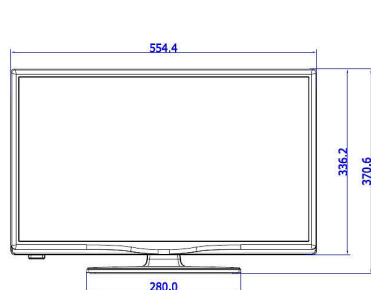

Publicatiedatum
2023-07-13

Versie: 1.0.1

EAN: 87 18863 00937 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.

* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.