

Philips Matchline  
Téléviseur

30"  
LCD  
Progressive Scan

30PF9946



## Excellente qualité d'image

Équipé du tout dernier écran LCD haute définition

Le rêve d'un téléviseur à fixation murale élégamment conçu devient enfin réalité. Ce Flat TV offre une qualité d'image exceptionnelle pour votre installation Home Cinéma.

### Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable

- Écran LCD WXGA haute définition, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear émet des images aussi vivantes qu'au cinéma !
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Active Control à capteur de luminosité pour une qualité d'image optimale

### Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

### Commodité polyvalente

- Affichage du contenu du PC dans une deuxième fenêtre sur le téléviseur
- Double écran télétexte pour consulter deux pages simultanément
- Smart Text 10 pages pour un accès rapide au télétexte
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 15/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 30 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 76 cm
- Résolution d'écran: 1280 x 768p
- Luminosité: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Balayage progressif, Filtre en peigne numérique, Active Control+Capteur de luminosité, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Widescreen Plus
- Niveau de contraste (standard): 350:1
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 12 ms
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Amélioration de l'écran: Circuit anti-usure, Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480p - 2Fh

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, SECAM
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

## Pratique

- Installation facile: Normalisation automatique du volume, Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Facilité d'utilisation: Affichage à l'écran, Smart Picture, Commandes supérieures

- Réglages du format d'écran: 6 modes écran large, Réglage automatique du format, Commutateur sous-titres/en-têtes
- Télécommande: Multifonction
- Type de télécommande: RC4333
- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Incrustation d'images: Double écran télétexte

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Smart Sound

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Ext. 1 SCART/péritel: Entrée/sortie CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Entrée/sortie CVBS, Y/C
- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D, Antenne IEC75, Entrée PC VGA + entrée audio G/D

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V CA +/- 10 %
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 156 W
- Consommation en veille: < 3 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Support de fixation murale
- Accessoires en option: Meuble

## Dimensions

- Poids du produit: 18 kg
- Poids (emballage compris): 23 kg

# Points forts


## Écran LCD WXGA, 1280 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1 280 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimisés. Comme au cinéma !

## Balayage progressif

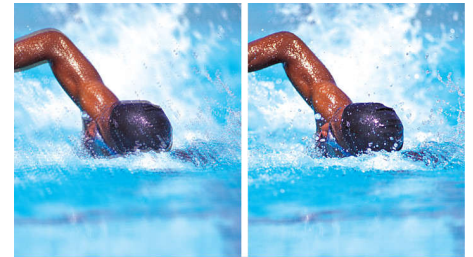

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

## Active Control et capteur de luminosité

Active Control est un système d'optimisation d'image qui mesure et analyse le signal analogique entrant pour définir les réglages automatiquement. La fonction Active Control avec capteur de luminosité adapte en permanence les réglages de l'image à l'éclairage ambiant de la pièce.

## Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustoufflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

## Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

## Picture in Graphics (PIG)

Picture-in-Graphics est une petite fenêtre sur l'écran principal du téléviseur, dans laquelle vous pouvez visualiser des données ou des images. Cette technologie permet à la fois d'afficher des données ou images, et de regarder la télévision.

## double écran télétexte

Le double écran télétexte vous permet de consulter deux pages télétexte simultanément.

## Smart Text 10 pages

Le télétexte est un système d'informations transmis par la plupart des distributeurs. Le Smart Text 10 pages permet de changer instantanément de page.

